

Jeep Grand Cherokee

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул: 9.2703.1

Год выпуска: 2010-2018-

Коробка: Все

Комплект порогов

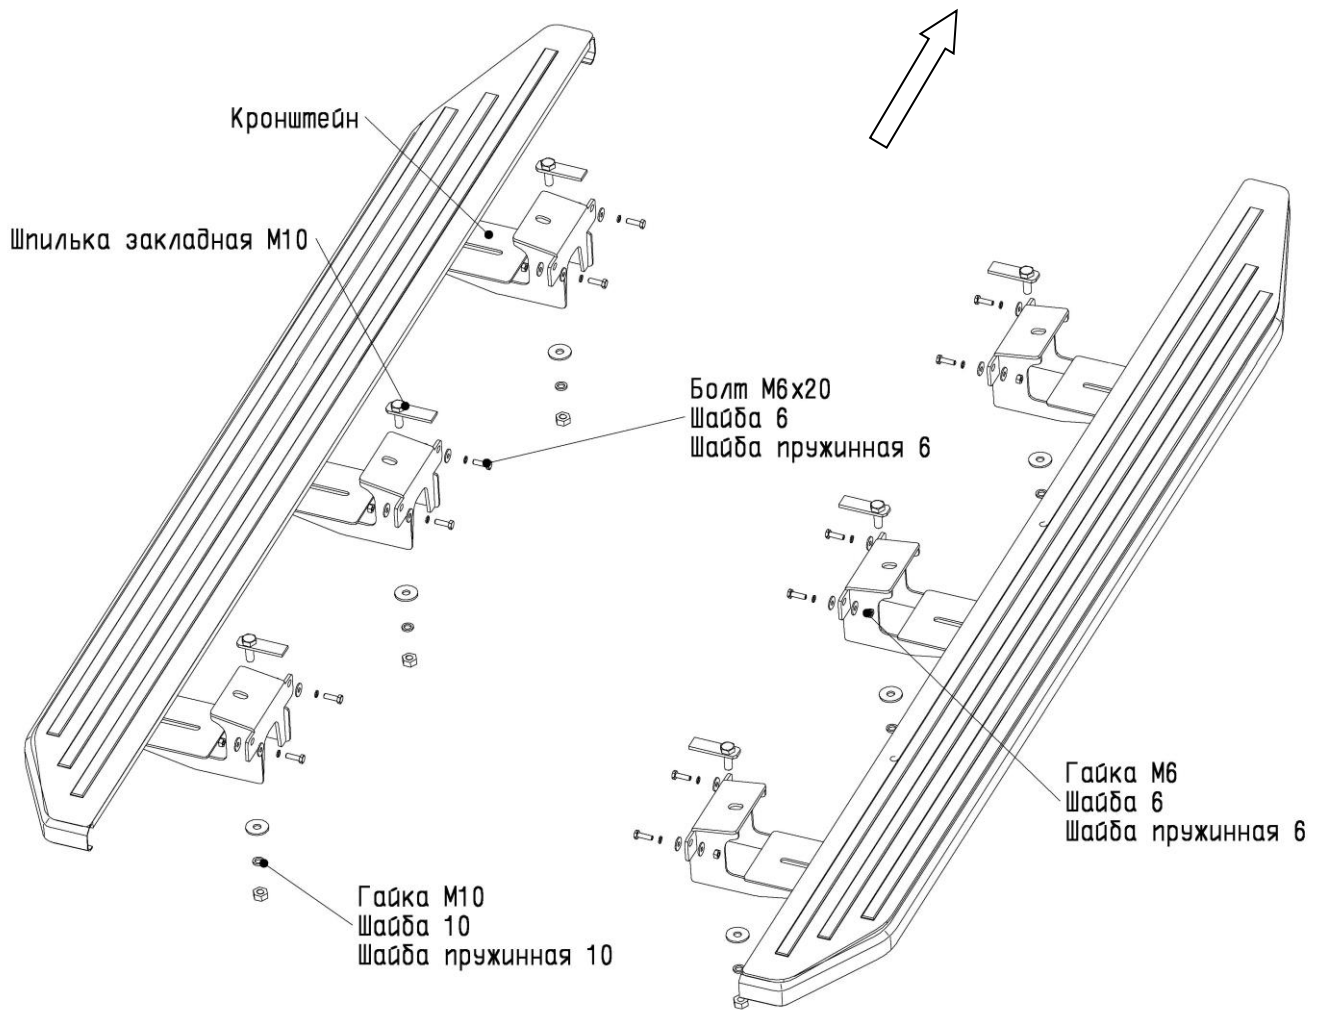


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

1. Болт М6х20.....	12	шт.
2. Гайка М6.....	12	шт.
3. Гайка М10.....	6	шт.
4. Шайба 6.....	24	шт.
5. Шайба 10.....	6	шт.
6. Шайба пружинная 6.....	12	шт.
7. Шайба пружинная 10.....	6	шт.
8. Кронштейн.....	6	шт.
9. Шпилька закладная М10.....	6	шт.
10. Порог.....	2	шт.

Инструкция по установке:

1. В месте установки кронштейнов вытащить резиновые заглушки и установить шпильки закладные М10 (рис. 2).

2. Переднюю часть кронштейна закрепить гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10, заднюю часть кронштейна закрепить болтами М6х20 и гайкой М6 через штатные отверстия в ребре порога автомобиля (Рис. 3 поз. 1).

3. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм; М8-30 Нм; М6-10 Нм).



Рис.2 Установка шпильки закладной М10



Рис.3 Установка кронштейна



Рис.4 Вид автомобиля с порогом