

## Kia Sorento Prime

**Артикул:** 9.2803.3 Комплект порогов  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2015  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Гайка закладная M10.....	10 Шт.
2. Болт M10x30.....	10 Шт.
3. Болт M10x25.....	4 Шт.
4. Шайба 10.....	10 Шт.
5. Шайба 10.....	8 Шт.
6. Шайба пружинная 10.....	14 Шт.
7. Стяжка нейлоновая.....	8 Шт.
8. Кронштейн передний.....	2 Шт.
9. Кронштейн средний.....	2 Шт.
10. Кронштейн задний.....	2 Шт.
11. Крепление заднее.....	2 Шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать штатный пыльник днища автомобиля.
2. Установить гайки закладные M10 в отверстия порога и лонжерона передней части автомобиля, предварительно демонтировать резиновые заглушки.
3. Установить передний кронштейн, закрепить при помощи болтов M10x30 (рис.1).
4. Установить гайку закладную M10 в отверстие средней части порога автомобиля, предварительно демонтировать резиновую заглушку.
5. Установить средний кронштейн, закрепить болтом M10x30 (рис.2).
6. Установить гайки закладные M10 в отверстия порога и днища задней части автомобиля.
7. Скрепить задний кронштейн и заднее крепление при помощи болтов M10x25.
8. Установить задний кронштейн в сборе, закрепить болтами M10x30 (рис.3).
9. Установить порог-площадку, отрегулировать положение.
10. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм, M6-10Нм).
11. Установить пластиковый пыльник, предварительно произвести в нем вырезы. При необходимости закрепить нейлоновыми хомутами в отверстиях кронштейнов.

При использовании 2-х стоечного подъемника рекомендуемое расположение лап см. рис.4,5. Рекомендуемая длина проставок: 120-150 мм.

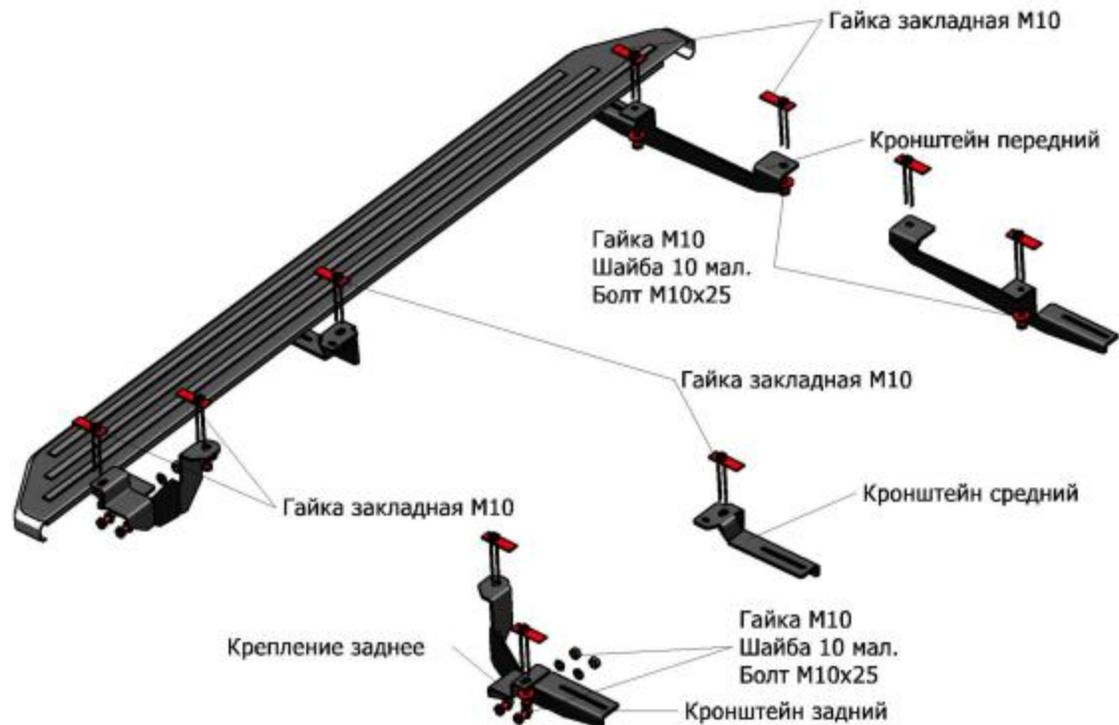




Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5