


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.3103.1

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Land Rover	Discovery Sport	2014-	Все	Все	Все	1800

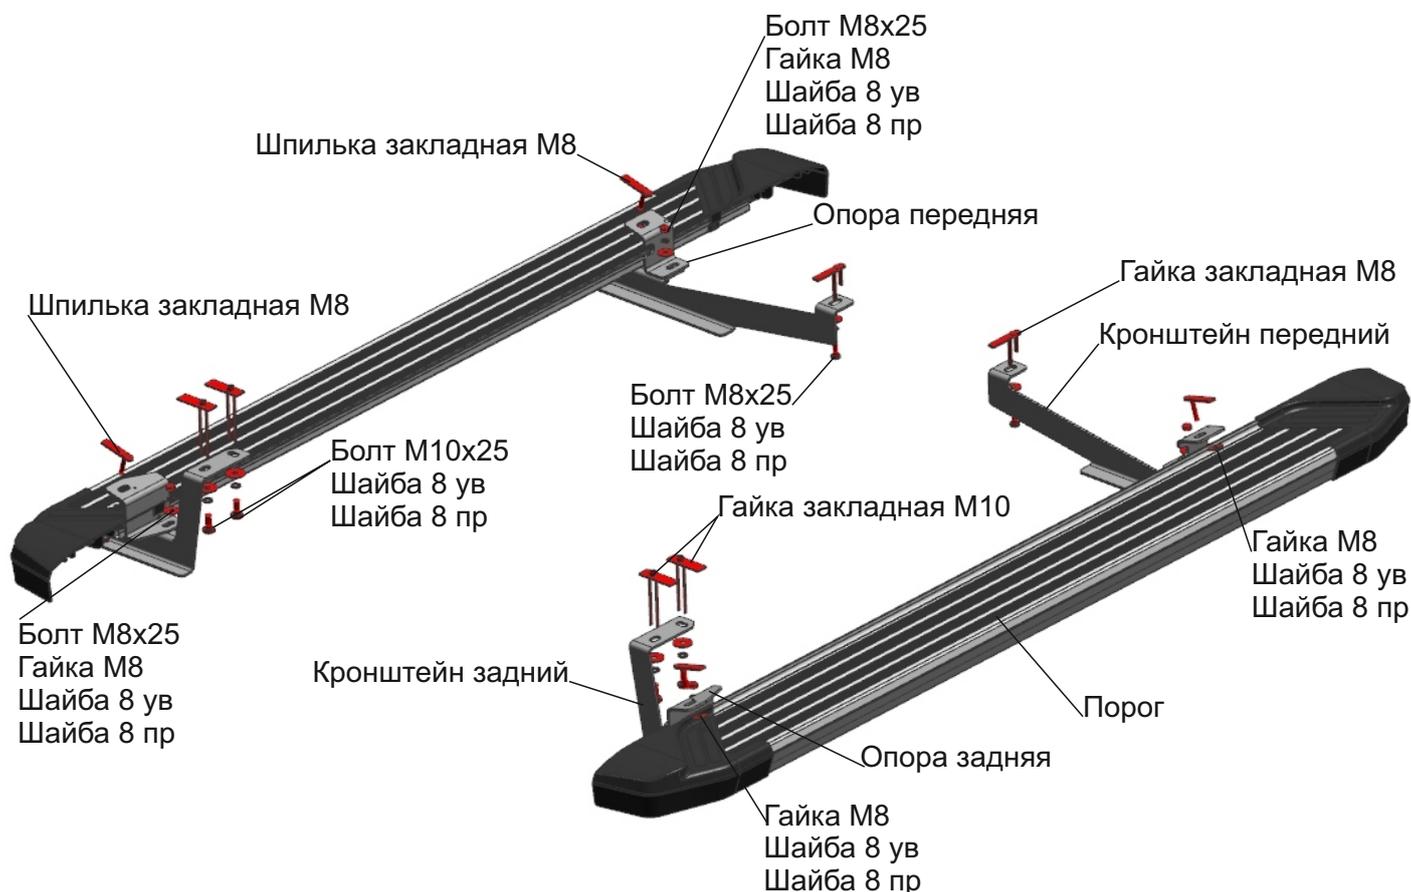

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M10 в отверстия задней части днища автомобиля (рис.1).
2. Установить шпильку закладную M8 в отверстие в задней части порога автомобиля (рис.2).
3. При помощи болтов M10x25 установить кронштейн задний на установленные гайки закладные (рис.3).
4. При помощи гайки M8 установить опору заднюю на установленную шпильку закладную M8.
5. При помощи болта M8x25 и гайки M8 стянуть между собой кронштейн передний и опору переднюю (рис.3).
6. Установить гайку закладную M8 в отверстие передней части лонжерона автомобиля (рис.4).
7. Установить шпильку закладную M8 в отверстие передней части порога автомобиля (рис.5).
8. При помощи болта M8x25 установить кронштейн передний на установленную гайку закладную M8 (рис.6).
9. При помощи гайки M8 установить опору переднюю на установленную шпильку закладную M8.
10. При помощи болта M8x25 и гайки M8 стянуть между собой кронштейн передний и опору переднюю (рис.6).
11. Установить порог-площадку на кронштейны.
12. Отрегулировать положение порог-площадки.
13. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x25	4 шт	47.0 Нм
Болт M8x25	6 шт	24.0 Нм
Гайка M8	8 шт	
Гайка закладная M10	4 шт	
Гайка закладная M8	2 шт	
Шпилька закладная M8	4 шт	
Шайба 10 ув	4 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Шайба 8 ув	10 шт	
Шайба 8 пр	14 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Опора передняя	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	
Опора задняя	2 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.3103.1**

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Land Rover	Discovery Sport	2014-	Все	Все	Все	1800



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.3103.1



Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Land Rover	Discovery Sport	2014-	Все	Все	Все	1800



Рис.5



Рис.6

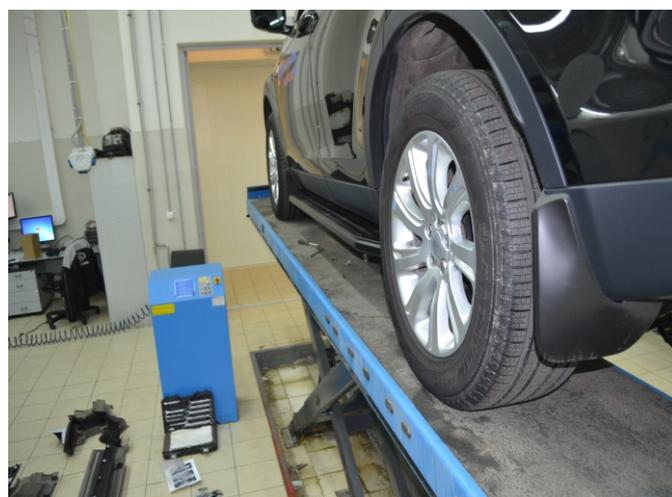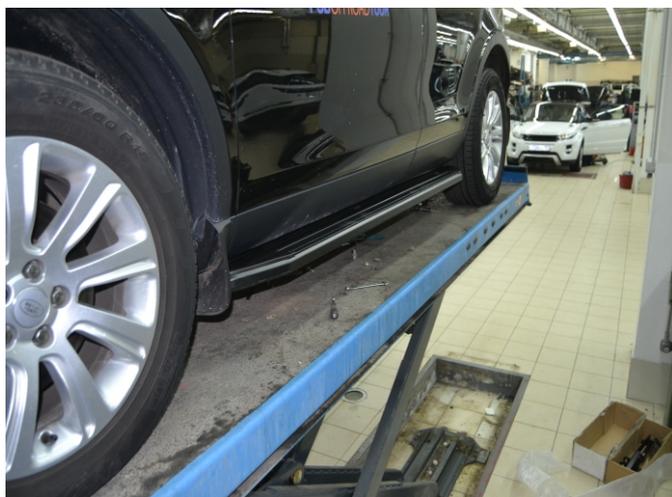

Общий вид автомобиля с порогами

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.