

Chery Tiggo

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул: 9.3301.2

Год выпуска: 2005

Коробка: Все

Комплект порогов

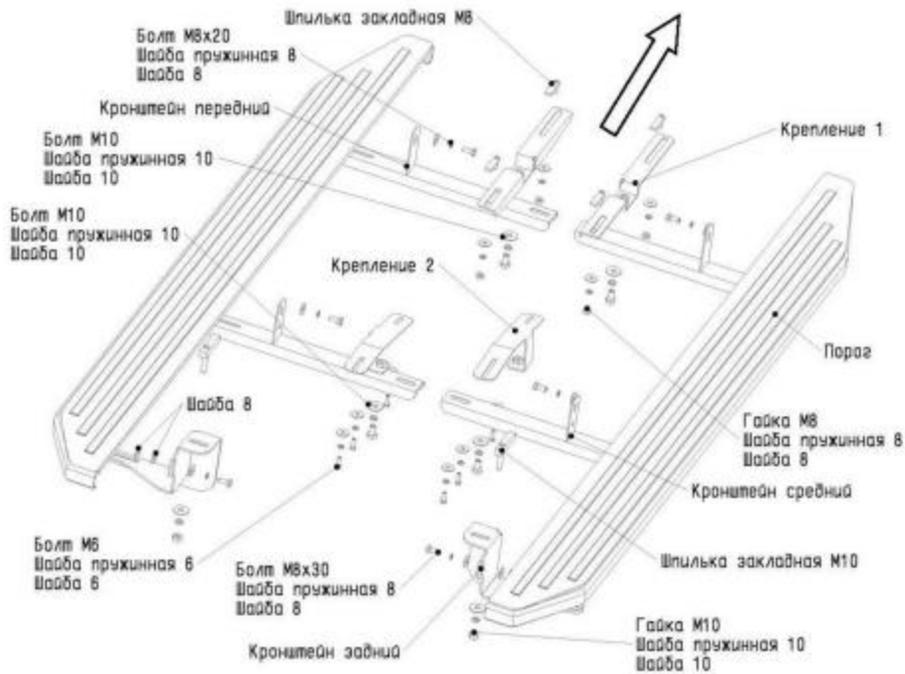


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

| | | |
|--------------------------------|----|-----|
| 1. Болт M6x20..... | 6 | шт. |
| 2. Болт M8x20..... | 4 | шт. |
| 3. Болт M8x30..... | 2 | шт. |
| 4. Болт M10x20..... | 4 | шт. |
| 5. Гайка M8..... | 4 | шт. |
| 6. Гайка M10..... | 4 | шт. |
| 7. Шайба 6..... | 6 | шт. |
| 8. Шайба 8..... | 14 | шт. |
| 9. Шайба 10..... | 6 | шт. |
| 10. Шайба пружинная 6..... | 6 | шт. |
| 11. Шайба пружинная 8..... | 10 | шт. |
| 12. Шайба пружинная 10..... | 6 | шт. |
| 13. Кронштейн передний..... | 2 | шт. |
| 14. Кронштейн средний..... | 2 | шт. |
| 15. Кронштейн задний..... | 2 | шт. |
| 16. Крепление 1..... | 2 | шт. |
| 17. Крепление 2..... | 2 | шт. |
| 18. Шпилька закладная M10..... | 2 | шт. |
| 19. Шпилька закладная M8..... | 4 | шт. |
| 20. Порог..... | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

1. Установить в отверстиях лонжерона автомобиля, в месте крепления переднего кронштейна, шпильки закладные М8 и закрепить к ним крепление 1 гайками М8 (рис. 2).
2. Закрепить заднюю часть переднего кронштейна болтом М10х20 к установленному креплению 1, переднюю часть закрепить болтом М8х20 к штатному резьбовому отверстию в ребре порога автомобиля (рис. 3).
3. Установить крепление 2 в месте установки среднего кронштейна закрепив его болтами М6х20 к штатным резьбовым отверстиям (рис. 4).
4. Закрепить заднюю часть среднего кронштейна болтом М10х20 к установленному креплению 2, переднюю часть закрепить болтом М8х20 к штатному резьбовому отверстию в ребре порога автомобиля (рис. 5).
5. В месте крепления заднего кронштейна установить шпильку закладную М10 в отверстие днища автомобиля через соседнее отверстие (рис. 6).
6. Переднюю часть заднего кронштейна закрепить болтом М8х30 к штатному резьбовому отверстию М8, установив между кузовом и кронштейном две шайбы М8, заднюю часть закрепить гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10 (рис. 7).
7. Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 8).
8. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.2 Установка крепления 1



Рис.3 Установка переднего кронштейна



Рис.4 Установка крепления 2



Рис.5 Установка среднего кронштейна



Рис.6 Установка шпильки закладной M10



Рис.7 Установка заднего кронштейна



Рис.8 Вид автомобиля с порогом