

## Lifan X60


Артикул:	9.3302.3 Комплект порогов
Кузов:	Все
Год выпуска:	2016-
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 шт.
2. Болт М8х30.....	6 шт.
3. Шайба 10 пруж.....	4 шт.
4. Шайба 10 увел.....	4 шт.
5. Шайба 8 пруж.....	6 шт.
6. Шайба 8 увел.....	6 шт.
7. Гайка закладная М10х110.....	4 шт.
8. Гайка закладная М8х65.....	6 шт.
9. Кронштейн передний.....	2 шт.
10. Кронштейн средний.....	2 шт.
11. Кронштейн задний.....	2 шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8х65 в отверстия задней части днища автомобиля (рис.1).
2. При помощи болта М8х30 закрепить кронштейн задний на установленную закладную гайку и при помощи штатной гайки на штатную шпильку М6 (рис.2).
3. Установить гайки закладные М10х110 в отверстия передней и средней части автомобиля (рис.3).
4. Установить гайки закладные М8х65 в отверстия передней и средней части автомобиля (рис.4).
5. Закрепить передний и средний кронштейны на установленные закладные гайки при помощи болтов М8х30 и М10х30. Не рекомендуется затягивать резьбовые соединения, оставив возможность регулировки (рис.5).
6. Установить порог-площадку на кронштейны.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

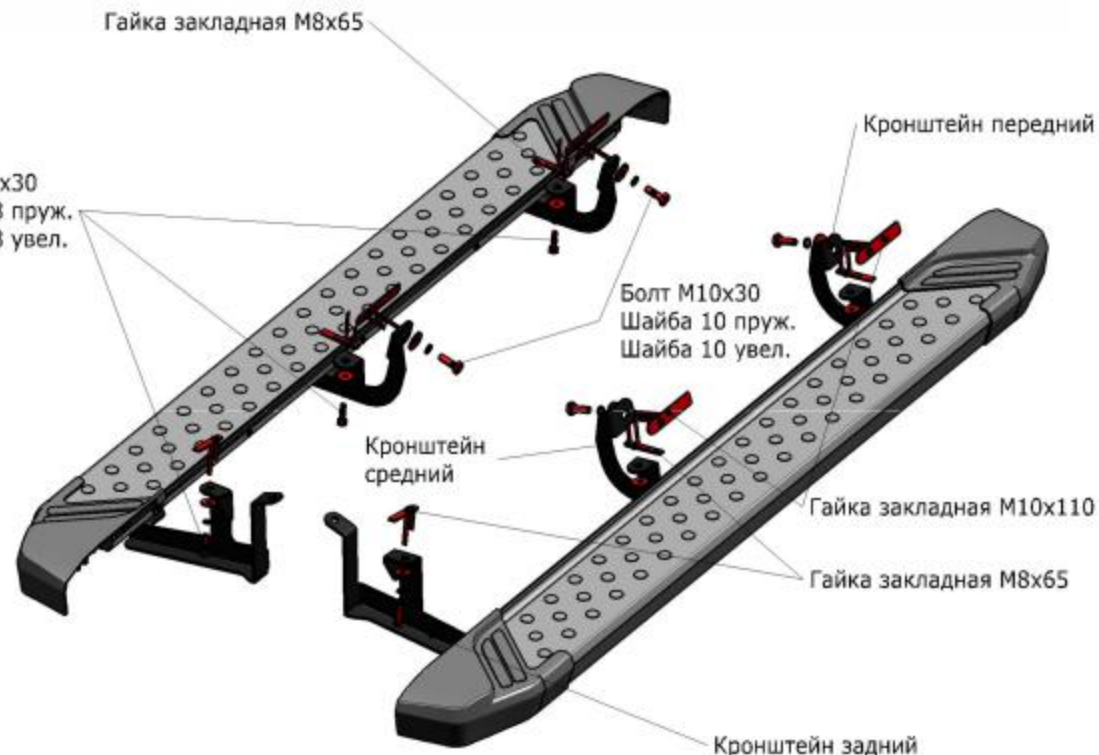

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5