


## Lifan X50

Артикул:	9.3303 Комплект порогов
Кузов:	Все
Год выпуска:	2015
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	8 Шт.	10. Гайка закладная M8.....	2 Шт.
2. Болт M10x40.....	2 Шт.	11. Гайка фиксируемая M10...	2 Шт.
3. Болт M8x30.....	10 Шт.	12. Гайка фиксируемая M8.....	10 Шт.
4. Болт M8x40.....	2 Шт.	13. Планка.....	4 Шт.
5. Шайба 8.....	12 Шт.	14. Кронштейн передний.....	2 Шт.
6. Шайба 10.....	18 Шт.	15. Кронштейн средний.....	2 Шт.
7. Шайба пружинная 8.....	12 Шт.	16. Кронштейн средний 2.....	2 Шт.
8. Шайба пружинная 10.....	10 Шт.	17. Кронштейн задний.....	2 Шт.
9. Гайка M10.....	8 Шт.	18. Пластина регулировочная.....	12 Шт.

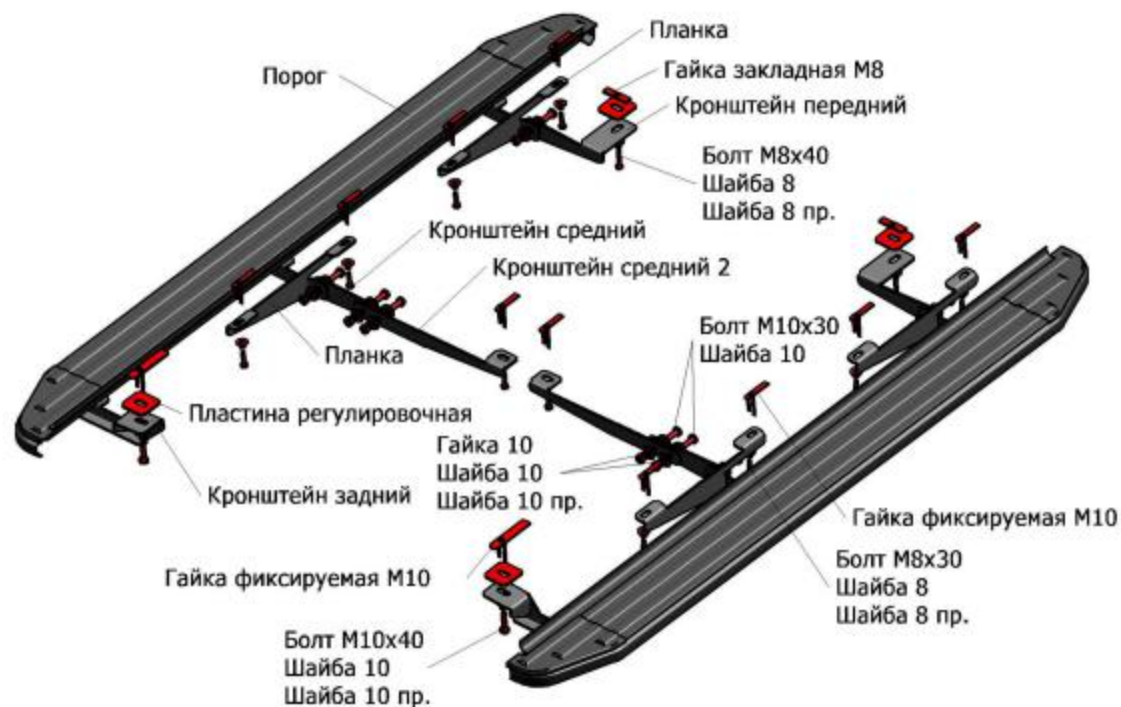

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить планки в передней и средней части днища автомобиля при помощи гаек фиксируемых M8 и болтов M8x30 (рис. 1).
2. Установить кронштейн передний в передней части днища при помощи гайки закладной M8 и болта M8x40 (рис. 2).
3. Установить кронштейн средний 2 в средней части днища при помощи гайки фиксируемой M8 и болта M8x30. Прикрепить кронштейн средний к кронштейну среднему 2 и планке при помощи болтом M10x30 и гаек M10 (рис 3).
4. Установить кронштейн задний в задней части днища при помощи гайки фиксируемой M10 и болта M10x40 (рис. 4).
5. Установить порог на кронштейны.
6. Для установки порогов "BMW Style" необходимо использовать пластины регулировочные на задней точке переднего и заднего кронштейна (2-3 шт. на точку крепления)! Также для этого типа порогов кронштейны передний и средний крепить на нижнее отверстие в планке.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм, M8-30Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4