


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.3802.1

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА | РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА ПОРОГА |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------|
| Mazda | CX-5 | 2017- | Все | Все | Все | 173 см |

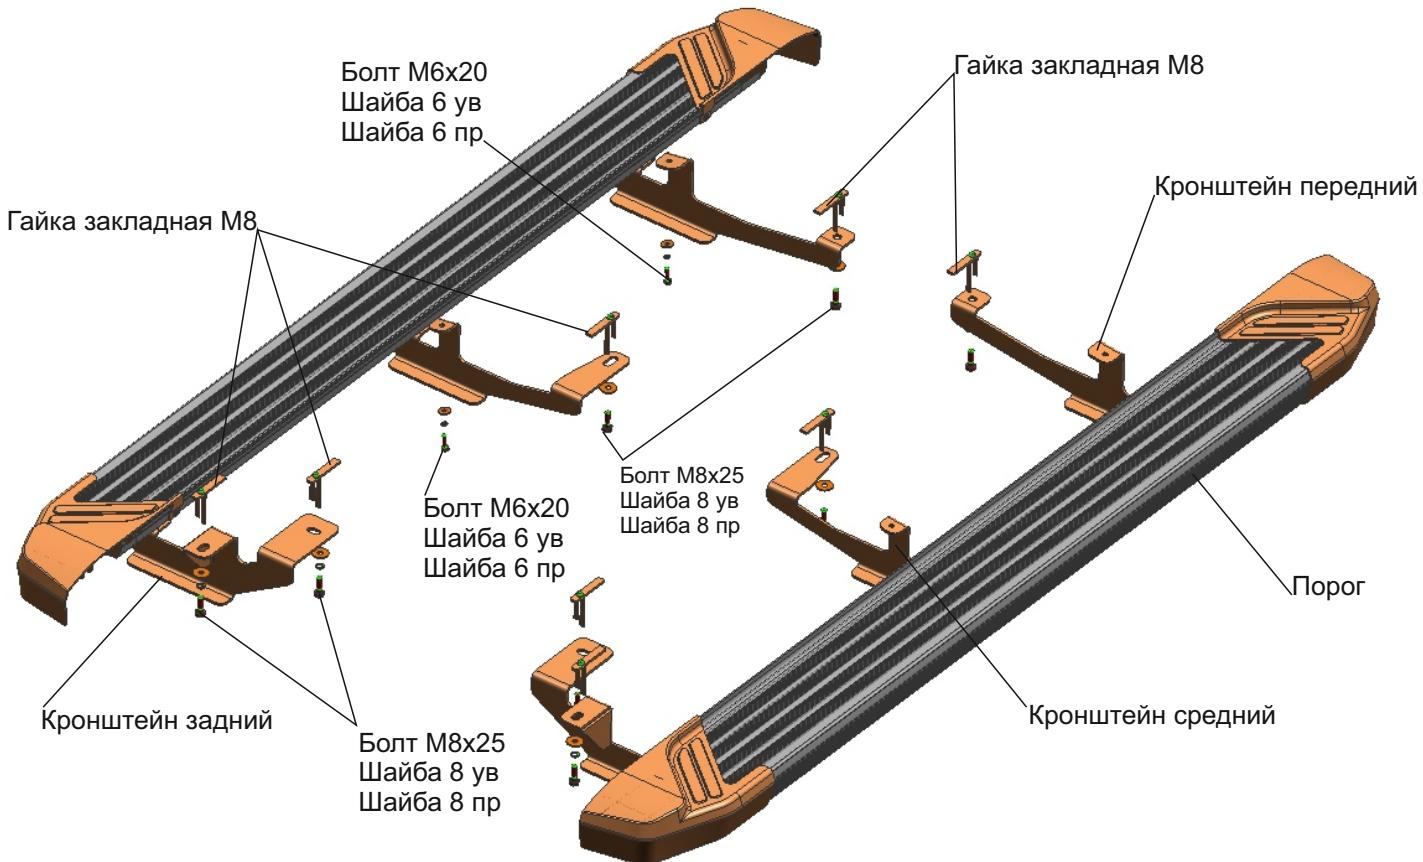

Инструкция по установке:

- Снять штатные пыльники.
- Установить гайку закладную M8 в отверстие лонжерона передней части автомобиля (рис.1).
- Установить гайку закладную M8 в отверстие лонжерона средней части автомобиля (рис.1).
- Установить гайки закладные M8 в отверстия днища задней части автомобиля (рис.1).
- Разметить и вырезать на штатных пыльниках места под кронштейны, а затем установить пыльники на место (рис.1).
- При помощи болтов M8x25 и M6x20 закрепить кронштейн передний на установленную гайку закладную M8 и на штатное резьбовое отверстие M6 в передней части днища автомобиля (рис.2).
- При помощи болтов M8x25 и M6x20 закрепить кронштейн средний на установленную гайку закладную M8 и на штатное резьбовое отверстие M6 в средней части днища автомобиля (рис.3).
- При помощи болтов M8x25 закрепить кронштейн задний на установленные гайки закладные M8 (рис.4).
- Установить порог-площадку на кронштейны.
- Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

- Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
- Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------------|--------|----------------|
| Болт M8x25 | 8 шт | 24.0 Нм |
| Болт M6x20 | 4 шт | 9.8 Нм |
| Шайба 8 ув | 8 шт | |
| Шайба 8 пр | 8 шт | |
| Шайба 6 ув | 4 шт | |
| Шайба 6 пр | 4 шт | |
| Гайка закладная M8 | 8 шт | |
| Кронштейн передний | 2 шт | |
| Кронштейн средний | 2 шт | |
| Кронштейн задний | 2 шт | |

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.3802.1

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА | РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА ПОРОГА |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------|
| Mazda | CX-5 | 2017- | Все | Все | Все | 173 см |

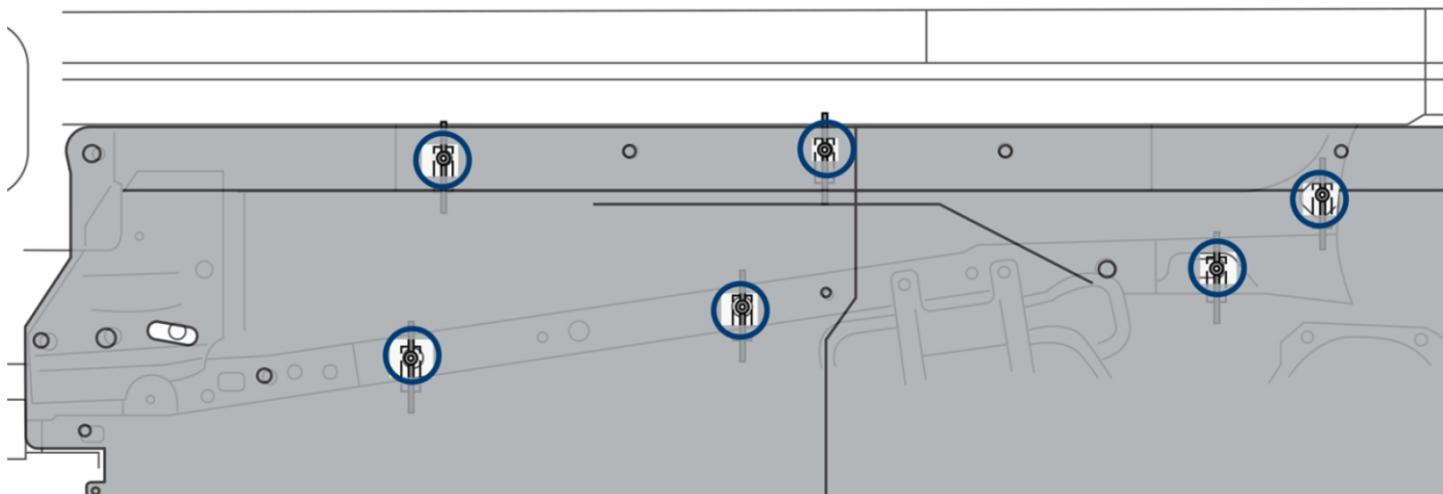


Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.