


Nissan Pathfinder

Артикул:	9.4107.1 Комплект порогов
Кузов:	Все
Год выпуска:	2014
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х35.....	14 Шт.	11.Кронштейн 1 передний.....	2 Шт.
2.Болт М8х40.....	4 Шт.	12.Кронштейн 1 средний.....	2 Шт.
3.Болт М10х30.....	6 Шт.	13.Кронштейн 1 задний.....	2 Шт.
4.Шайба 8.....	18 Шт.	14.Кронштейн 2 передний.....	2 Шт.
5.Шайба 10.....	12 Шт.	15.Кронштейн 2 средний.....	2 Шт.
6.Шайба пружинная 8.....	18 Шт.	16.Кронштейн 2 задний.....	2 Шт.
7.Шайба пружинная 10.....	6 Шт.	17.Пластина регулировочная..	12 Шт.
8.Гайка М10.....	6 Шт.		
9.Гайка фиксируемая М8.....	16 Шт.		
10.Гайка закладная М8.....	2 Шт.		

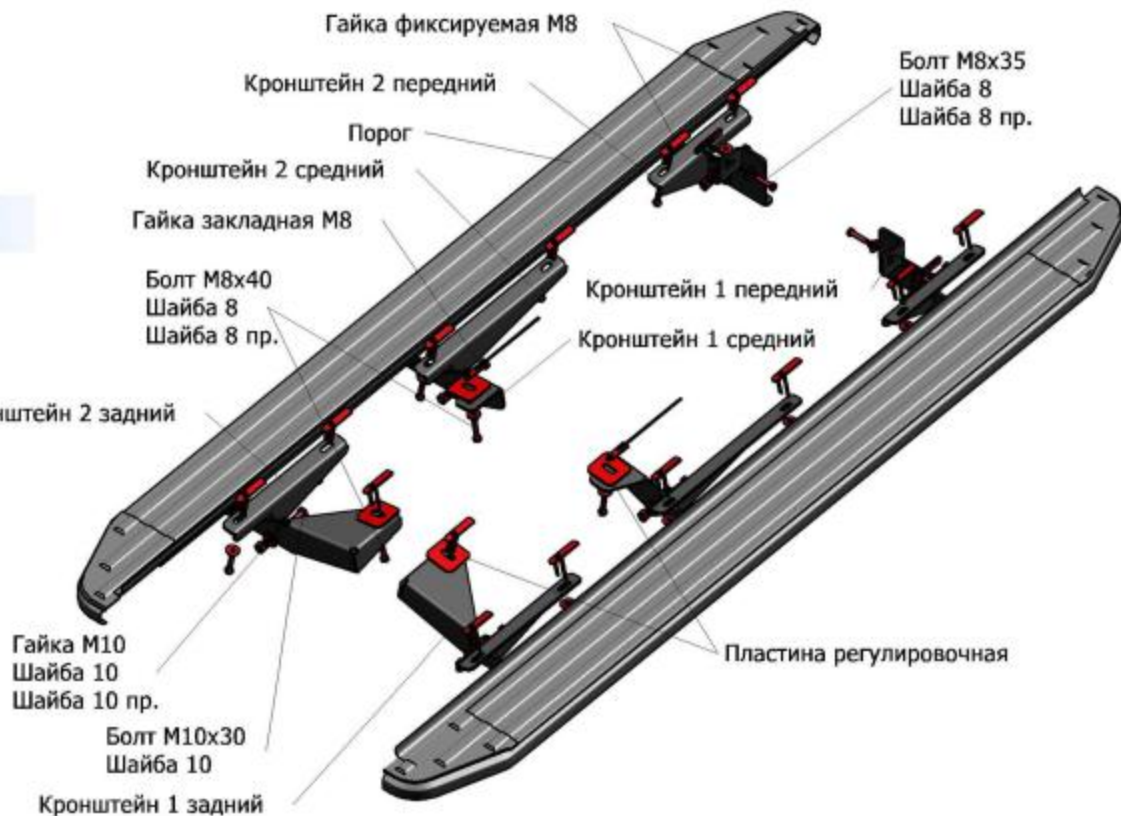

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия днища автомобиля (рис. 1).
2. Установить гайки закладные М8 в отверстия средней части днища автомобиля (рис. 2).
3. Установить кронштейн 2 передний, кронштейн 2 средний и кронштейн 2 задний на гайки фиксируемые М8 при помощи болтов М8х35.
4. Установить кронштейн 1 передний, кронштейн 1 средний и кронштейн 1 задний на установленные гайки фиксируемые и закладные М8 при помощи болтов М8х35 и М8х40.
5. Закрепить кронштейны 1 на кронштейны 2 при помощи болтов М10х30 и гаек М10.
6. Установить пороги.
7. Для установки порогов "BMW Style" и "Audi Style" необходимо использовать пластины регулировочные на задней точке среднего и заднего кронштейна (2-3 шт. на точку крепления)! В зависимости от типа порога кронштейны 1 закреплять к кронштейнам 2 на разные отверстия.
8. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).



Рис.1



Рис.2