

Opel Antara / Chevrolet Captiva

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул: 9.4201.1

Год выпуска: 2010-2015/
2011-2015

Коробка: Все

Комплект порогов

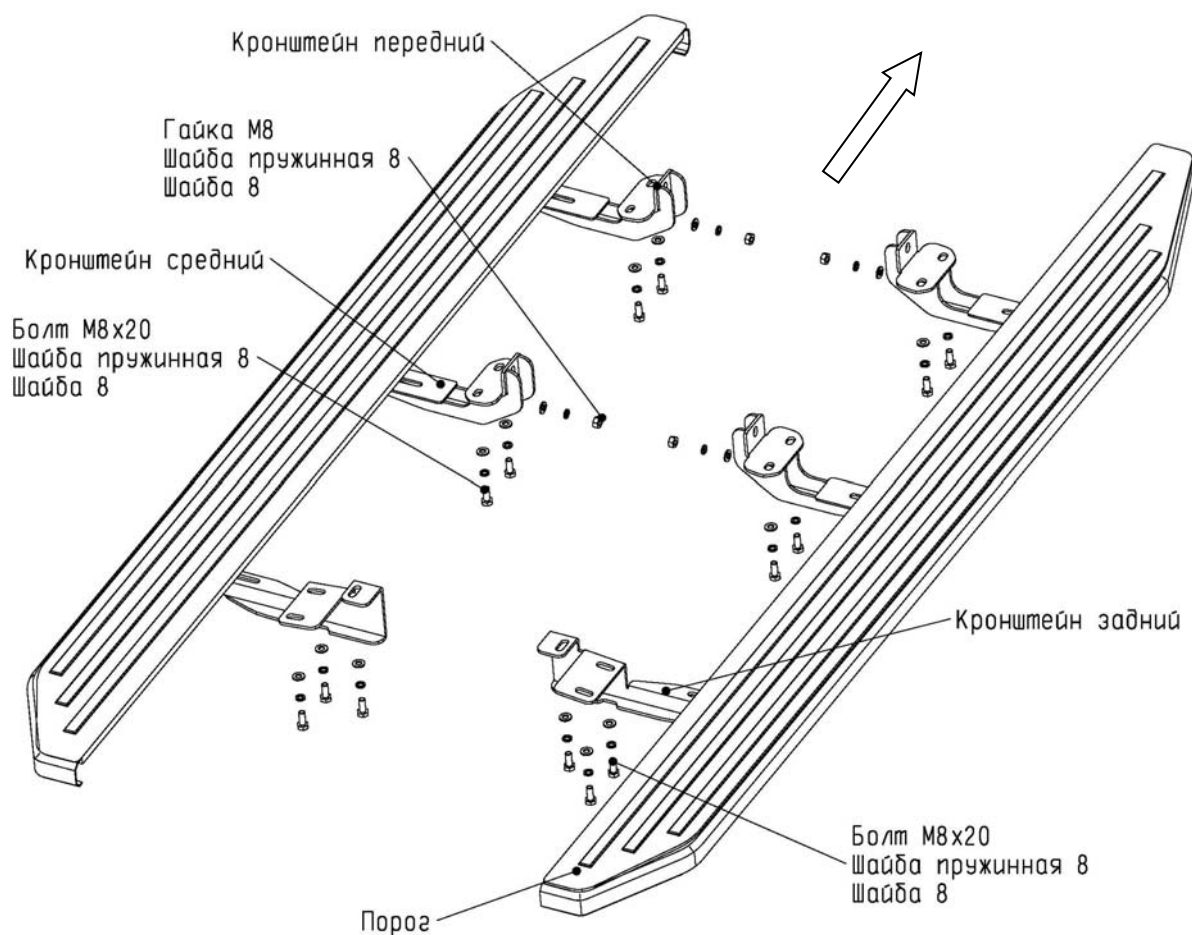


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

1. Болт М8х20.....	14	шт.
2. Гайка М8.....	4	шт.
3. Шайба 8.....	18	шт.
4. Шайба пружинная 8.....	18	шт.
5. Кронштейн передний.....	4	шт.
6. Кронштейн задний.....	2	шт.
7. Порог.....	2	шт.

Инструкция по установке:

1. Вытащить заглушки из штатных резьбовых отверстий
2. Передний и средний кронштейны (являются конструктивно одинаковыми) установить на штатное место (рис. 2).
3. Задний кронштейн установить на штатное место (рис. 3).
4. Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 4,5).
5. Затянуть все резьбовые соединения (момент затяжки болтов 30 Н*м)



Рис.2 Место установки переднего кронштейна



Рис.3 Место установки заднего кронштейна



Рис.4 Вид автомобиля с порогом



Рис.5 Вид автомобиля с порогом