

Skoda Yeti

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул: 9.5101.1

Год выпуска: 2009

Коробка: Все

Комплект порогов

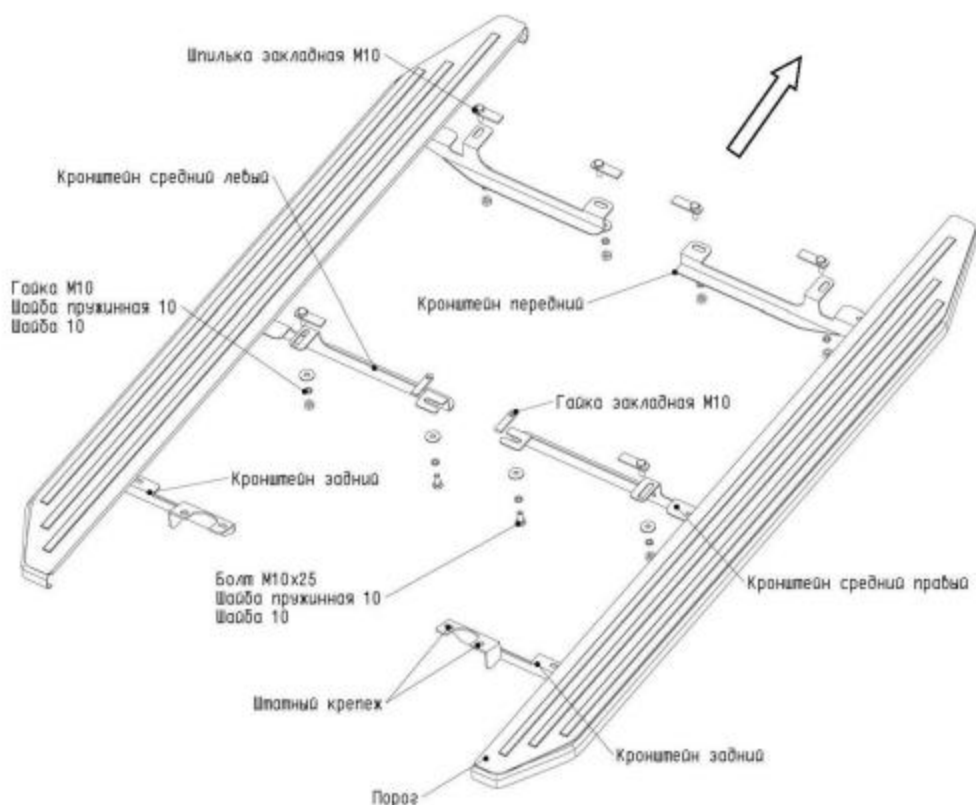


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

1. Болт M10x25.....	2	шт.
2. Гайка M10.....	4	шт.
3. Шайба 10.....	6	шт.
4. Шайба пружинная 10.....	6	шт.
5. Кронштейн передний.....	2	шт.
6. Кронштейн средний.....	2	шт.
7. Кронштейн задний.....	2	шт.
8. Шпилька закладная M10.....	6	шт.
9. Гайка закладная M10.....	2	шт.
10. Порог.....	2	шт.

Инструкция по установке:

1. Вытащить резиновые заглушки из днища автомобиля в месте крепления переднего кронштейна и установить в отверстия шпильки закладные M10 (рис. 2 поз.1,2).
2. Закрепить передний кронштейн гайками M10 к установленным шпилькам закладным M10 (рис. 3).
3. Вытащить резиновые заглушки из днища автомобиля в месте крепления среднего кронштейна и установить в отверстия шпильку закладную M10 (рис. 4 поз.1) и гайку закладную M10 с ввёрнутым болтом M10x25 (рис. 4 поз.2).
4. Заднюю часть среднего кронштейна надеть на установленный болт M10x25, переднюю часть закрепить гайкой M10 к установленной шпильке закладной M10 (рис. 5).
5. Выкрутить два штатных болта M10 крепления заднего рычага (рис. 6 поз. 1,2).
6. Закрепить задний кронштейн штатными болтами M10 (рис. 7).
7. Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 8).
8. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.2 Место установки переднего кронштейна.



Рис.3 Установка переднего кронштейна.



Рис.4 Место установки среднего кронштейна.



Рис.5 Установка среднего кронштейна



Рис.6 Место установки заднего кронштейна.



Рис.7 Установка заднего кронштейна.



Рис.8 Вид автомобиля с порогом