


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.5503.1

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Suzuki	SX4	2015-	Все	Все	Все	1730
Suzuki	Vitara	2015-	Все	Все	Все	1730

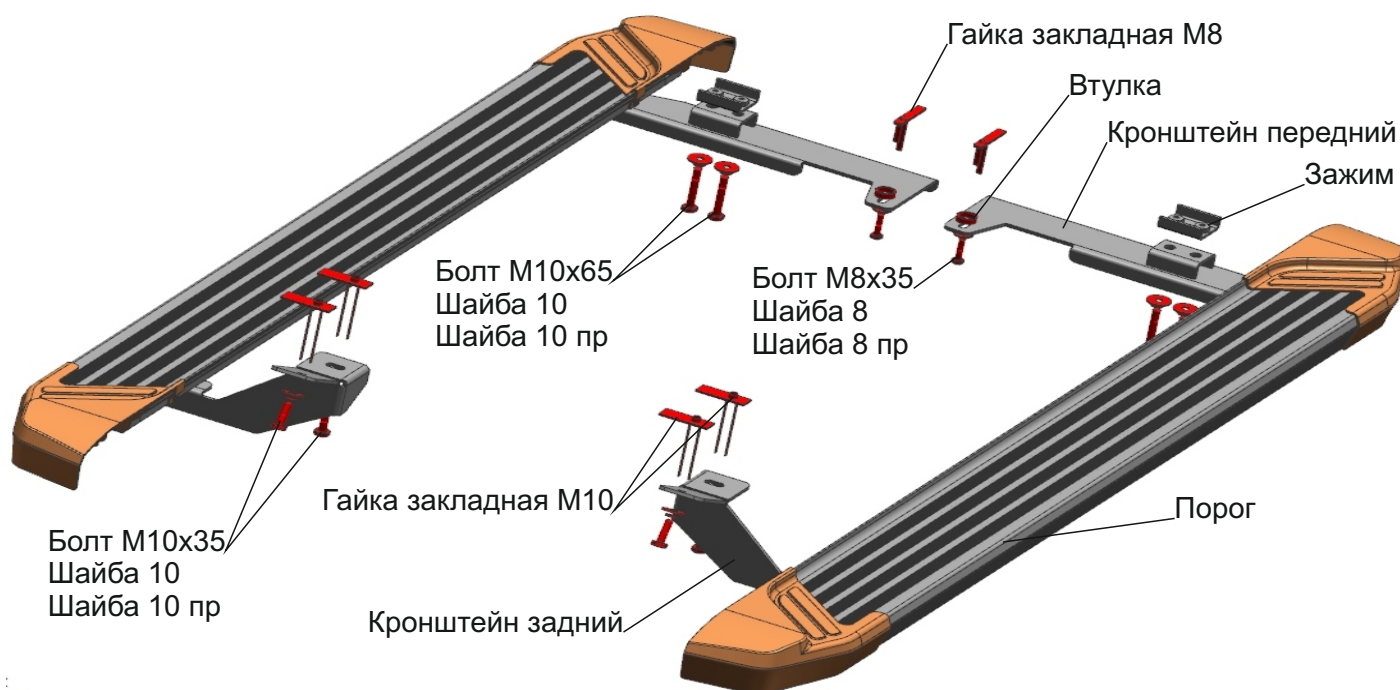

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х35	4 шт	47.0 Нм
Болт М10х65	4 шт	47.0 Нм
Болт М8х35	2 шт	24.0 Нм
Шайба 10	8 шт	
Шайба 10 пр.	8 шт	
Шайба 8	2 шт	
Шайба 8 пр.	2 шт	
Втулка	2 шт	
Гайка закладная М10	4 шт	
Гайка закладная М8	2 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Зажим	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладную М8 в отверстие из под пистона пыльника в передней части днища автомобиля (рис.1).
2. Установить кронштейн передний на петлю кузова для подъёма автомобиля при помощи зажима и болтов М10х65, а также закрепить на установленную гайку закладную М8 при помощи втулки и болта М8х35 (рис.1, рис.2).
3. Установить гайки закладные М10 в отверстия задней части днища автомобиля (рис.3).
4. Установить кронштейн задний на установленные гайки закладные М10 при помощи болтов М10х35 (рис.3).
5. Установить порог-площадку на кронштейны.
6. Отрегулировать положение порог-площадки.
7. Затянуть все резьбовые соединения.
8. Для подъёма автомобиля передние лапы подъёмника ставить под передний кронштейн в месте крепления к петле кузова.

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supr@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.5503.1

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Suzuki	SX4	2015-	Все	Все	Все	1730
Suzuki	Vitara	2015-	Все	Все	Все	1730



Рис.1

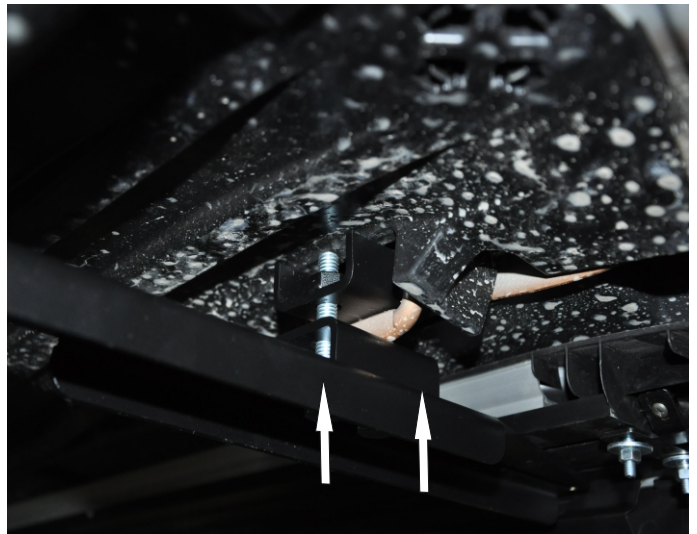


Рис.2



Рис.3

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.