

# Toyota Hilux

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул: 9.5703.1

Год выпуска: 2005-2015 Коробка: Все

Комплект порогов

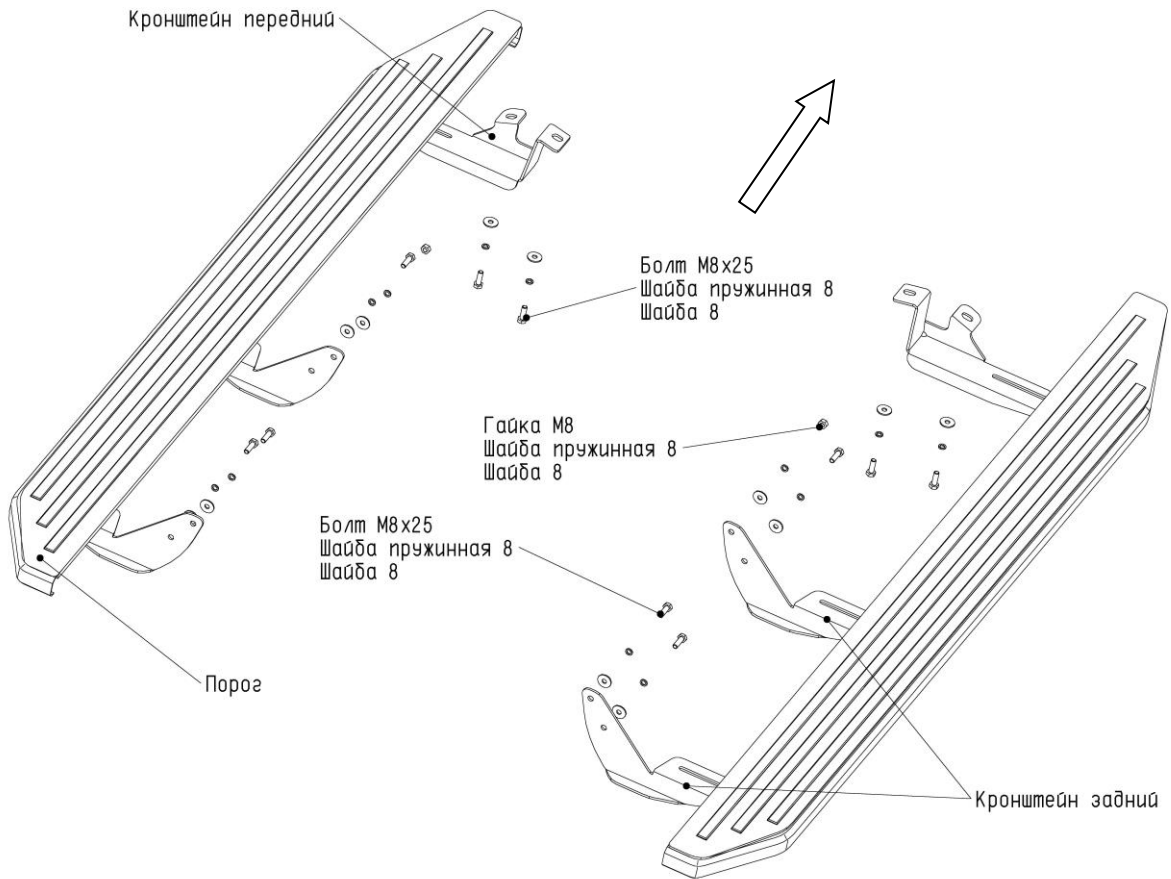


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

## Состав крепежа:

1. Болт М8х25.....	10	шт.
2. Гайка М8.....	2	шт.
3. Шайба 8.....	12	шт.
4. Шайба пружинная 8.....	12	шт.
5. Кронштейн передний.....	2	шт.
6. Кронштейн задний.....	4	шт.
7. Порог.....	2	шт.

# Инструкция по установке:

1. Закрепить передний кронштейн болтами M8x25 к штатным резьбовым отверстиям (рис. 2).
2. Надеть задний кронштейн на штатную шпильку M8 в средней части порога автомобиля и закрепить гайкой M8, болтом M8x25 закрепить кронштейн к штатной приваренной гайке M8 (рис. 3).
3. Закрепить задний кронштейн в задней части порога автомобиля двумя болтами M8x25 к штатным приваренным гайкам M8 (рис. 4).
4. Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 5).
5. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.2 Установка кронштейна в передней части порога автомобиля.



Рис.3 Установка кронштейна в средней части порога автомобиля.



Рис.4 Установка кронштейна в задней части порога автомобиля.



Рис.5 Вид автомобиля с порогом