


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## 9.5710.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Toyota	Rav4	2019-	Все	Все	Все	1800

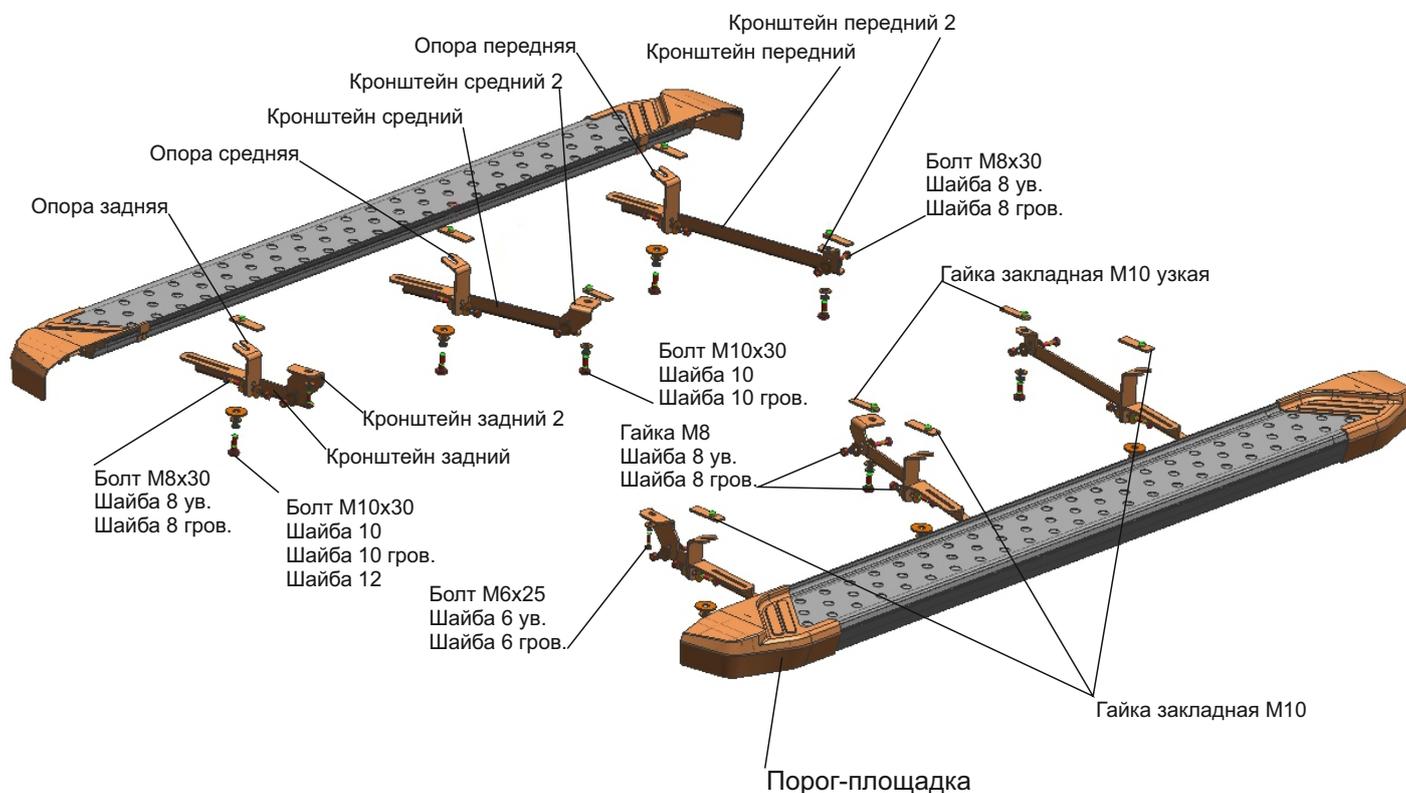

### Инструкция по установке:

1. Снять штатные пыльники.
2. Вытащить резиновые заглушки в лонжероне и установить гайки закладные M10 узкие (Рис. 1).
3. Закрепить передний кронштейн 2 (Рис.2) и средний кронштейн 2 (Рис.3) болтами M10x25 к установленным гайкам закладным M10 узким.
4. Закрепить задний кронштейн 2 болтом M6x25 к штатному резьбовому отверстию. (Рис. 4)
5. Вытащить 1-ую, 4-ую и 7-ую пластиковые заглушки в пороге автомобиля и установить гайки закладные M10 поперечно порогу (Рис. 5).
6. Вкрутить болты M10x30 на 2-3 оборота в установленные гайки закладные M10. (Рис. 6).
7. Завести переднюю, среднюю и заднюю опоры под пластиковую накладку порога на установленные болты M10x30. (Рис. 7).
8. Подрезать пыльник в местах установки кронштейнов и установить его на автомобиль (Рис.8).
9. Прикрепить кронштейны передний, средний и задний к установленным опорам и кронштейнам 2 при помощи болтов M8x30 и гаек M8. (Использовать нижние отверстия для порога типа D или F, верхние - для порога типа A). (Рис.9).
10. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение.
11. Затянуть все резьбовые соединения.

### Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

### Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x25	2 шт.	9.8 Нм
Болт M8x30	12 шт.	24.0 Нм
Болт M10x30	10 шт.	47.0 Нм
Гайка M8	12 шт.	
Гайка закладная M10	6 шт.	
Гайка закладная M10 узкая	4 шт.	
Шайба 6 ув.	2 шт.	
Шайба 6 гров.	2 шт.	
Шайба 8 ув.	24 шт.	
Шайба 8 гров.	12 шт.	
Шайба 10	10 шт.	
Шайба 10 гров.	10 шт.	
Шайба 12 ув.	6 шт.	
Кронштейн передний	2 шт.	
Кронштейн средний	2 шт.	
Кронштейн задний	2 шт.	
Кронштейн передний 2	2 шт.	
Кронштейн средний 2	2 шт.	
Кронштейн задний 2	2 шт.	
Опора передняя	2 шт.	
Опора средняя	2 шт.	
Опора задняя	2 шт.	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supr@rivalauto.com](mailto:supr@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**9.5710.1 Комплект крепежа к порогам**

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Toyota	Rav4	2019-	Все	Все	Все	1800



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.