


## Volkswagen Touareg

Артикул: 9.5801.3 Комплект порогов  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2010-2015-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х35.....	12 Шт.
2. Шайба 10.....	12 Шт.
3. Шайба пружинная 10.....	12 Шт.
4. Гайка фиксируемая М10х65/20....	10 Шт.
5. Гайка фиксируемая М10х100/20..	2 Шт.
6. Кронштейн передний.....	2 Шт.
7. Кронштейн средний.....	2 Шт.
8. Кронштейн задний.....	2 Шт.

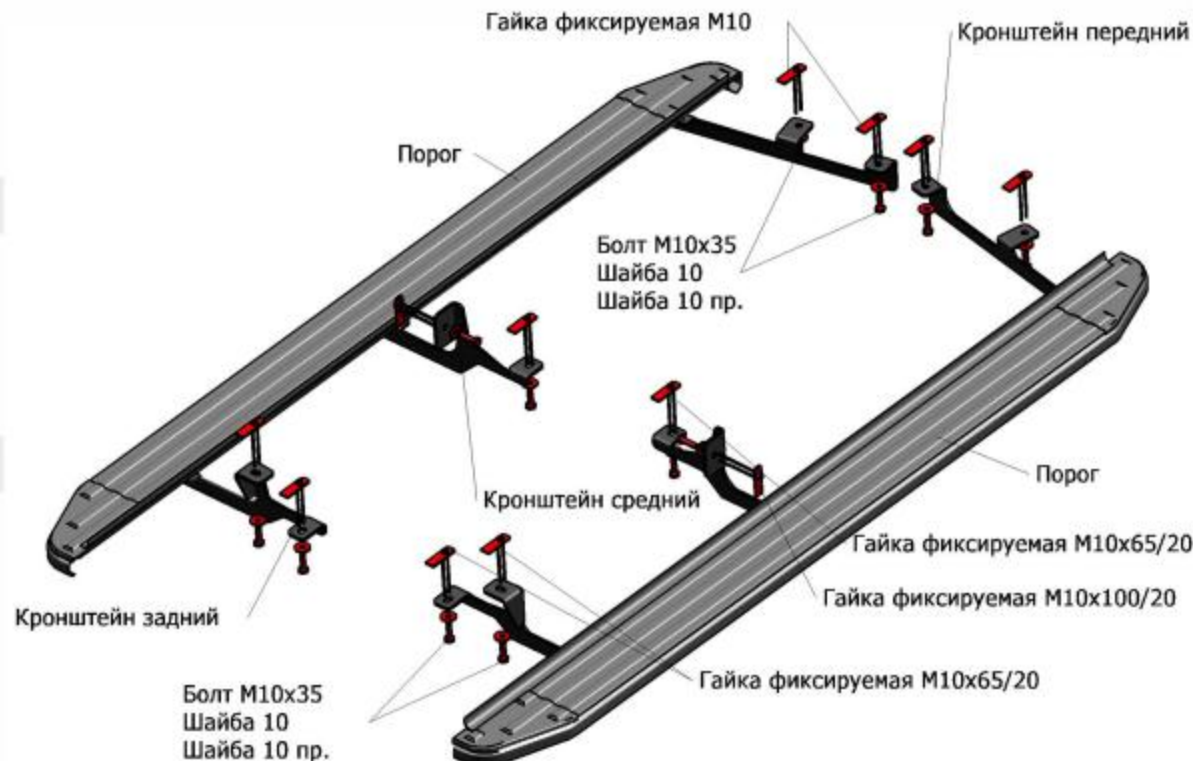

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки фиксируемые М10х65/20 в задней части днища автомобиля (рис. 1).
3. Установить гайки фиксируемые М10х65/20 и М10х100/20 в средней части днища автомобиля (рис. 2).
4. Установить гайки фиксируемые М10х65/20 в передней части днища автомобиля (рис. 3).
5. Установить кронштейн задний на установленные гайки фиксируемые при помощи болтов М10 (рис. 1).
6. Установить кронштейн средний на установленные гайки фиксируемые при помощи болтов М10 (рис. 2).
7. Установить пыльник на штатные места, предварительно подрезав его в местах установки среднего и заднего кронштейнов.
8. Установить кронштейн передний поверх пыльника на установленные гайки фиксируемые при помощи болтов М10 (рис. 3).
9. Установить порог на кронштейны.
10. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2



Рис.3