


Volkswagen Tiguan

Артикул:	9.5802.2 Комплект порогов
Кузов:	Все
Год выпуска:	2008-
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x35.....	8 Шт.
2. Шайба 10.....	8 Шт.
3. Шайба пружинная 10.....	8 Шт.
4. Гайка фиксируемая M10.....	6 Шт.
5. Гайка закладная M10.....	2 Шт.
6. Кронштейн передний.....	2 Шт.
7. Кронштейн задний.....	2 Шт.

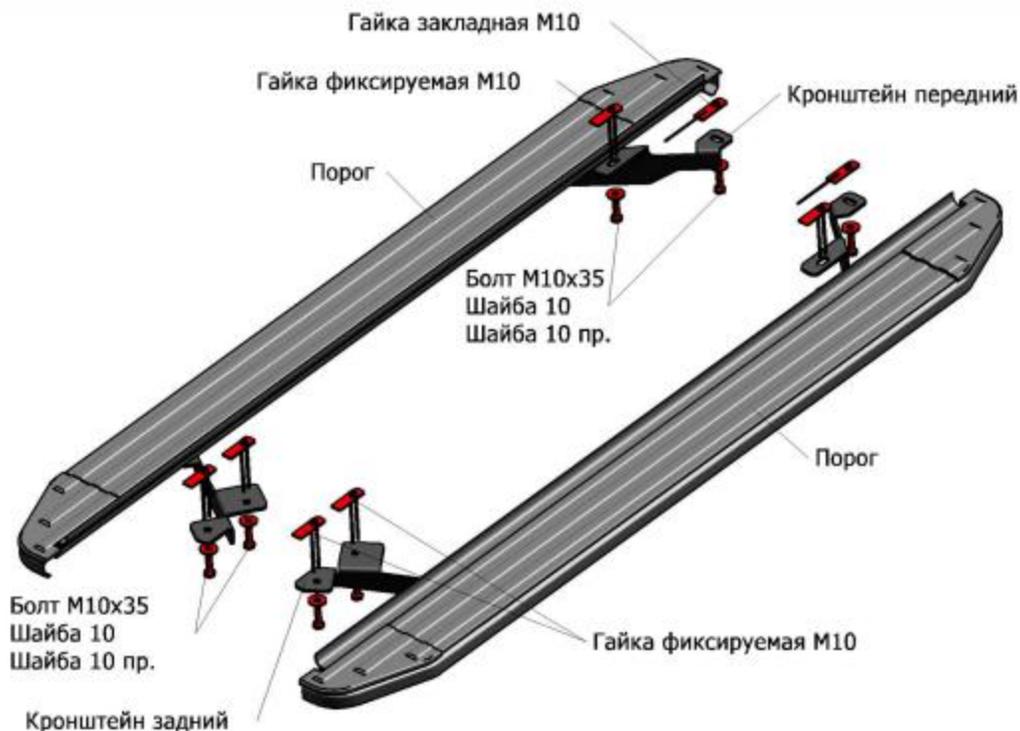

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки фиксируемые M10 в задней части днища автомобиля (рис. 1).
3. Установить гайку фиксируемую M10 в передней части днища автомобиля (рис. 2).
4. Установить гайку закладную M10 через соседнее отверстие в передней части днища автомобиля (рис. 2).
5. Установить кронштейн задний на установленные гайки фиксируемые M10 при помощи болтов M10 (рис. 3).
6. Установить кронштейн передний на установленные гайки фиксируемую M10 и закладную M10 при помощи болтов M10 (рис. 4).
7. Установить пыльник на штатные места, предварительно подрезав его в месте установки переднего кронштейна.
8. Установить порог на кронштейны.
9. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4