


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**9.5809.1 Комплект крепежа к порогам**

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
VW	Touareg	2003-2010	Все	Все	Все	1930

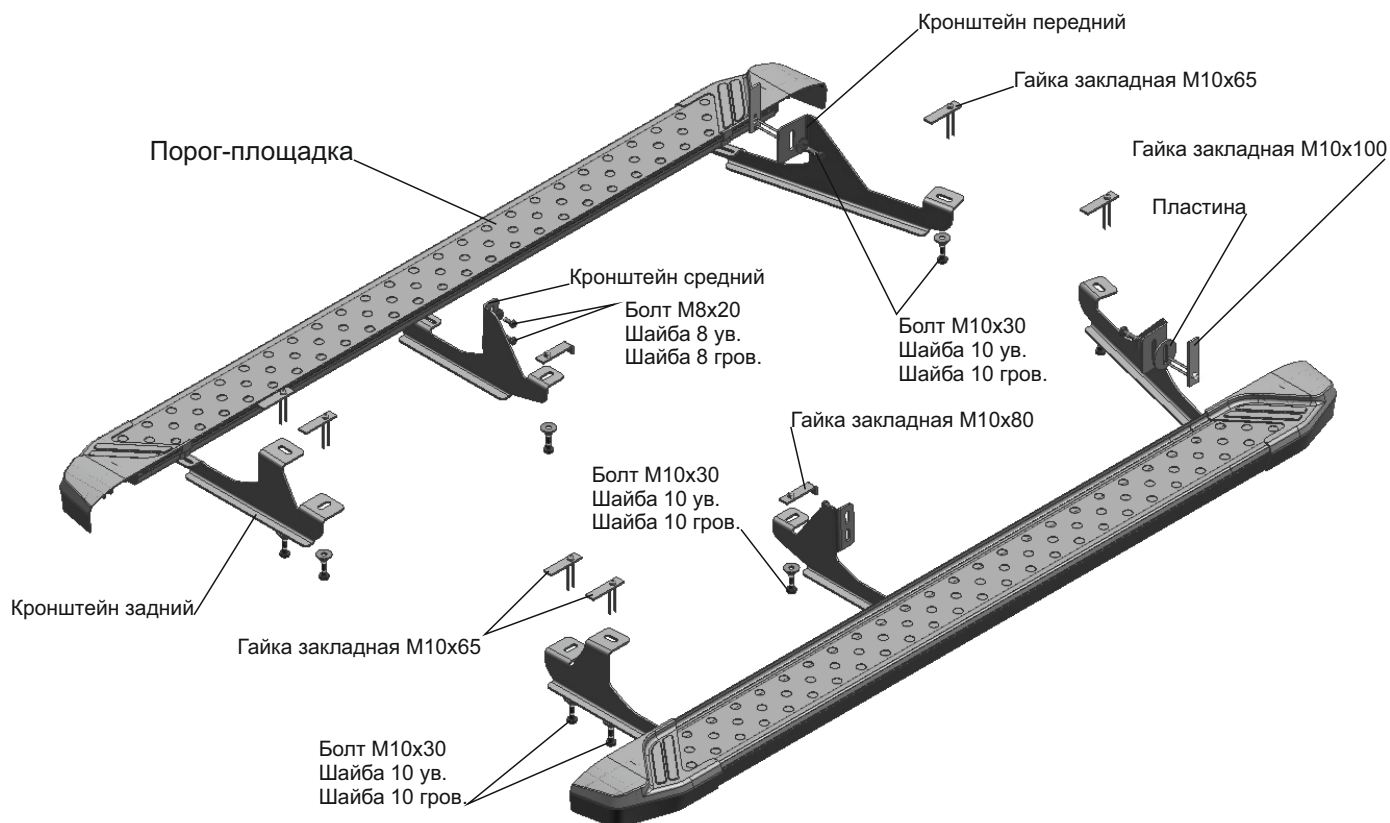

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатные пыльники.
2. Установить гайки закладные M10x65 (Рис. 1А), гайки закладные M10x100 (Рис. 1Б), гайки закладные M10x80 в отверстие (Рис. 1В) через отверстие (Рис. 1Г).
3. Закрепить кронштейны болтами M10x30 к установленным гайкам закладным M10. Средний кронштейн дополнительно закрепить болтами M8x20 к штатным резьбовым отверстиям (Рис. 2, 3, 4).
4. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение.
5. Подрезать пыльник в местах установки кронштейнов.
6. Установить пыльник на место.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

**Рекомендации по установке:**

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x20	4 шт.	24.0 Нм
Болт M10x30	10 шт.	47.0 Нм
Гайка закладная M10x65	6 шт.	
Гайка закладная M10x80	2 шт.	
Гайка закладная M10x100	2 шт.	
Шайба 8 ув.	4 шт.	
Шайба 8 гров.	4 шт.	
Шайба 10 ув.	10 шт.	
Шайба 10 гров.	10 шт.	
Кронштейн передний	2 шт.	
Кронштейн средний	2 шт.	
Кронштейн задний	2 шт.	
Пластина	1 шт.	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
9.5809.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
VW	Touareg	2003-2010	Все	Все	Все	1930

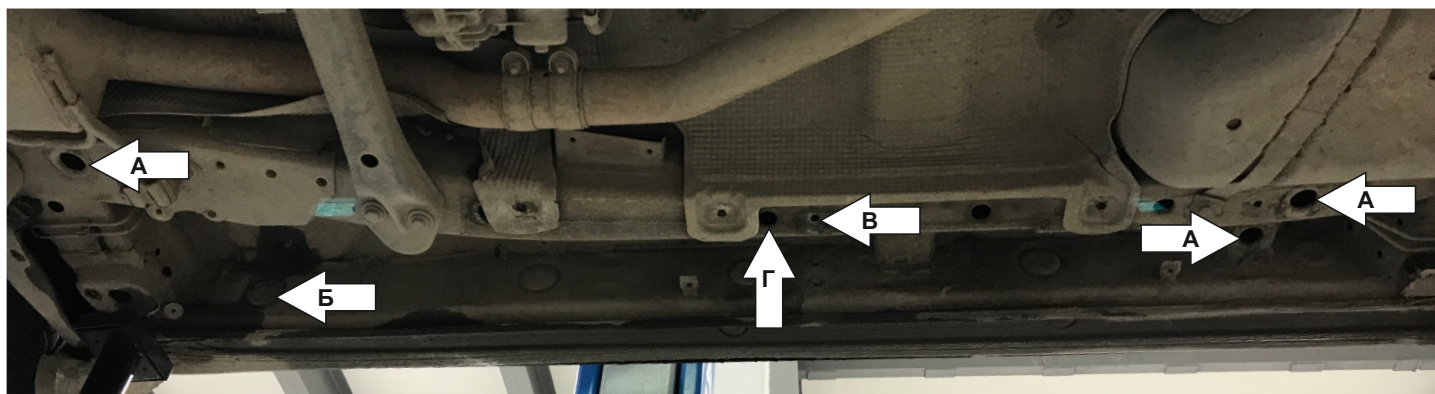


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.