

# Volvo XC - 90

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул: 9.5901.1

Год выпуска: 2007

Коробка: Все

Комплект порогов

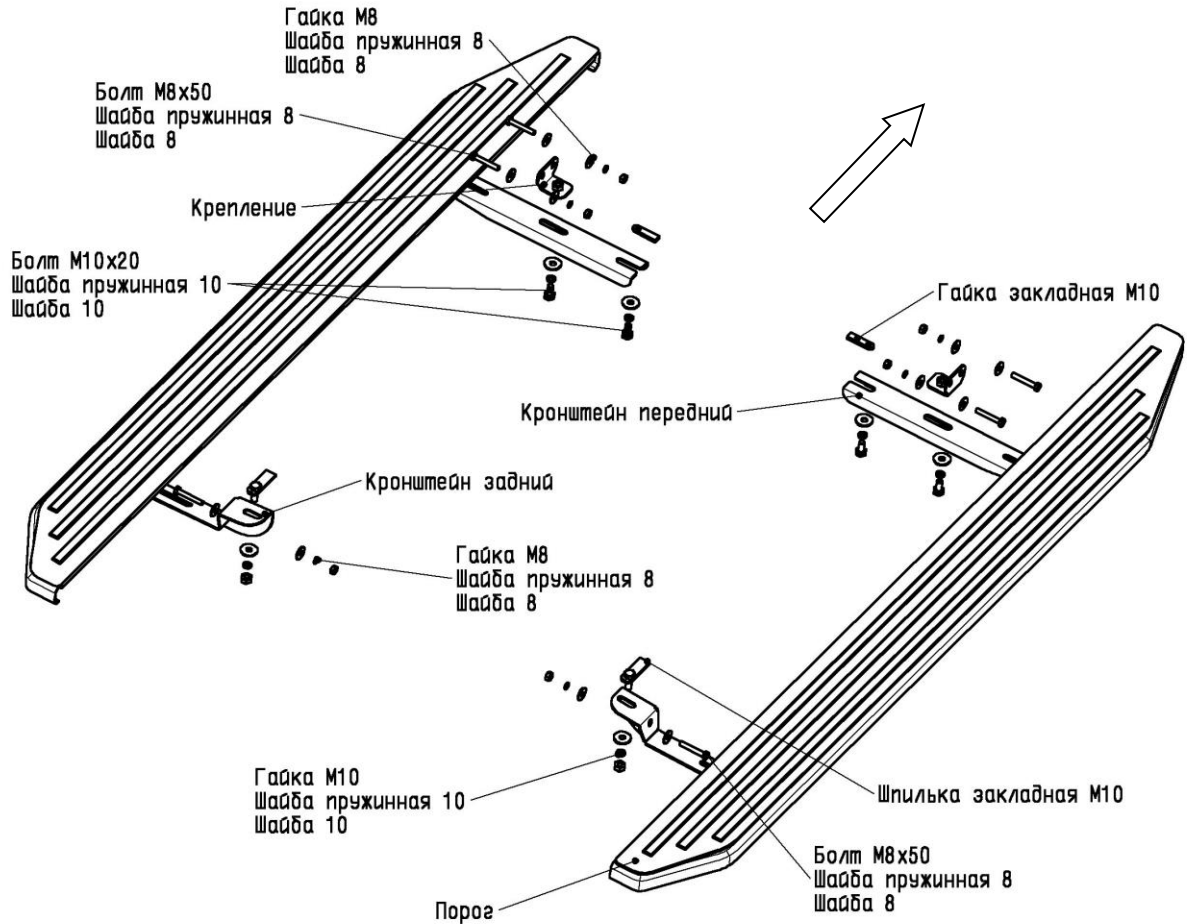


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

## Состав крепежа:

1. Болт М8х50.....	6	шт.
2. Болт М10х20.....	4	шт.
3. Гайка М8.....	6	шт.
4. Гайка М10.....	2	шт.
5. Шайба 8.....	12	шт.
6. Шайба 10.....	6	шт.
7. Шайба пружинная 8.....	6	шт.
8. Шайба пружинная 10.....	6	шт.
9. Кронштейн передний.....	2	шт.
10. Кронштейн задний.....	2	шт.
11. Крепление.....	2	шт.
12. Шпилька закладная М10.....	2	шт.
13. Гайка закладная М10.....	2	шт.
14. Порог.....	2	шт.

# Инструкция по установке:

1. В месте крепления переднего кронштейна установить в отверстие днища автомобиля гайку закладную M10 (рис.2 поз. 1).
2. Разметить и высверлить отв. Ø8,5..9 мм в ребре порога автомобиля поз. 1 (Рис. 2 поз. 2).
3. Закрепить крепление болтом M8x50 и гайкой M8 к высверленному отверстию (Рис.2 поз.2).
4. Заднюю часть переднего кронштейна закрепить болтом M10x20 к установленной гайке закладной M10, переднюю часть закрепить болтом M10x20 к установленному креплению (рис. 2).
5. Установить шпильку закладную M10 в отверстие днища автомобиля в месте крепления заднего кронштейна (рис. 3 поз. 1).
6. Заднюю часть заднего кронштейна закрепить гайкой M10 к установленной шпильке закладной M10 (рис. 3), переднюю часть закрепить аналогично с передним кронштейном (пункт 2).
7. Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 4).
8. Затянуть все резьбовые соединения.

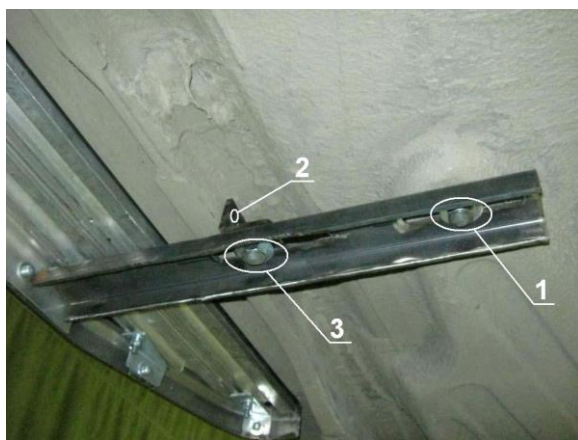


Рис.2 Установка переднего кронштейна



Рис.3 Установка заднего кронштейна



Рис.4 Вид автомобиля с порогом