

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

9.9405.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Naval	M6	2023-	Все	Все	Все	1800 Тип «А»

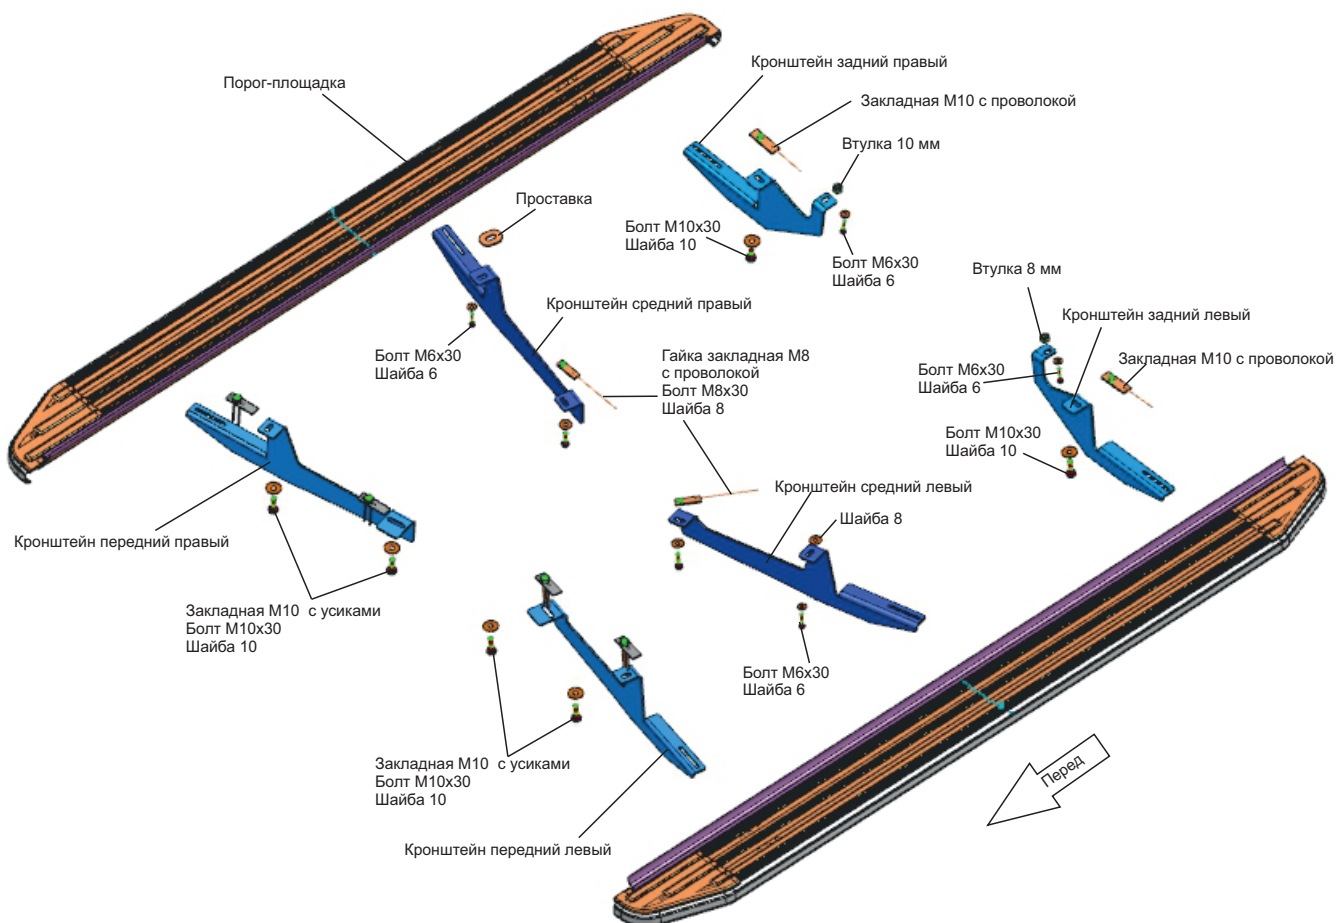


Рис. 1

Инструкция по установке:

1. Извлечь резиновую заглушку в передней части порога (А) (Рис.2).
2. Установить гайки закладные M10 с усиками в отверстие лонжерона передней части автомобиля (А, Б) (Рис. 2).
3. Установить гайку закладную M8 с проволокой в отверстие лонжерона средней части автомобиля (В) (Рис. 2).
4. Установить гайку закладную M10 с проволокой в отверстие лонжерона задней части автомобиля (Г) (Рис.2).
5. При помощи болтов M10x30 и шайб 10 закрепить передний кронштейн на установленные гайки закладные M10 с усиками (Д) (Рис.3).
6. При помощи болта M8x30 и шайбы 8 закрепить заднюю часть среднего кронштейна на установленную гайку закладную M8 с проволокой (В)(Рис.4,5). Со стороны пассажира переднюю часть среднего кронштейна закрепить болтом M6x30, шайбой 6 и проставкой через штатную резьбу (Е) (Рис.4). Со стороны водителя переднюю часть среднего кронштейна закрепить болтом M6x30, шайбой 6 и шайбой 8 через штатную резьбу (Ж) (Рис.5).
7. Со стороны пассажира при помощи болта M6x30, шайбы 6 и втулки 10 мм закрепить заднюю часть заднего кронштейна через штатную резьбу (З)(Рис. 6). Со стороны водителя при помощи болта M6x30, шайбы 6 и втулки 8 мм закрепить заднюю часть заднего кронштейна через штатную резьбу (И)(Рис. 7). Переднюю часть заднего кронштейна закрепить болтом M10x30 с шайбой 10 на установленную гайку закладную M10 с проволокой (К) (Рис. 6,7).
8. Установить порог-площадки.
9. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки support@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4664 мм	1830 мм	1729 мм
Габариты кузова с установленными порогами :	4664 мм	1830 мм	1729 мм

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x30	4 шт.	11.0 Нм
Болт M8x30	2 шт.	23.0 Нм
Болт M10x30	6 шт.	48.0 Нм
Втулка 8 мм	1 шт.	
Втулка 10 мм	1 шт.	
Гайка закладная M8 с проволокой	2 шт.	
Гайка закладная M10 с проволокой	2 шт.	
Гайка закладная M10 с усиками	4 шт.	
Кронштейн передний правый	1 шт.	
Кронштейн передний левый	1 шт.	
Кронштейн средний правый	1 шт.	
Кронштейн средний левый	1 шт.	
Кронштейн задний правый	1 шт.	
Кронштейн задний левый	1 шт.	
Проставка	1 шт.	
Шайба 6	4 шт.	
Шайба 8	3 шт.	
Шайба 10	6 шт.	



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.9405.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Naval	M6	2023-	Все	Все	Все	1800 Тип «А»

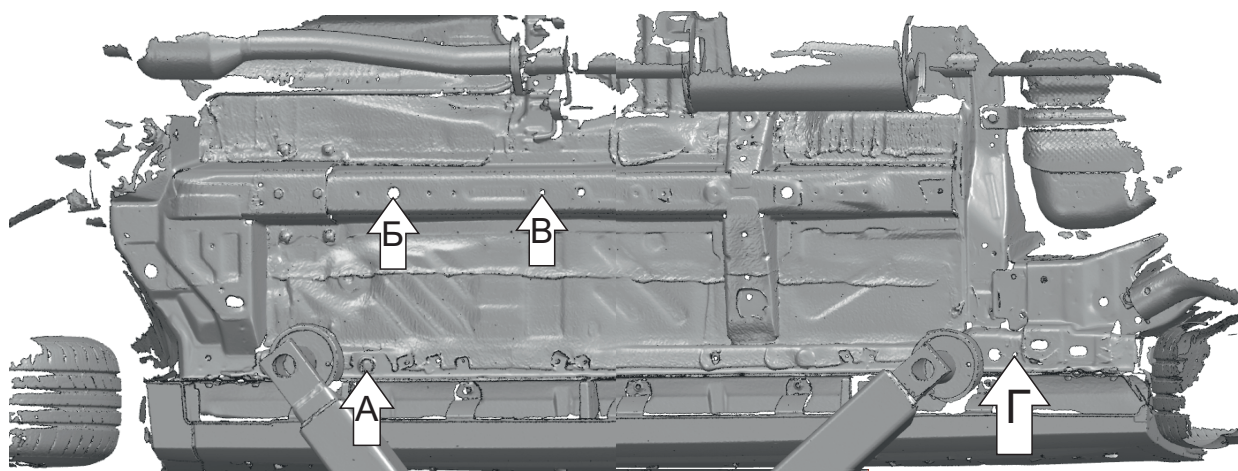


Рис. 2

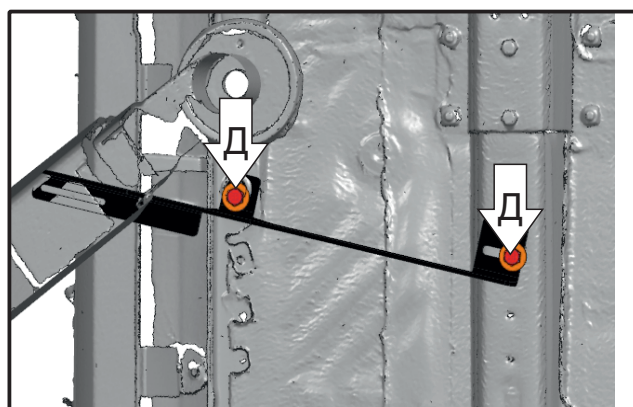


Рис. 3

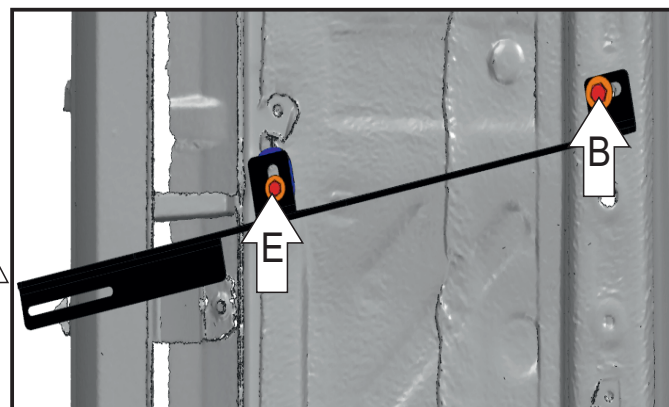


Рис. 4

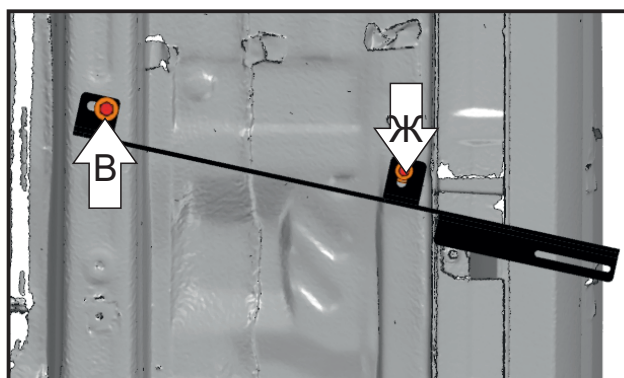


Рис. 5

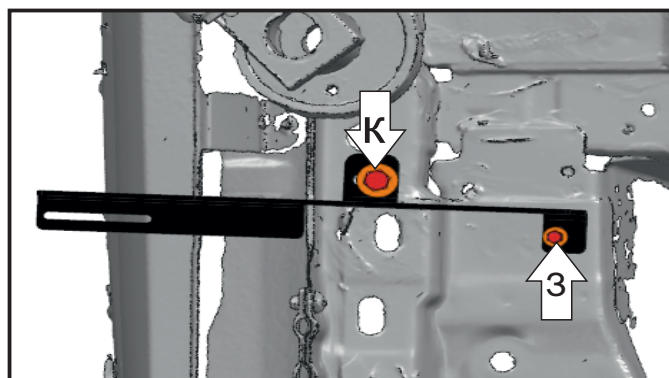


Рис. 6

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.9405.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
HaVal	M6	2023-	Все	Все	Все	1800 Тип «А»



Рис. 7



Рис. 8

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

