

Накладки на пороги Lada Xray / Xray Cross (2016- / 2018-)

Артикул NP.6008.3

УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ:

- Установку выполнять при температуре накладки, порога и окружающей среды от +15°C до +35°C.
- При температуре +20°C сила адгезионной связи через 20 минут после установки накладки составляет 50% от предельной величины, через 24 часа – 90%, через 72 часа – 100%. С увеличением температуры уменьшается время достижения максимальной адгезии.
- Не подвергать воздействию влаги и температуры ниже +15°C в течении 24 часов после установки.



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ:

1. Накладки с надписью устанавливаются на пороги передних дверей.
Накладки без надписи – на пороги задних дверей.
2. Очистить порог от грязи и пыли. Обезжирить порог спиртовой салфеткой из комплекта и дождаться высыхания (Рис. 1).
3. Полностью удалить защитный слой двустороннего скотча (Рис. 2).
4. Приложить накладку по центру порога. Плотно прижать накладку по периметру (Рис. 3).
5. Накладки на остальные пороги устанавливаются аналогичным образом (Рис. 4).

Рис.1

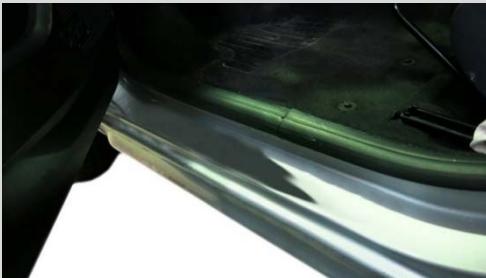


Рис.2



Рис.3



Рис.4



УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:



Регулярно убирать загрязнения с лицевой поверхности и с торцов по периметру накладки.

Для очистки использовать неабразивную мягкую ткань, не оставляющую ворса, предварительно смоченную теплой водой или нейтральным моющим средством.

Наименование модели автомобиля, изображенное на накладках, указывает на техническое применение данного товара, и поясняет на какой модели автомобиля размещаются данные накладки.