


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 640304.....	2шт.	Шайба 6.....	2шт.
Кронштейн	2шт.	Шайба 10.....	2шт.
Болт-Шарнир.....	2шт.	Гайка М8.....	2шт.
Руководство по установке.....	1шт.		

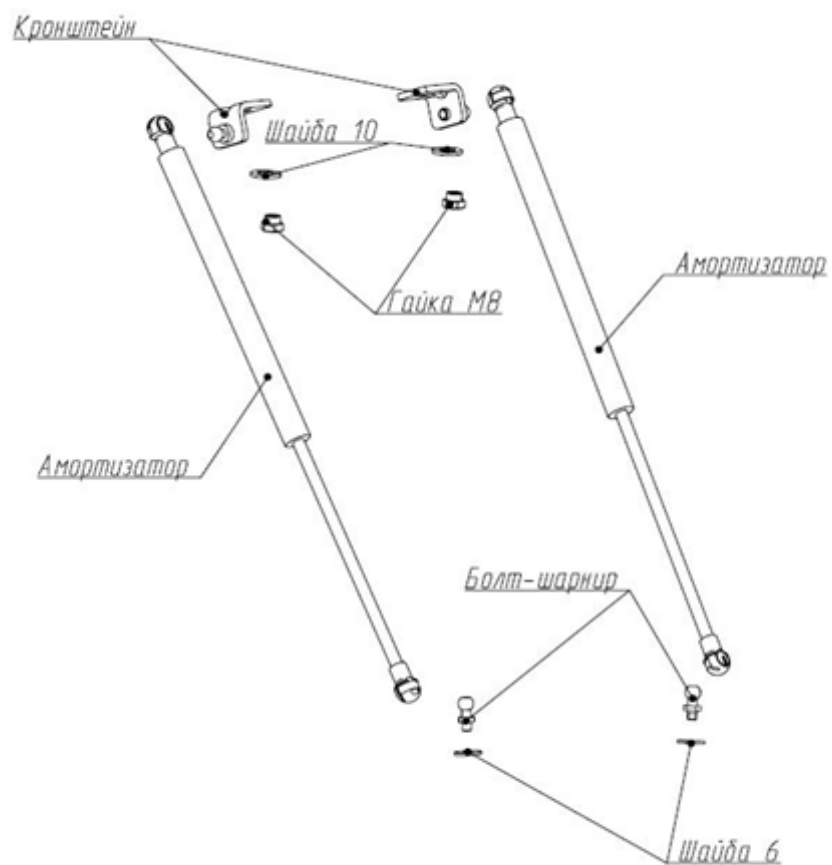

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Амортизаторы капота

Chery Tiggo 4 I рестайлинг (2018-2023)

Chery Tiggo 4 Pro I рестайлинг (2022-)

Артикул: А.СТ.0901.1




УСТАНОВКА




1. Открутить торцевой головкой №10 болт, (Рис.1).



2. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 6. Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

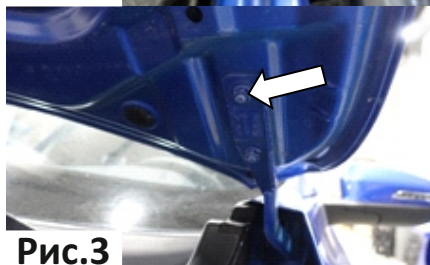

3. Открутить торцевой головкой №13 верхнюю гайку крепления капота, (Рис.3).

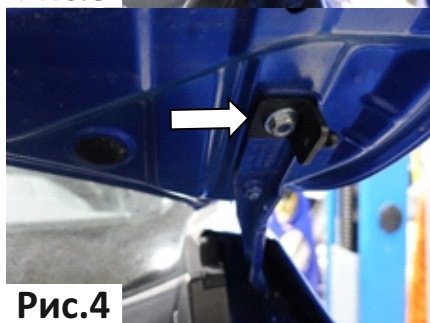

4. Установить кронштейн, уперев его в ребро жесткости петли. Закрепить кронштейн гайкой М8 с шайбой 10. Затянуть гайку торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.4).



5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

8. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!