


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 740923.....2шт.	Шайба 6 увеличенная.....2шт.
Кронштейн.....2шт.	Шарнир капота.....2шт.
Планка закладная.....2шт.	Руководство по установке.....1шт.

## Схема установки

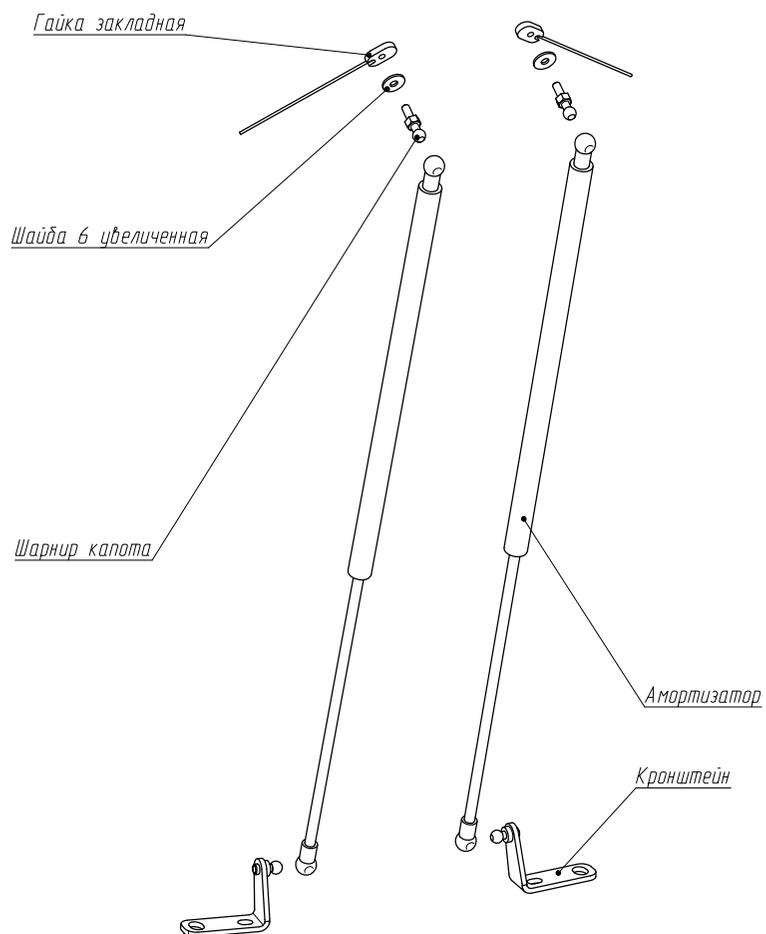

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Chery Arrizo 8 (2023-)

Артикул: A.ST.0903.1



## УСТАНОВКА

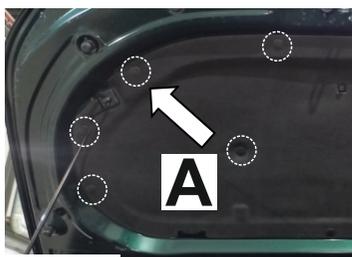


Рис.1

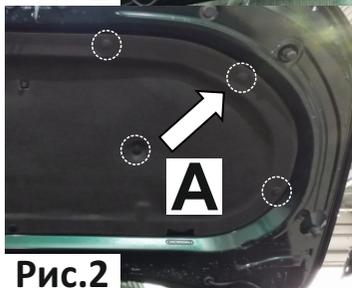


Рис.2

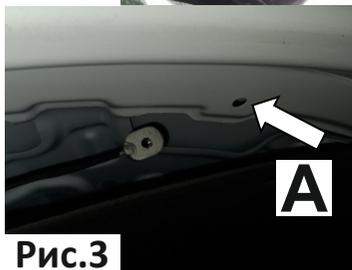


Рис.3



Рис.4

1. Демонтировать pistоны крепления обшивки капота (Рис.1,2).

2. Отогнуть обшивку капота, завести планку закладную за ребро жесткости капота. Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием для пистона (А) (Рис.3).

3. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.4). Аналогично установить шарнир на другую сторону автомобиля.

4. Снять пластиковую накладку с опоры передней подвески. Торцевой головкой №15 открутить гайку крепления опоры передней подвески, торцевой головкой №10 открутить болт рядом (Рис.5).

5. Установить кронштейн как показано на рисунке (Рис.6) Затянуть штатную гайку торцевой головкой №14, а штатный болт торцевой головкой №10



Рис.5



Рис.6



Рис.7



Рис.8

6. Сделать вырез в пластиковой накладке опоры передней подвески. (Рис.7). Установить накладку на место.

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Снять штатный упор капота.

9. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

10. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.8).

11. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

12. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**