


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                         |       |                              |       |
|-------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Амортизатор 098488..... | 2 шт. | Болт М6х25.....              | 4 шт. |
| Кронштейн крыла.....    | 2 шт. | Шайба 6.....                 | 6 шт. |
| Кронштейн капота.....   | 2 шт. | Инструкция по установке..... | 1 шт. |
| Гайка закладная.....    | 2 шт. |                              |       |

## Схема установки

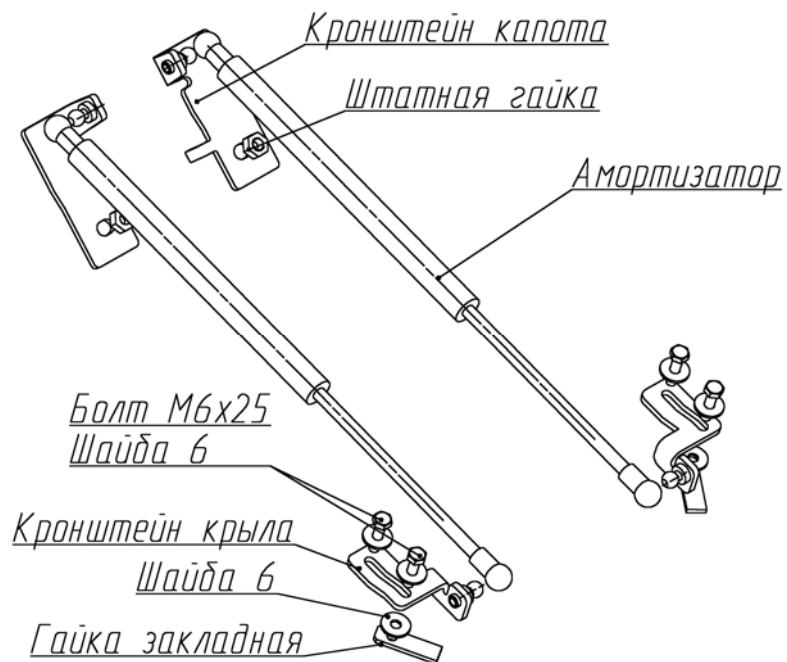

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Chevrolet Cruze I (2009-2012);

I рестайлинг (2012-2015)

Артикул: А.СТ.1001.1



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Снять пластиковые наклейки. Открутить болт крепления крыла. На квадратное отверстие положить шайбу 6. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Кронштейн фиксируется болтом М6х25 с шайбой в резьбовое отверстие и дополнительно болтом М6х25 с шайбой 6 при помощи гайки закладной. Затянуть болты торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.1).



Рис.2

2. Для установки пластиковых накладок на место, необходимо сделать на них разрезы по заданной линии и удалить указанную часть, (Рис.2).



Рис.3

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота торцевой головкой №12, (Рис.3).



Рис.4

4. Установить кронштейн капота, вставив боковой подгиб в технологическое отверстие. Затянуть гайку торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм, (Рис.4.)



Рис.5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**