


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 256709..... 2 шт.  
Кронштейн..... 2 шт.  
Болт-шарнир..... 2 шт.

Шайба 6 ..... 2 шт.  
Руководство по установке..... 1 шт.

## Схема установки

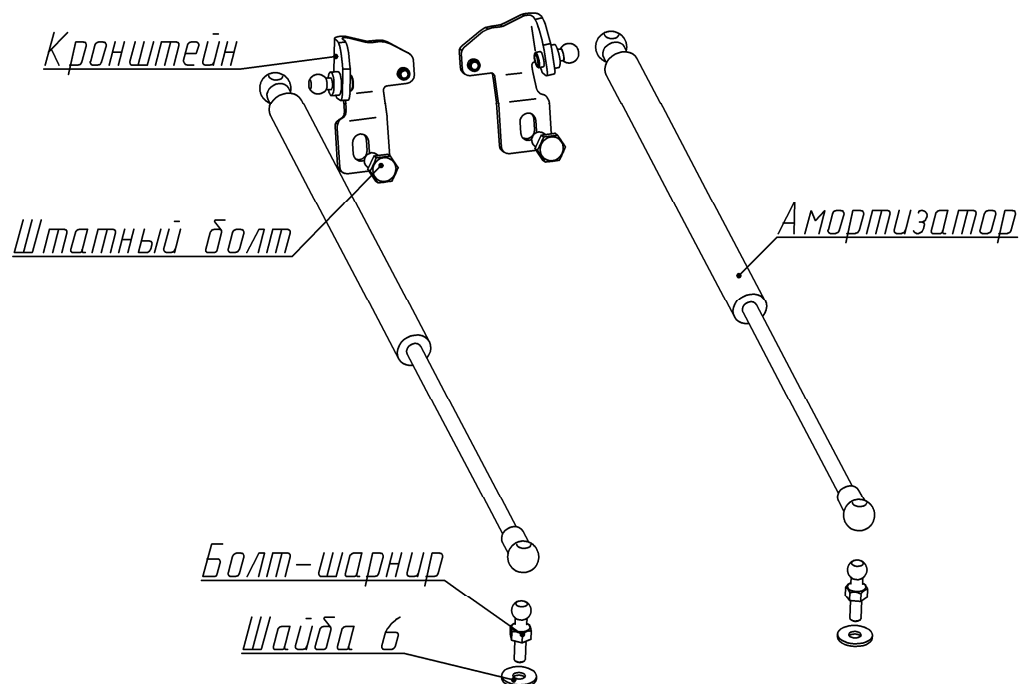

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Ravon R3 I (2016-)

Артикул: A.ST.1302.1



## УСТАНОВКА



Рис. 1

1. Торцевой головкой №12 выкрутить верхний болт крепления капота, (Рис.1).



Рис. 2

2. Установить кронштейн. Сдвинуть кронштейн. Затянуть штатный болт торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм, (Рис.2).



Рис. 3

3. Выкрутить болт крепления крыла торцевой головкой №10. Установить болт-шарнир с шайбой 6, (Рис.3). Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.



Рис. 4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**