


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 898903.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.
Кронштейн крыла	2 шт.
Болт M8x25	2 шт.
Гайка M8 Гайка M8 спец.	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Инструкция по установке....	1 шт.

Схема установки

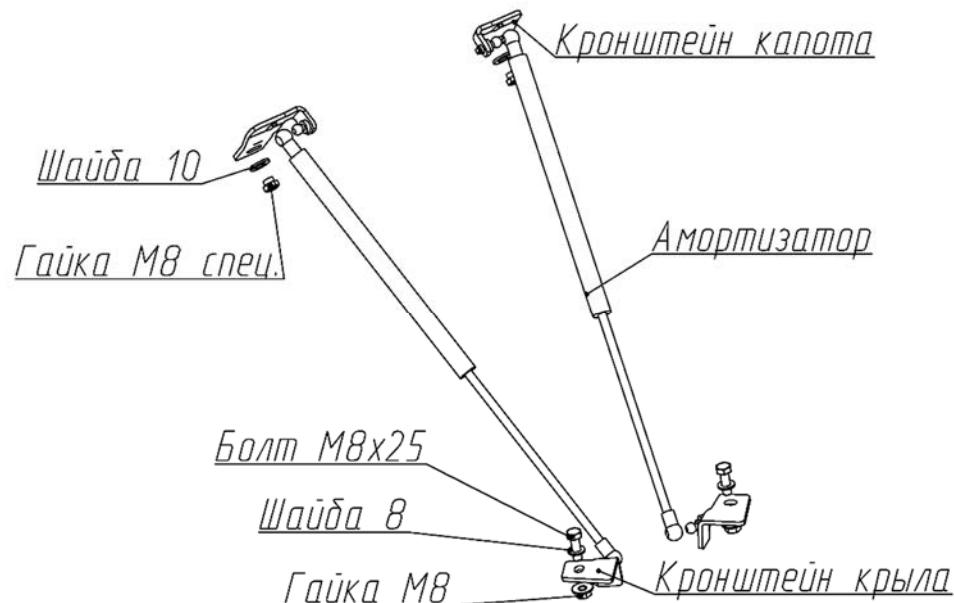

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Ravon R4 I (2016-)

Артикул: A.ST.1303.1



УСТАНОВКА

1. С помощью торцевой головкой №13 открутить верхнюю гайку крепления капота, (Рис.1).



2. Установить кронштейн капота, зафиксировав его гайкой M8 спец. с шайбой 10. Сдвинуть кронштейн до упора в сторону подгиба петли капота. Затянуть гайку M8 спец. торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2).



3. Завести гайку M8 под указанное отверстие, (Рис.3).



Рис.3

4. Установить кронштейн крыла, зафиксировав его болтом M8x25 с шайбой 8 и заведенной гайкой M8. Сдвинуть кронштейн до упора в сторону фары. Затянуть болт M8x25 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.4).



Рис.4

5. Переместить трубы на крыле вниз, (Рис.5).



Рис.5

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.



7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).



Рис.6

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!