


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 8800182 шт.	Болт-шарнир.....2 шт.
Кронштейн2 шт.	Шайба 8.....2 шт.
Планка закладная2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

Схема установки

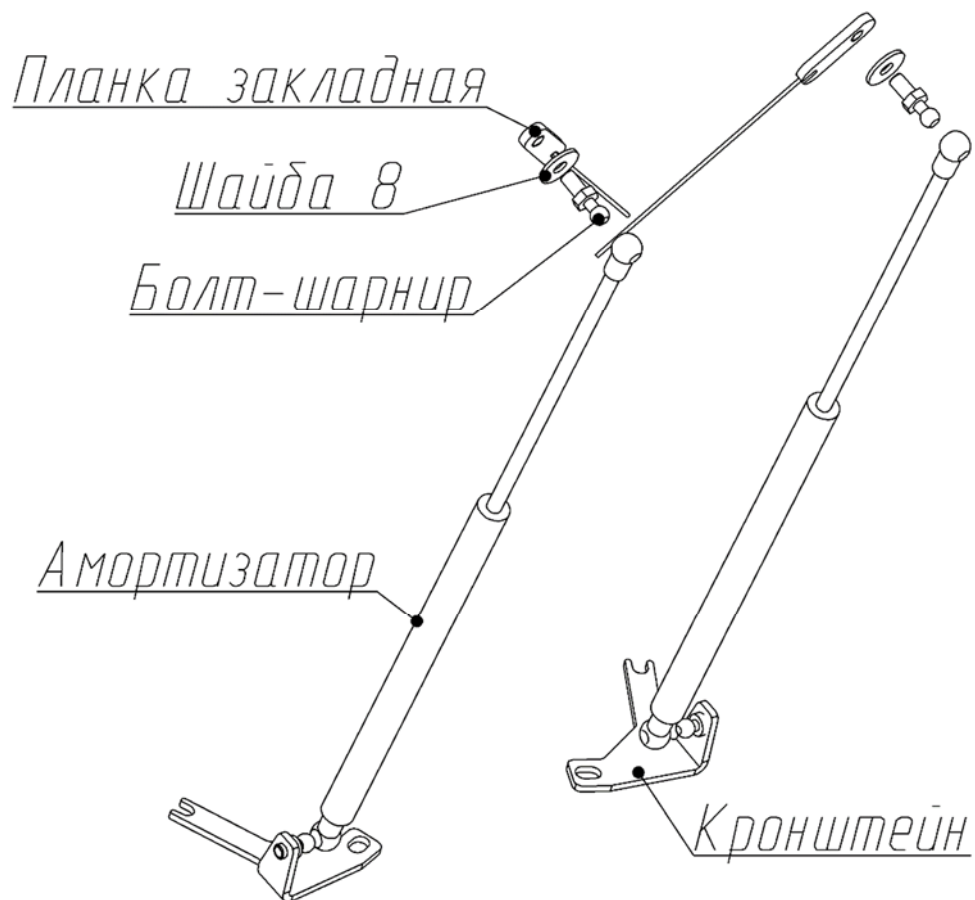

Руководство по установке

Амортизаторы капота


Ford Focus II (2005-2008);

II рестайлинг (2008-2011)

Артикул: А.СТ.1810.1




УСТАНОВКА

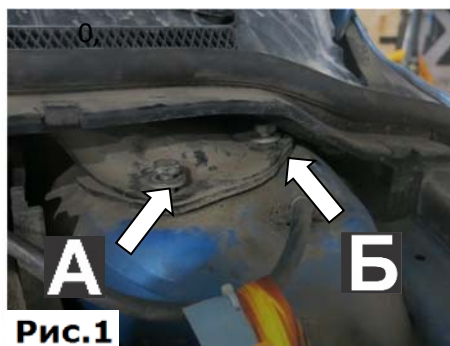


1. Открутить болт крепления чашки **А** и ослабить **Б**, (Рис.1).



2. Установить кронштейн, затянуть болты ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2).

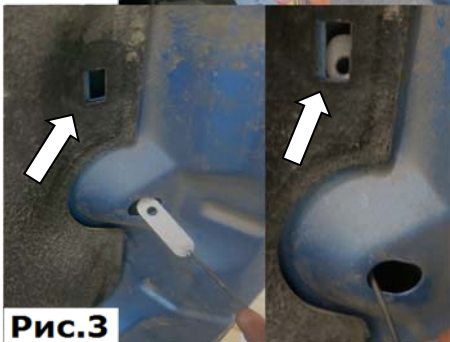

3. Установить болт-шарнир с шайбой 8 и закладной в указанное отверстие, (Рис.3).

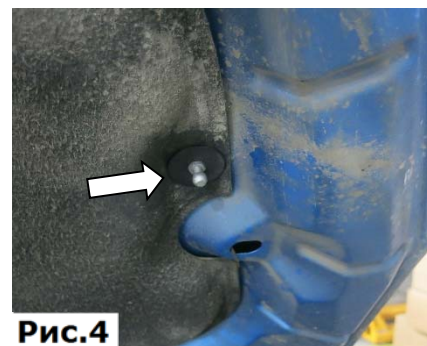

4. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №12 с усилием 9 Нм, (Рис.4.)



5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!