


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 581033.....	2шт.	Шайба 6.....	8шт.
Болт М6х16.....	6шт.	Шайба 6 увеличенная	2шт.
Болт М6х20.....	2шт.	Шайба 8.....	2шт.
Кронштейн.....	2шт.	Шарнир капота.....	2шт.
Планка закладная.....	4шт.	Руководство по установке.....	1шт.
Упор.....	2шт.		

Схема установки

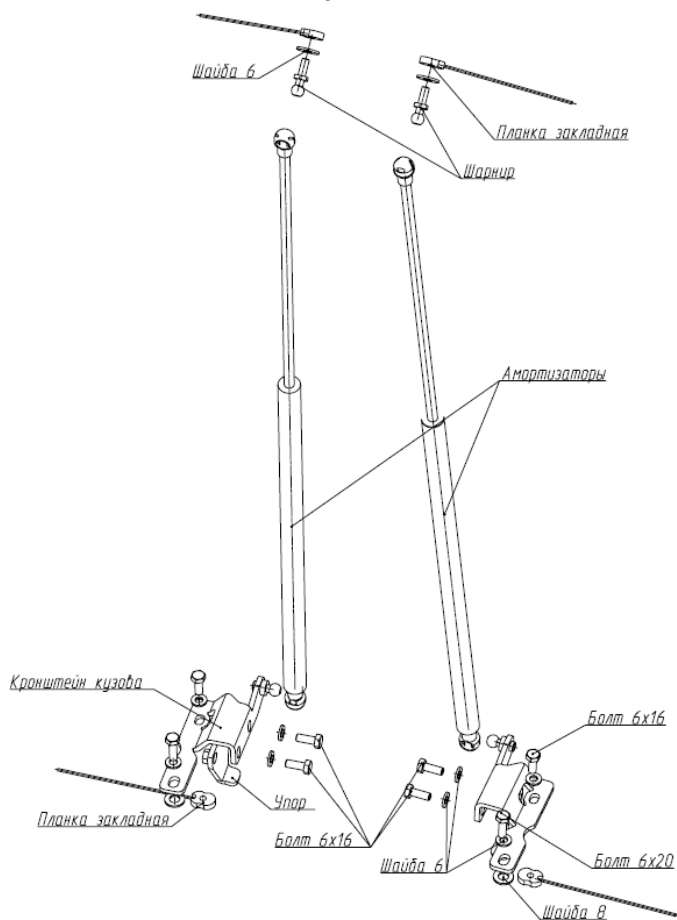

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Livan S6 PRO (2023-)

Артикул: A.ST.1904.1



УСТАНОВКА

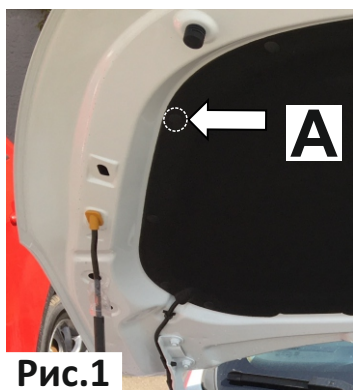


Рис.1

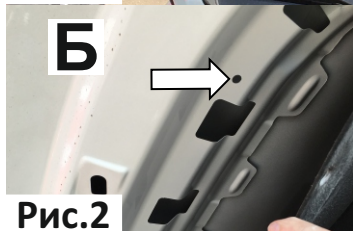


Рис.2

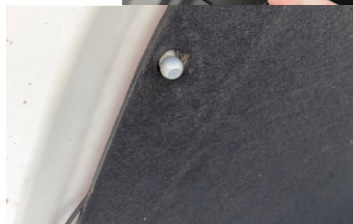


Рис.3

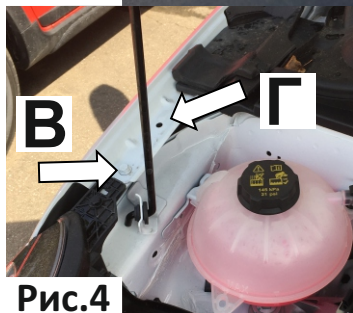


Рис.4

1. Демонтировать пистон крепления обшивки капота в позиции А (Рис.1).

2. Отвести обшивку капота, завести планку закладную в отверстие капота. Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона в позиции Б (Рис.2).

3. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.3). Аналогично установить шарнир на другую сторону автомобиля.

4. Торцевой головкой №10 открутить штатный болт в позиции В. В позицию Г установить планку закладную (Рис.4).

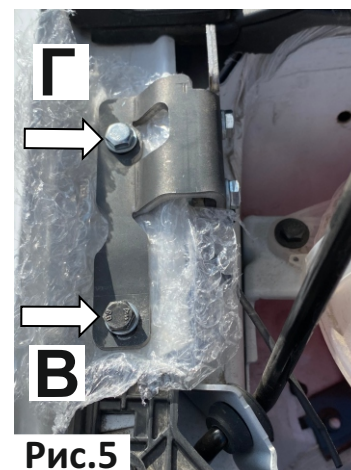


Рис.5

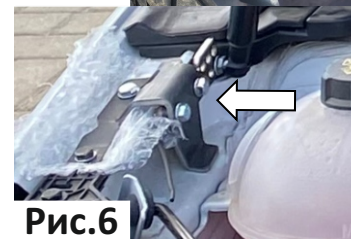


Рис.6



Рис.7

5. Закрепить Кронштейн кузова болтом М6х20 с шайбой 6 и шайбой 8, в позиции В, и болтом М6х16 с шайбой 6, в позиции Г (рис. 5).

6. Присоединить Упор к Кронштейну кузова двумя болтами М6х16 с шайбой 6 (Рис.6).

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вверх (Рис.7).

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!