


КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | | | |
|-------------------------|------|-------------------------------|------|
| Амортизатор 087494..... | 2шт. | Болт М6х16..... | 2шт. |
| Кронштейн капота..... | 2шт. | Шайба 6..... | 2шт. |
| Кронштейн кузова..... | 2шт. | Руководство по установке..... | 1шт. |
| Гайка закладная..... | 2шт. | | |

Схема установки

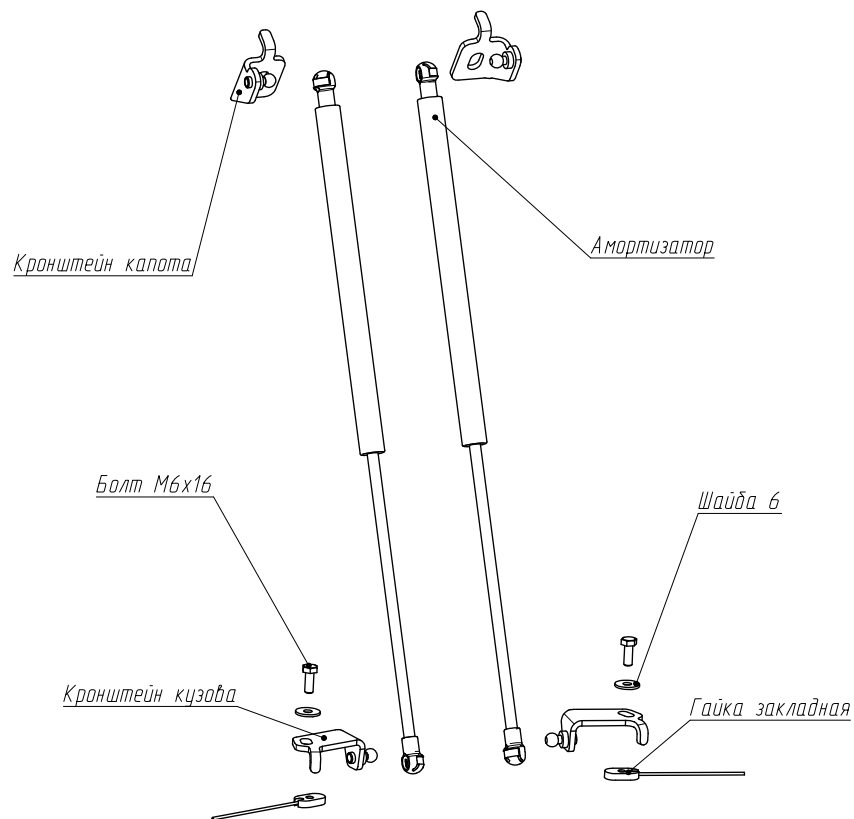

Руководство по установке

Амортизаторы капота

BAIC X35 (2023-)

Артикул: A.ST.3502.1



УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

1. Завести гайку закладную М6 за ребро жесткости кузова и совместить отверстия в гайке, с отверстием в кузове автомобиля (А). (Рис.1)

2. Установить кронштейн, попав штифтом в отверстие в кузове автомобиля (Б). (Рис.2)

3. Зафиксировать кронштейн кузова болтом М6х16, с шайбой. Болт М6х16 затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.3)

4. Торцевой головкой №13 выкрутить верхнюю гайку крепления капота. (Рис.4)

5. Установить кронштейн капота, попав штифтом в отверстие (В). (Рис.5).

6. Упереть кронштейн в угол крепления капота, зафиксировать штатной гайкой. (Рис.6)



Рис.5



Рис.6



Рис.7

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз. (Рис.7)

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!