


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087016.....	2 шт.	Болт шарнир М6.....	2 шт.
Кронштейн стойки.....	2 шт.	Шайба специальная.....	2 шт.
Гайка закладная М6.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.
Шайба 6.....	2 шт.		

Схема установки

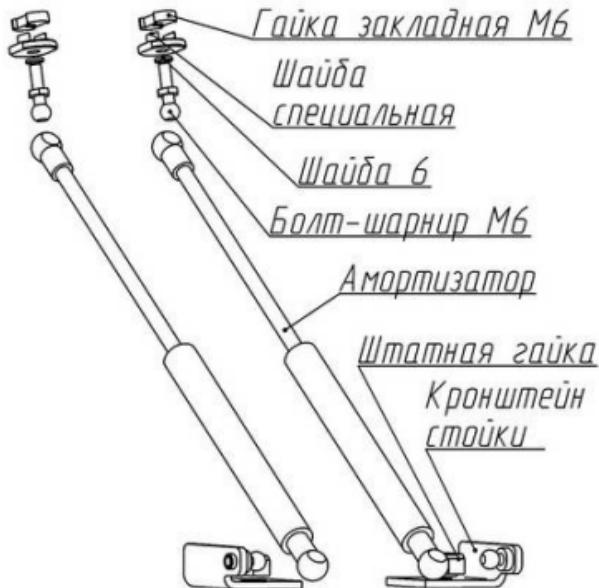

Амортизаторы капота
Mazda CX-5 (2011-)

A.ST.3803.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА



Рис. 1



Рис. 2

1. Одеть на болт-шарнир с шайбой 6 шайбу специальную. (см. схему установочную) Накрутить на несколько витков гайку закладную M6 на болт-шарнир. Завести гайку закладную M6 в штатное отверстие капота (Рис.1). Фрезерованные части расположить параллельно ребру капота (Рис.2). Придерживая шайбу специальную закрутить болт-шарнир торцевой головкой №10, с усилием 9 Нм.

2. Открутить гайку крепления чашки, торцевой головкой №13. Установить кронштейн, как показано на рисунке. Сдвинуть до упора в сторону лобового стекла до плотного прилегания с выштамповкой стойки. Затянуть гайку торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм. (рис.3).



Рис. 4

3. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

4. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.4).

5. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!