


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 725866.....	2 шт.	Болт М8х25.....	4 шт.
Кронштейн левый.....	1 шт.	Шайба 6 пластиковая.....	2 шт.
Кронштейн правый.....	1 шт.	Шайба 6.....	2 шт.
Гайка закладная.....	2 шт.	Шайба 8.....	4 шт.
Планка закладная.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.
Шарнир.....	2 шт.		

Схема установки

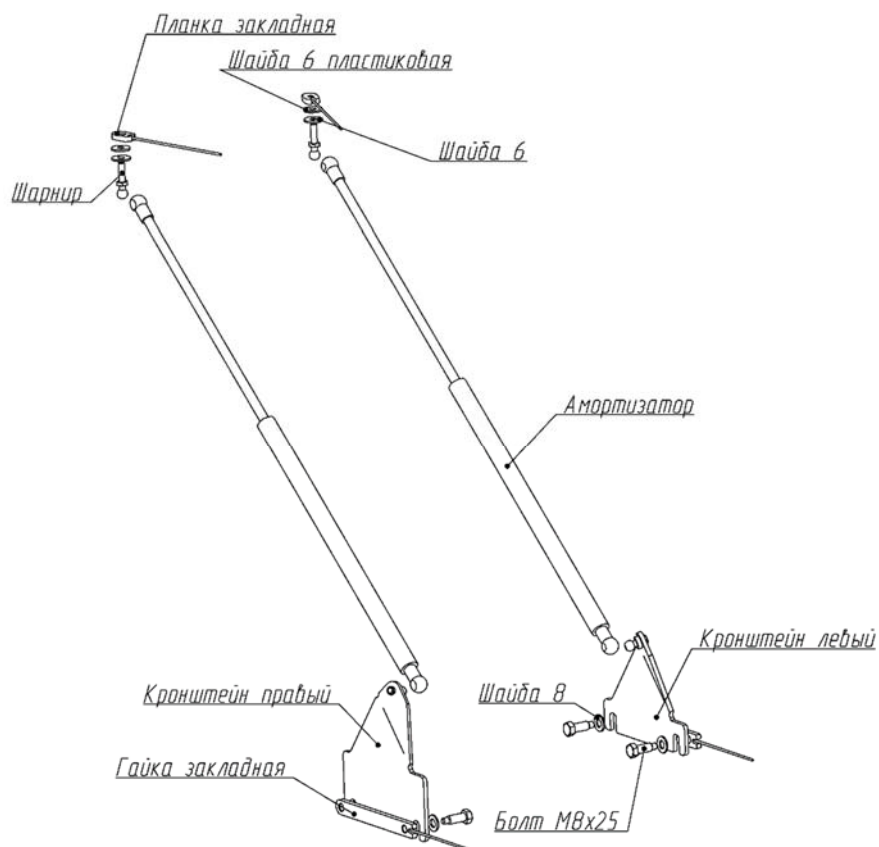

Руководство по установке

Амортизаторы капота

GAZ NEXT (2013-)

Артикул: А.СТ.6202.1



УСТАНОВКА

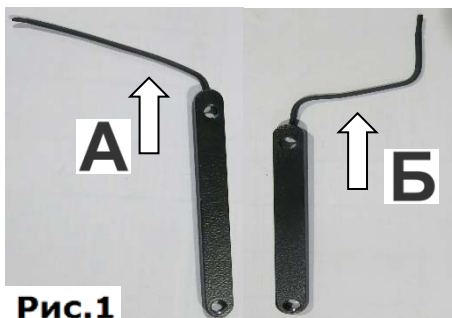


Рис.1

1. Загнуть усик закладной гайки **А** для правой стороны автомобиля и усик закладной гайки **Б** — для левой, (Рис.1).

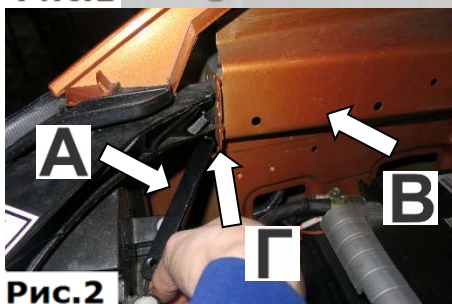


Рис.2

2. Завести закладную гайку **А** за ребро жесткости кузова **В** через технологическое отверстие **Г**, (Рис.2)

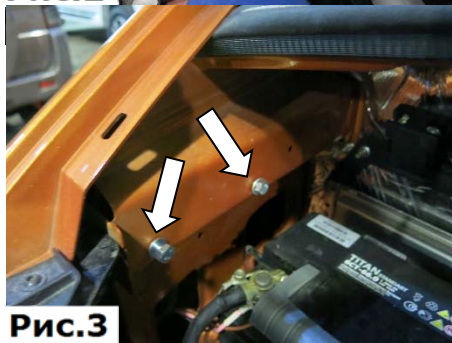


Рис.3

3. Совместить отверстия в закладной гайке с отверстиями в кузове автомобиля. Закрутить в закладную гайку болты М8х25 с шайбой 8 на несколько оборотов, (Рис.3).

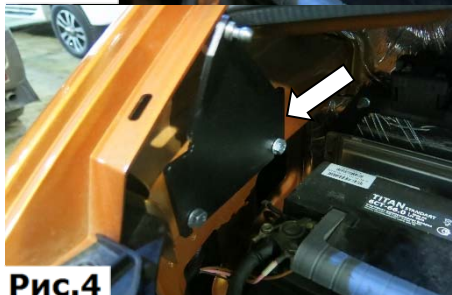


Рис.4

4. Надеть правый кронштейн пазами на наживленные болты М8х25, после чего затянуть болты М8х25 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.4).

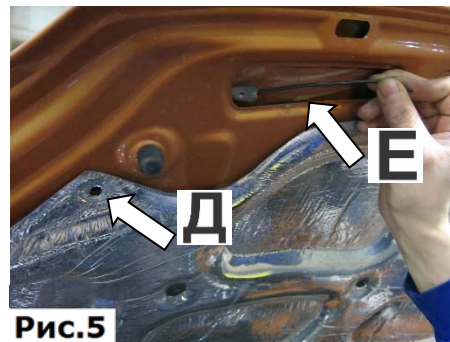


Рис.5

5. Извлечь поршень **Д** и завести планку закладную через технологическое отверстие **Е**, (Рис.5).

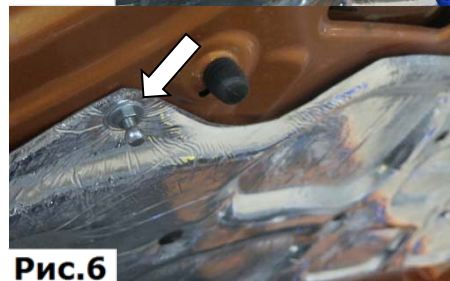


Рис.6

6. Совместить отверстие в закладной планке с отверстием под поршень. Надеть на шарнир шайбу 6 и шайбу 6 пластиковую (пластиковая шайба должна прилегать к обшивке). Закрутить шарнир с шайбами в закладную планку торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис. 6).



Рис.7

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!