


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 097293.....	2шт.
Кронштейн кузова.....	2шт.
Гайка закладная.....	2шт.
Кронштейн капота.....	2шт.

Схема установки

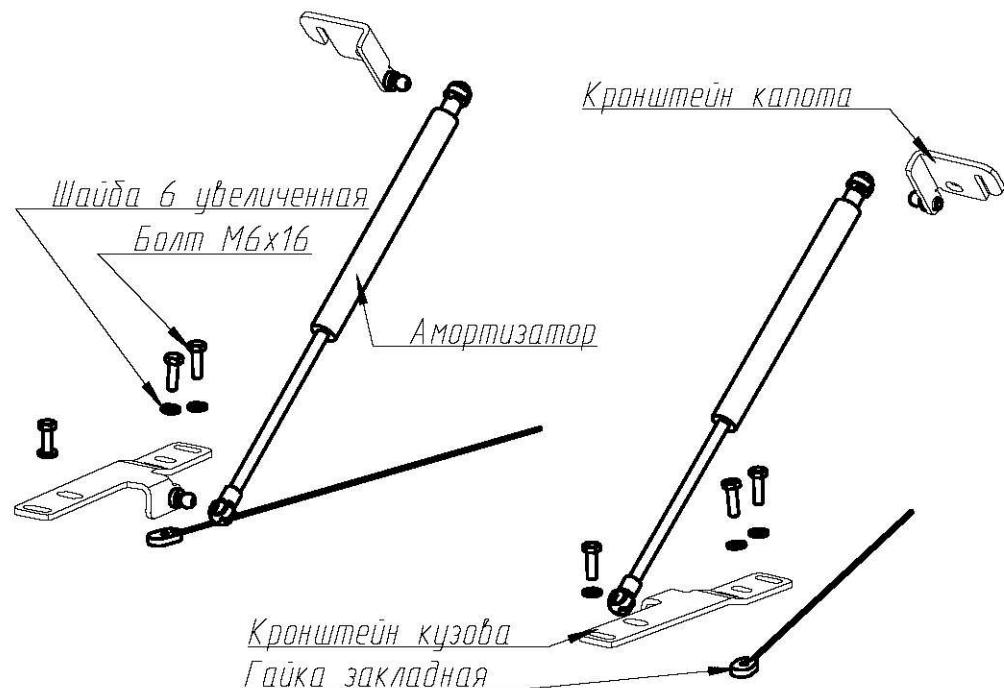

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Changan Eado Plus (2023-)

Артикул: A.ST.8907.1



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

1. Демонтировать пластик крыла (Рис.1).
2. Выкрутить штатные болты А (Рис.2)
3. Установить кронштейн как показано на рисунке, вкрутить болты М6 в отверстия А через шайбы 6 увеличенные (Рис.3).
4. Завести закладную к отверстию Б и вкрутить в нее болт М6 через шайбу 6 увеличенную (Рис.4).
5. Вырезать отверстие В в пластике под шарнир амортизатора (Рис. 5).
5. Сделать вырез в пластике под амортизатор как показано на рисунке. Следует учесть что, перегородку, на которую указывает стрелка, полностью вырезать не нужно (Рис.6)
6. Установить пластик крыла на место.
7. Выкрутить болт Г петли капота (Рис.7).
8. Установить кронштейн капота как показано на рисунке и зафиксировать его штатным болтом. (Рис.8).



Рис.5



Рис.6



Рис.7



Рис.8



Рис.9

9. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.
10. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).
11. Снять штатный упор капота.
12. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз.
13. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.
14. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!