


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 294470.....2 шт.
Кронштейн2 шт.
Руководство по установке.....1 шт.

Шайба 6.....2 шт.
Шарнир.....2 шт.

Схема установки

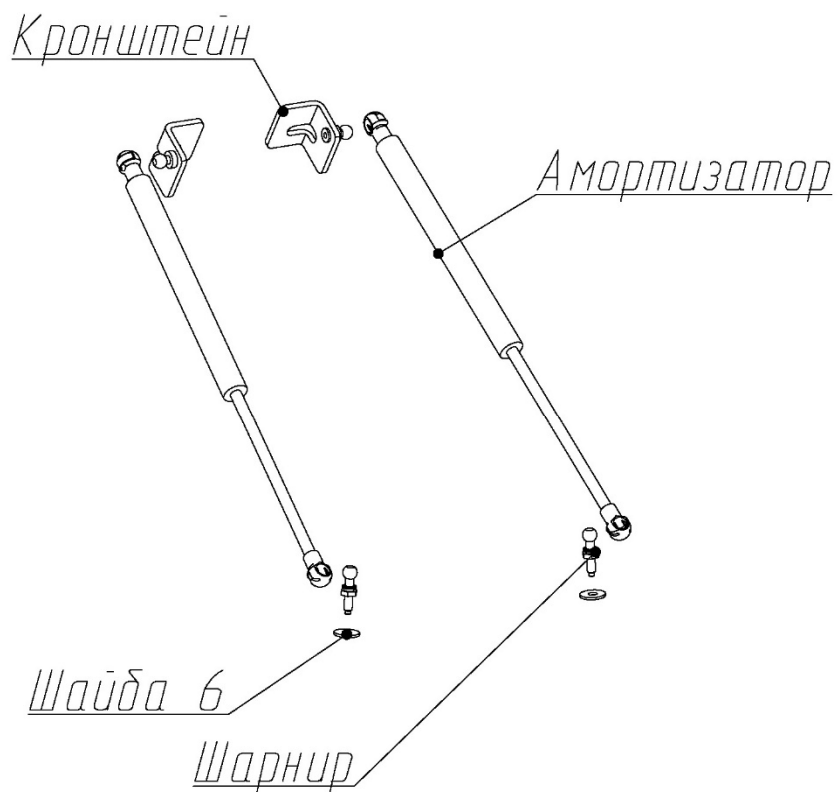

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Лас J7 (2021-)

Артикул: A.ST.9201.1



УСТАНОВКА

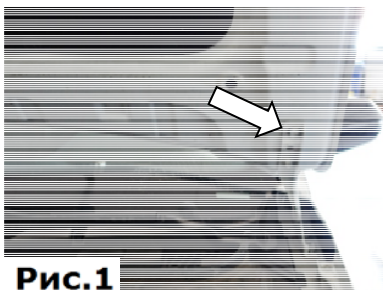


Рис.1



Рис.2

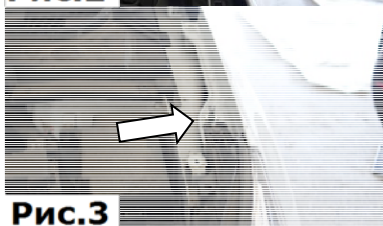


Рис.3

1. Торцевой головкой №13 открутить болт крепления капота, показанный на рисунке (Рис.1).

2. Установить кронштейн, уперев его фланцем в петлю капота. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №13 с усилием предписанным заводом-изготовителем (Рис.2).

3. Заменить штатный болт крепления крыла, указанный на рисунке, на шарнир с шайбой 6, затянуть с усилием 9Нм (Рис.3).



Рис.4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защёлкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

8. Закрыть капот. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!