

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
KIA	Sonet	2024-	Все	Все	Все	1730 Тип «А»

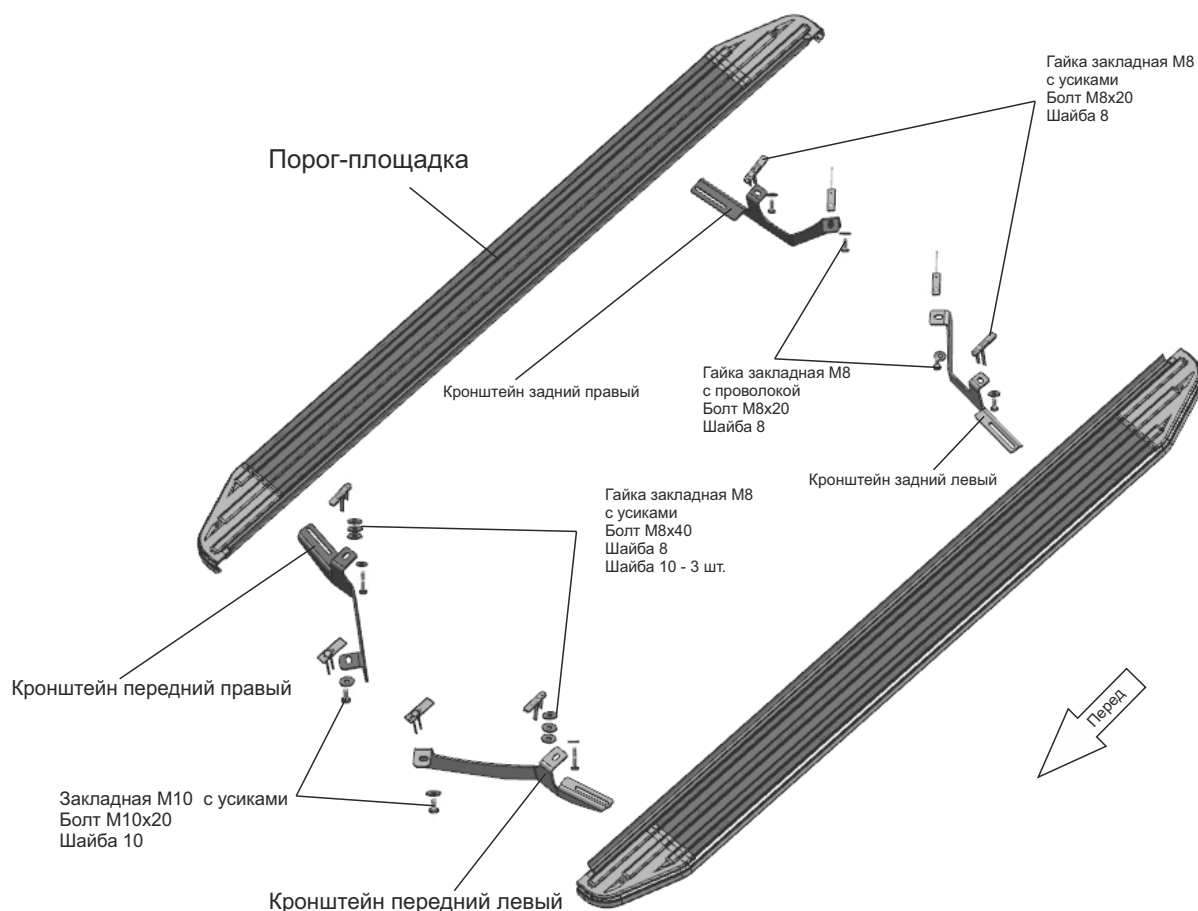


Рис. 1

**Инструкция по установке:**

1. Извлечь резиновые заглушки в позициях (А, Б, В) (Рис.2).
2. Установить гайки закладные М8 с усиками в отверстие лонжерона передней части автомобиля (А) (Рис. 2).
3. Через отверстие (Б) протянуть гайку закладную М8 с проволокой и установить над отверстием (Г) (Рис. 2).
4. Установить гайку закладную М10 с усиками над отверстием (В) (Рис.2).
5. При помощи болта М10х20 и шайбы 10 закрепить заднюю часть переднего кронштейна на установленную гайку закладную М10 с усиками (Д), при помощи болта М8х40 и шайбы 8 закрепить переднюю часть переднего кронштейна на установленную гайку закладную М8 с усиками через 3 шайбы М10 (Е) (Рис.3).
6. При помощи болта М8х20 и шайбы 8 закрепить заднюю часть заднего кронштейна на установленную гайку закладную М8 с проволокой (Ж), при помощи болта М8х20 и шайбы 8 закрепить переднюю часть заднего кронштейна на установленную гайку закладную М8 с усиками (З) (Рис.4).
7. Установить порог-площадки.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

**Рекомендации по установке:**

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4120 мм	1790 мм	1642 мм
Габариты кузова с установленными порогами :	4120 мм	1790 мм	1642 мм

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	4 шт.	23.0 Нм
Болт М10х20	2 шт.	48.0 Нм
Болт М8х40	2 шт.	
Гайка закладная М8 с проволокой	2 шт.	
Гайка закладная М8 с усиками	4 шт.	
Гайка закладная М10 с усиками	2 шт.	
Кронштейн передний правый	1 шт.	
Кронштейн передний левый	1 шт.	
Кронштейн задний правый	1 шт.	
Кронштейн задний левый	1 шт.	
Шайба 8	6 шт.	
Шайба 10	8 шт.	



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**9.2807.1 Комплект крепежа к порогам**

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
KIA	Sonet	2024-	Все	Все	Все	1730 Тип «А»

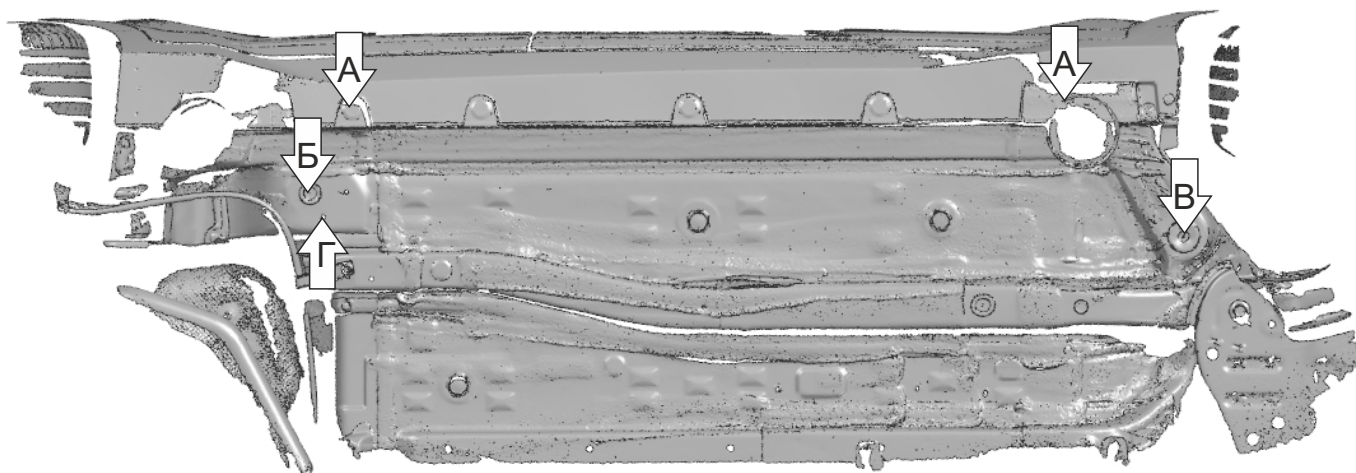


Рис. 2

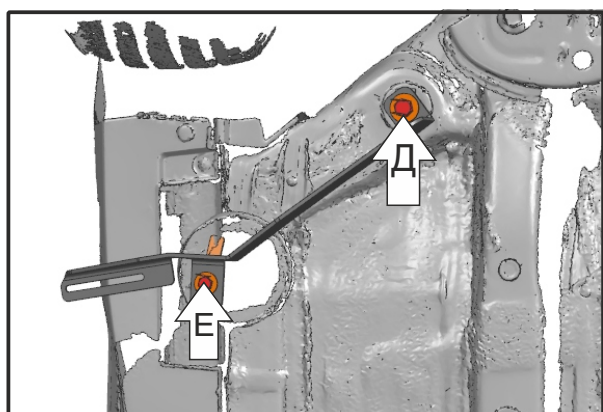


Рис. 3



Рис. 4



Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

