


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## 9.6003.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Lada	Vesta SW Cross	2017-	Все	Все	Передний	1800

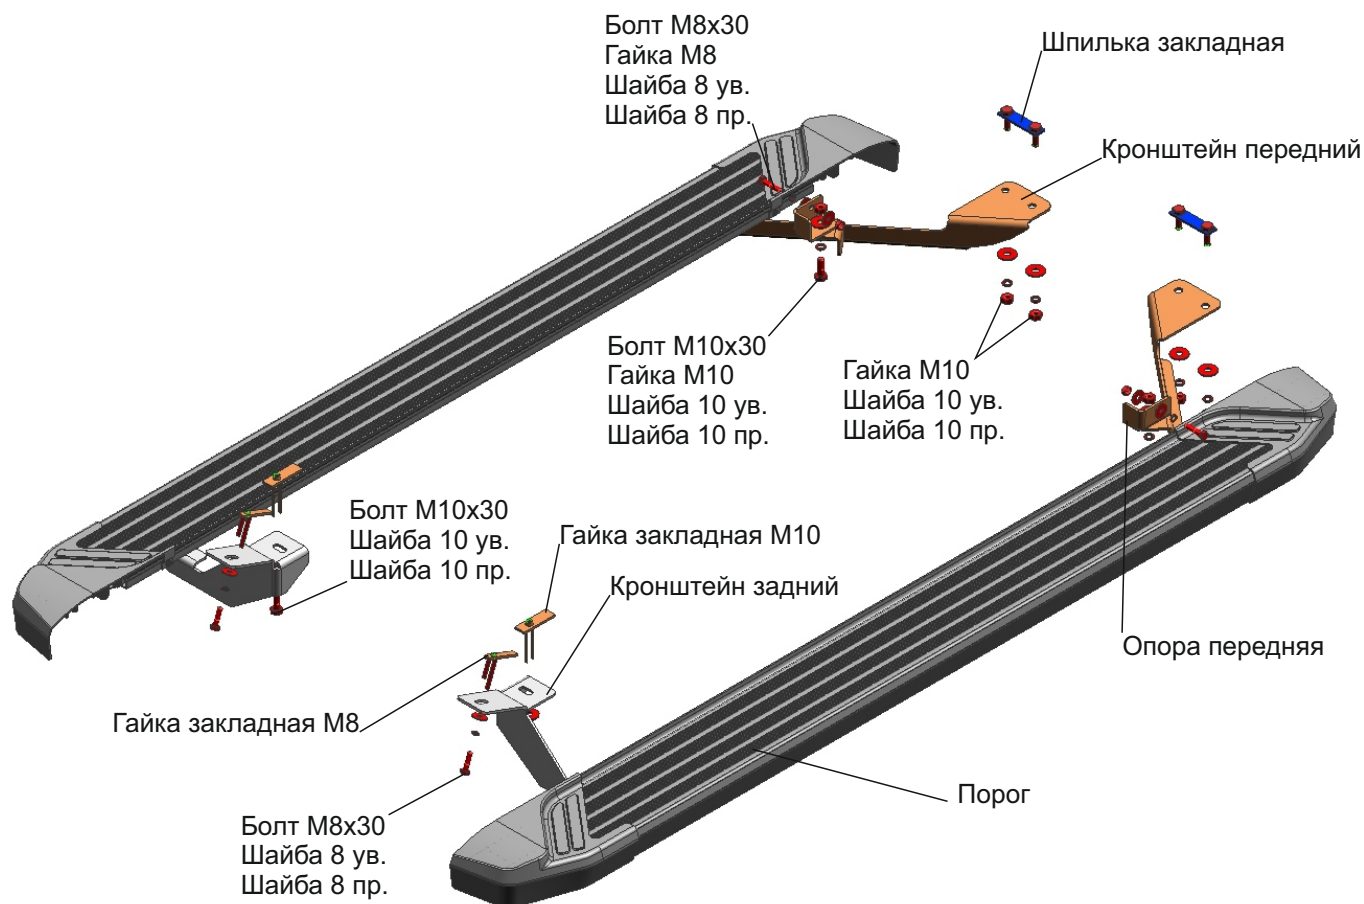

### Инструкция по установке:

1. Вытащить резиновые заглушки, расположенные в местах крепления кронштейнов.
2. Установить шпильку закладную в отверстия в передней части днища автомобиля (рис.1).
3. При помощи гаек M10 закрепить кронштейн передний к установленной шпильке закладной (рис.2).
4. Просверлить дополнительное отверстие диаметром 9 мм, в соответствии с отверстием в опоре передней (рис.2).
5. При помощи болта M8x30 и гайки M8 закрепить опору переднюю через просверленное отверстие.
6. При помощи болта M10x30 и гайки M10 закрепить переднюю часть кронштейна переднего к опоре передней (рис.2).
7. Установить гайки закладные M8 и M10 в отверстия в задней части днища автомобиля.
8. При помощи болтов M8x30 и M10x30 закрепить кронштейн задний на установленные гайки закладные M8 и M10 (рис.3).
9. Установить порог на кронштейны. Отрегулировать положение.
10. Затянуть все резьбовые соединения.

### Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

### Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x30	4 шт	24.0 Нм
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Гайка M8	2 шт	
Гайка M10	6 шт	
Гайка закладная M8	2 шт	
Гайка закладная M10	2 шт	
Шпилька закладная M10	2 шт	
Шайба 8 ув.	6 шт	
Шайба 8 пр.	4 шт	
Шайба 10 ув.	10 шт	
Шайба 10 пр.	8 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	
Опора передняя	2 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
9.6003.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Lada	Vesta SW Cross	2017-	Все	Все	Передний	1800



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Общий вид автомобиля с порогом