

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

9.9406.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Naval	Dargo	2022-	Все	Все	Полный	1800

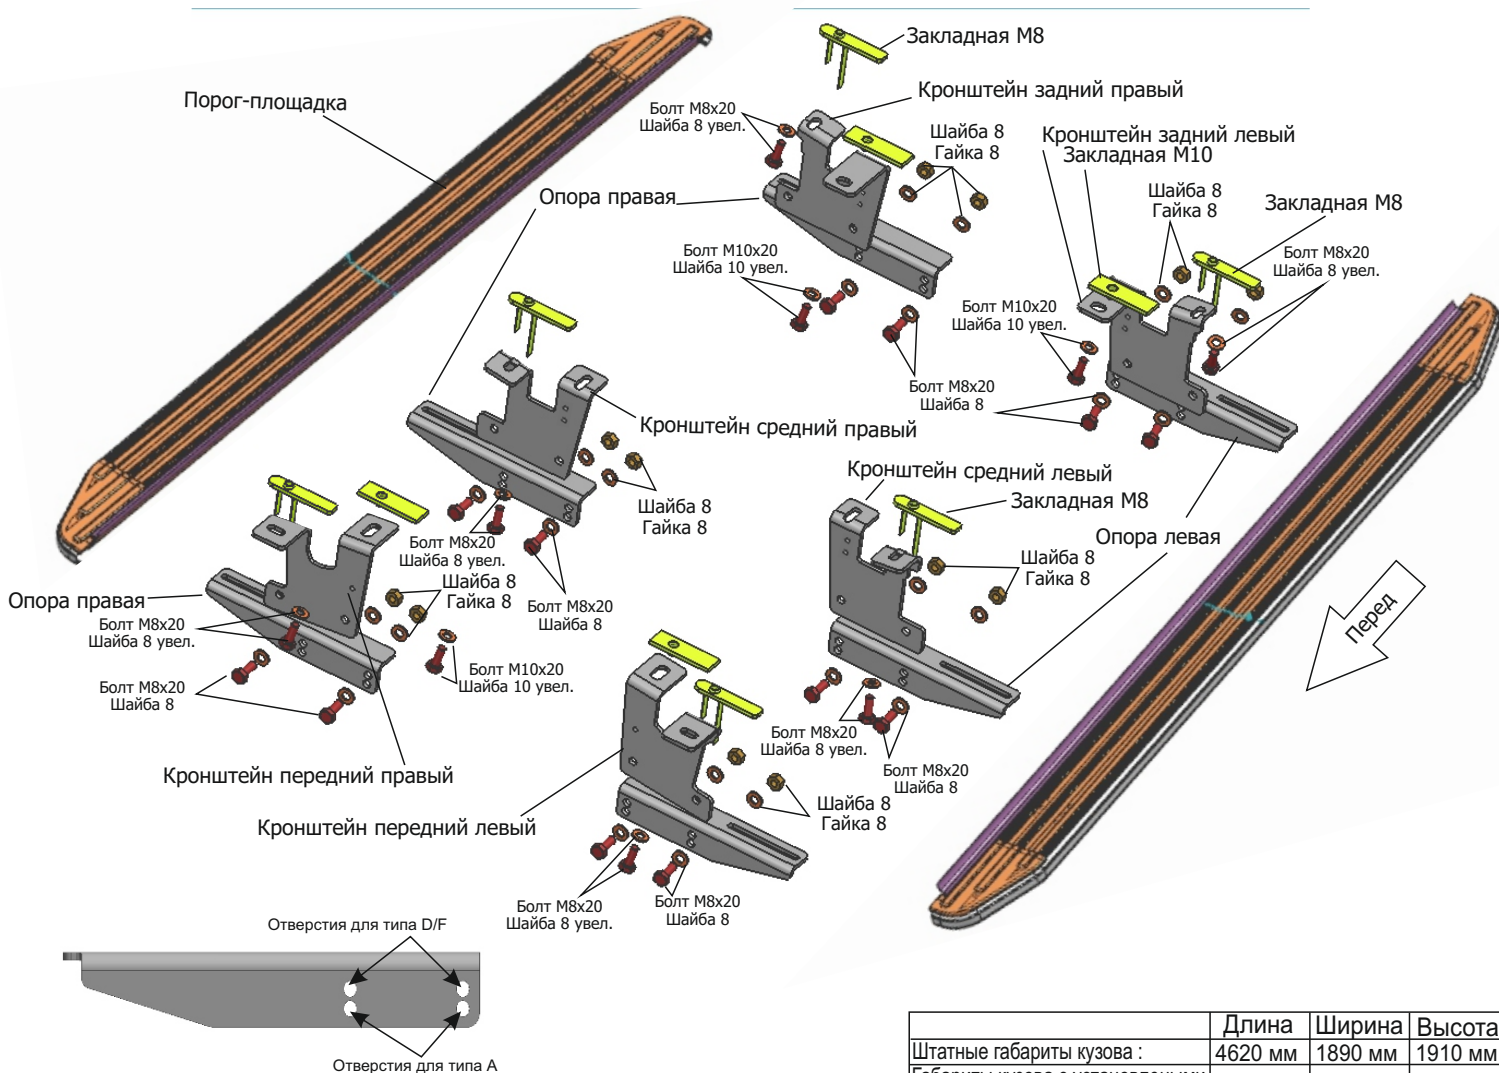


Рис. 1

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4620 мм	1890 мм	1910 мм
Габариты кузова с установленными порогами :	4620 мм	1890 мм	1910 мм

Инструкция по установке:

1. Демонтировать пластмассовую накладку порогов (Рис.2).
2. Установить гайки закладные 10 в отверстия А, а гайки закладные М8 с усиками в отверстия Б, выкрутить штатный болт В (Рис. 3).
3. При помощи болтов М10х20, шайб 10, болтов М8х20, шайб 8 и штатного болта закрепить левые кронштейны как показано на рисунке (Рис. 4).
4. Приложить пластмассовую накладку порога обратно и отметить места для выреза.
5. Вырезать пазы на накладке по меткам. Пример выреза на рисунке (Рис.5)
6. Установить пластмассовую накладку на место.
7. С помощью болтов М8х20, гаек 8, шайб 8, прикрепить опоры к кронштейнам (Рис.6).
8. Установить порог-площадки. (Момент затяжки для М6 с полной резьбой кл.пр. 8.8 - 9,1 Нм)
9. Затянуть все резьбовые соединения.
10. Повторить пункты 2-7 для правой стороны.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	18 шт.	23.0 Нм
Болт М10х20	4 шт.	48.0 Нм
Гайка закладная М8	6 шт.	
Гайка закладная М10	4 шт.	
Гайка 8	12 шт.	
Кронштейн передний правый	1 шт.	
Кронштейн передний левый	1 шт.	
Кронштейн средний правый	1 шт.	
Кронштейн средний левый	1 шт.	
Кронштейн задний правый	1 шт.	
Кронштейн задний левый	1 шт.	
Опора правая	3 шт.	
Опора левая	3 шт.	
Шайба 8	24 шт.	
Шайба 8 увел.	6 шт.	
Шайба 10 увел.	4 шт.	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.9406.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Naval	Dargo	2022-	Все	Все	Полный	1800



Рис. 2

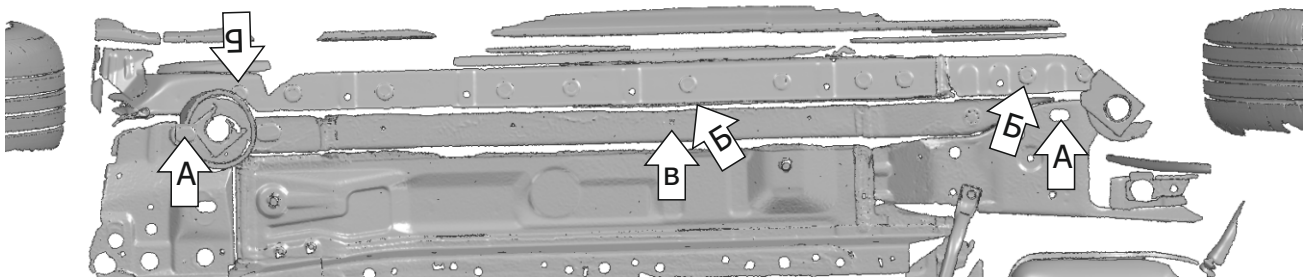


Рис. 3



Рис. 4



Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки suppr@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.9406.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Haval	Dargo	2022-	Все	Все	Полный	1800

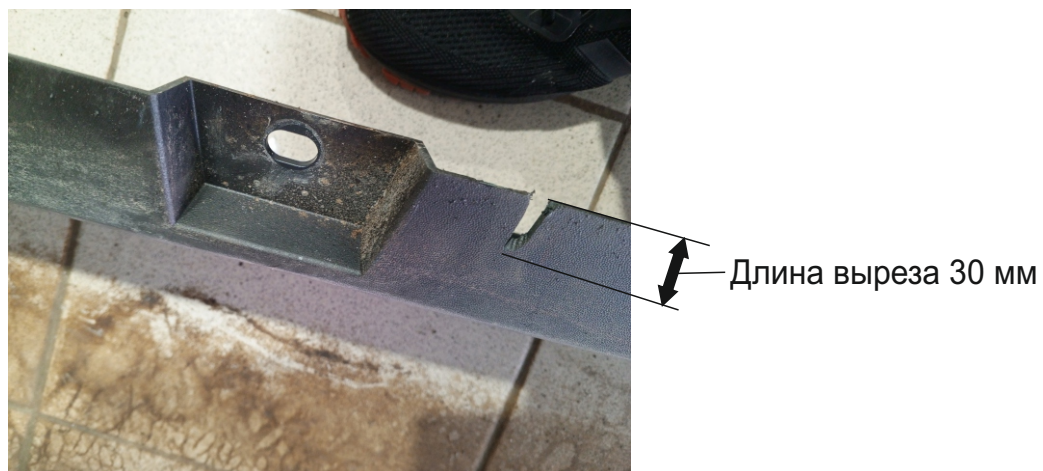


Рис. 5



Рис. 6



Рис. 8

