


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## 9.2401.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Infiniti	QX50	2018-	Все	Все	Все	1930

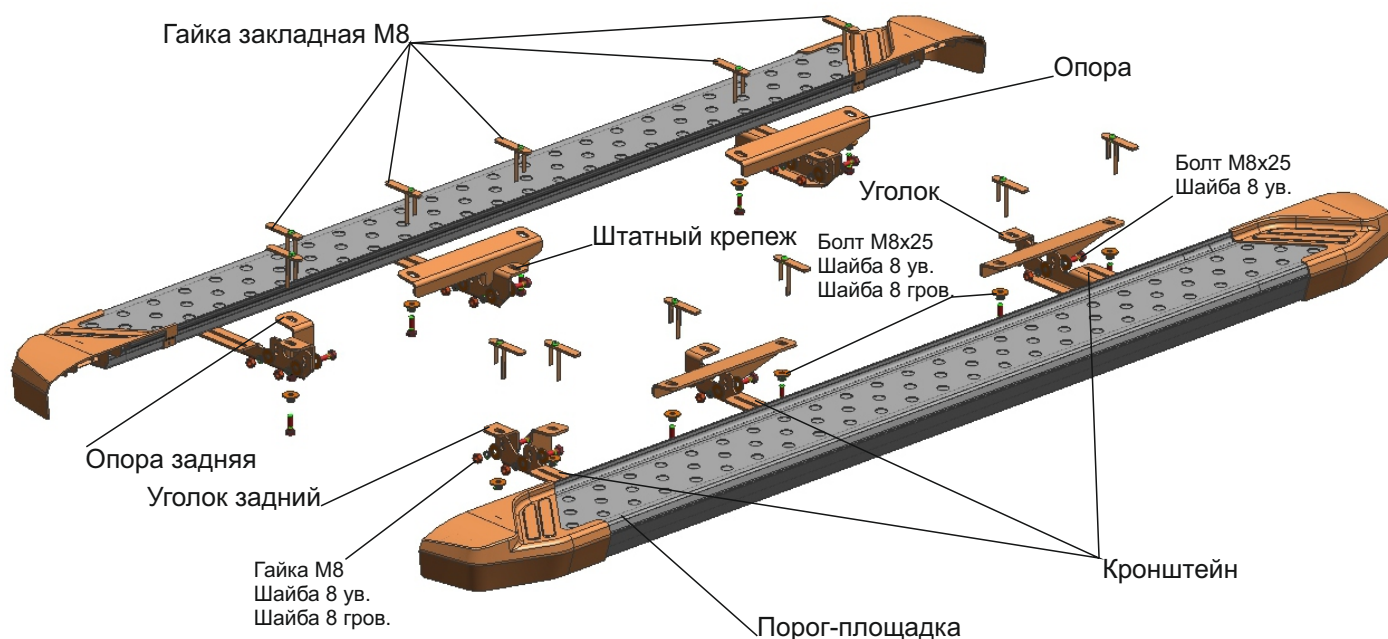

### Инструкция по установке:

1. Вынуть резиновые заглушки порога автомобиля и установить гайки закладные М8 (Рис.1-А).
2. Используя штатный крепеж (Рис.1-Б) установить уголки.
3. Упирая опоры и опоры задние в ребро порога автомобиля, закрепить их к установленным гайкам закладным М8 при помощи болтов М8х25 и шайб 8 (Рис.2, 3).
4. Закрепить уголок задний к установленной гайке закладной М8 при помощи болта М8х25 и шайб 8.
5. Прикрепить кронштейны к опорам и уголкам болтами М8х25, гайками М8 и шайбами 8. (Использовать нижние отверстия для порога типа D или F, верхние - для порога типа А). (Рис.4, 5).
6. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

### Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

### Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	24 шт.	24.0 Нм
Гайка закладная М8	12 шт.	
Гайка М8	12 шт.	
Шайба 8 ув.	36 шт.	
Шайба 8 гров.	24 шт.	
Кронштейн	6 шт.	
Уголок	4 шт.	
Уголок задний	2 шт.	
Опора	4 шт.	
Опора задняя	2 шт.	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## 9.2401.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Infiniti	QX50	2018-	Все	Все	Все	1930

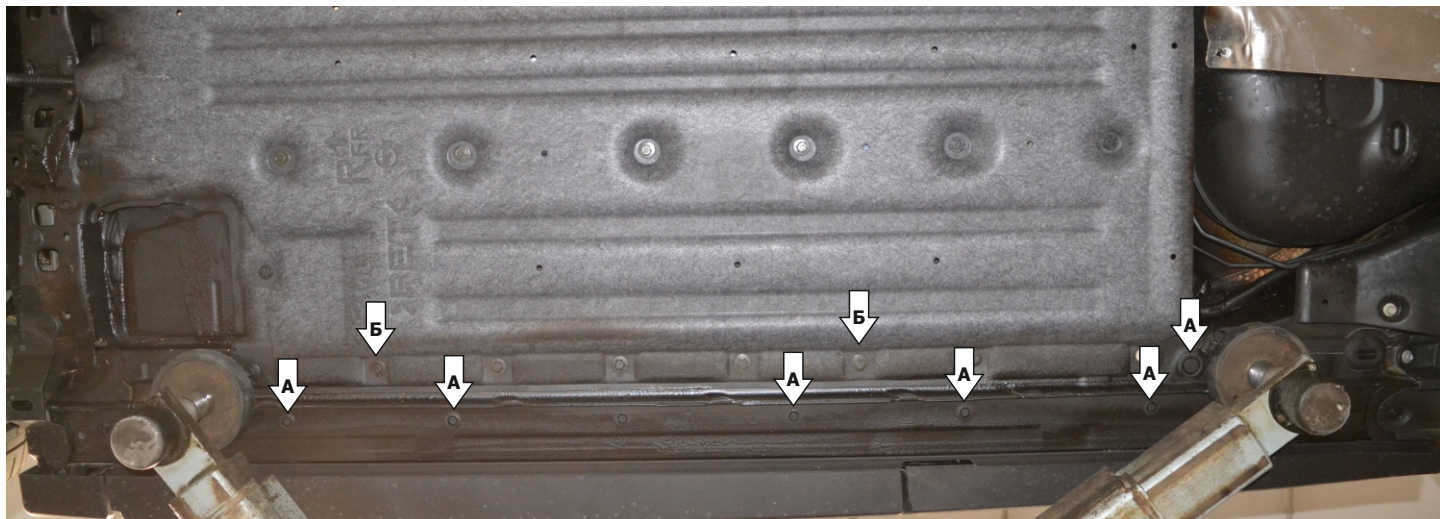


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.