


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 170667.....	1 шт.	Шайба пластиковая.....	2 шт.
Винт кузова.....	1 шт.	Шайба стопорная.....	2 шт.
Кронштейн борта.....	1 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.
Винт M10x30.....	1 шт.		

Схема установки

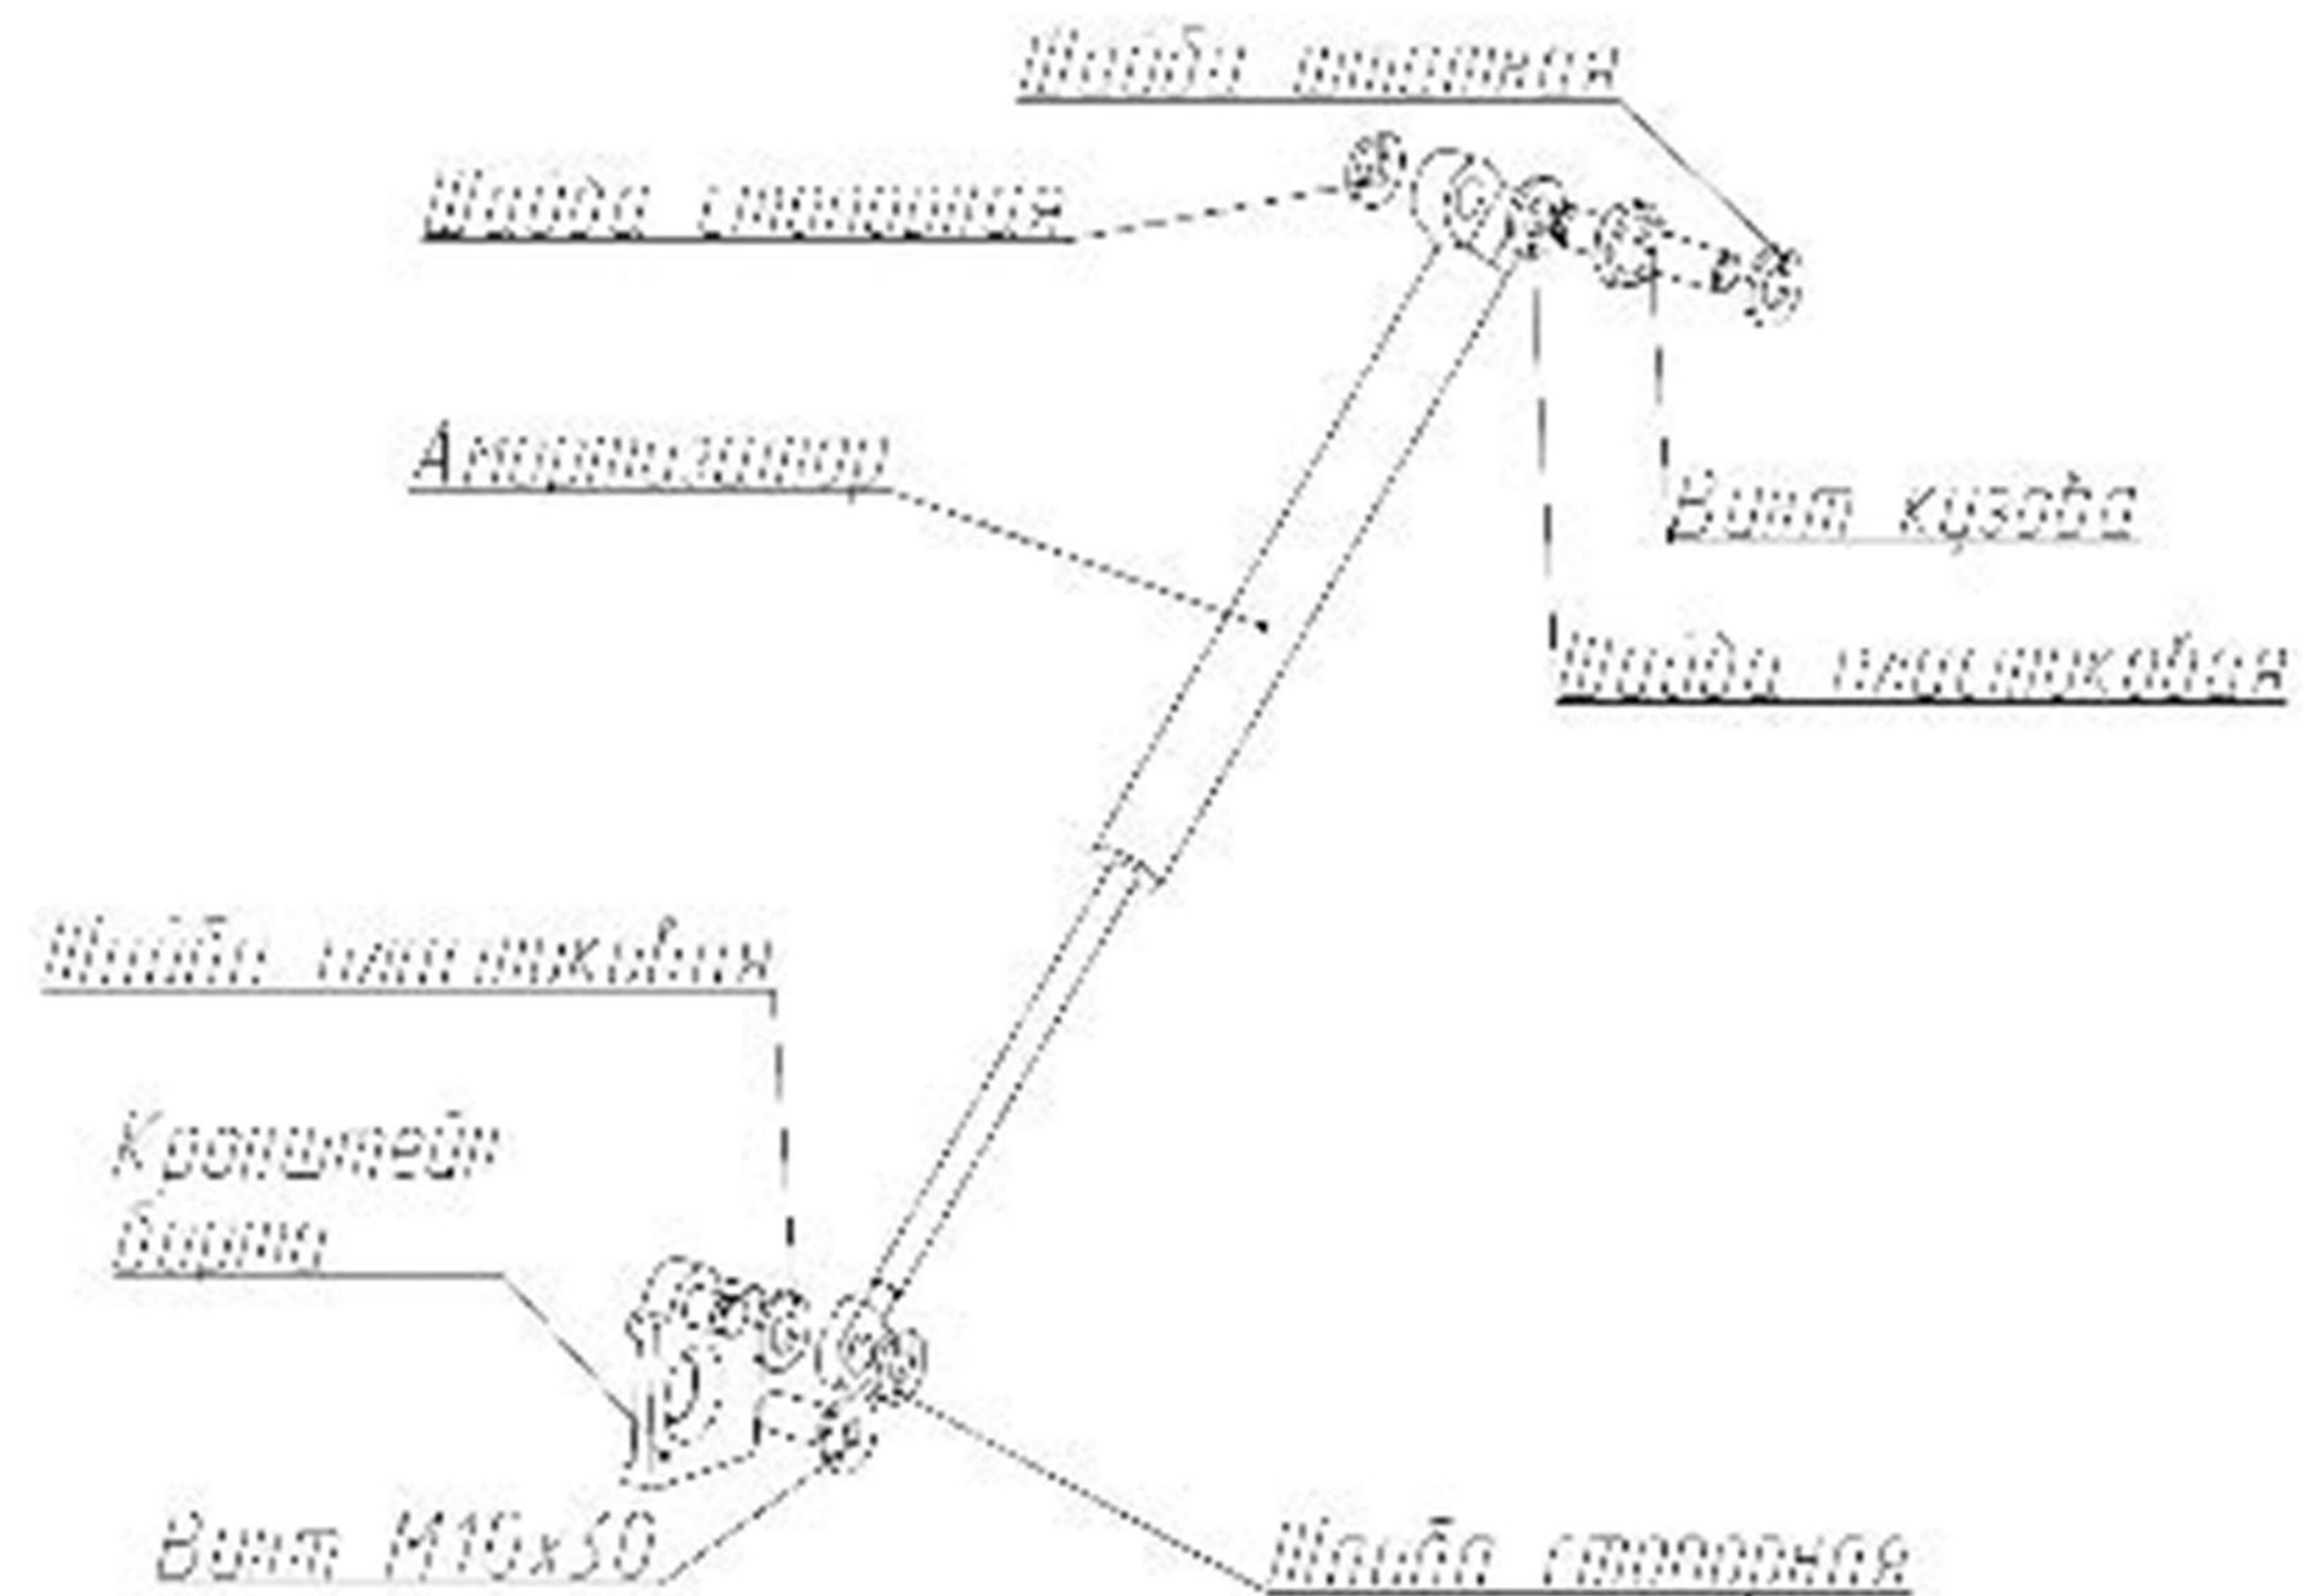

Амортизатор багажника
Ford Ranger (2011-2015, 2015 -)

AB.ST.1805.1

ПАСПОРТ




Руководство по установке



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ ПРОИЗВОДИТЬ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ АВТОМОБИЛЯ!

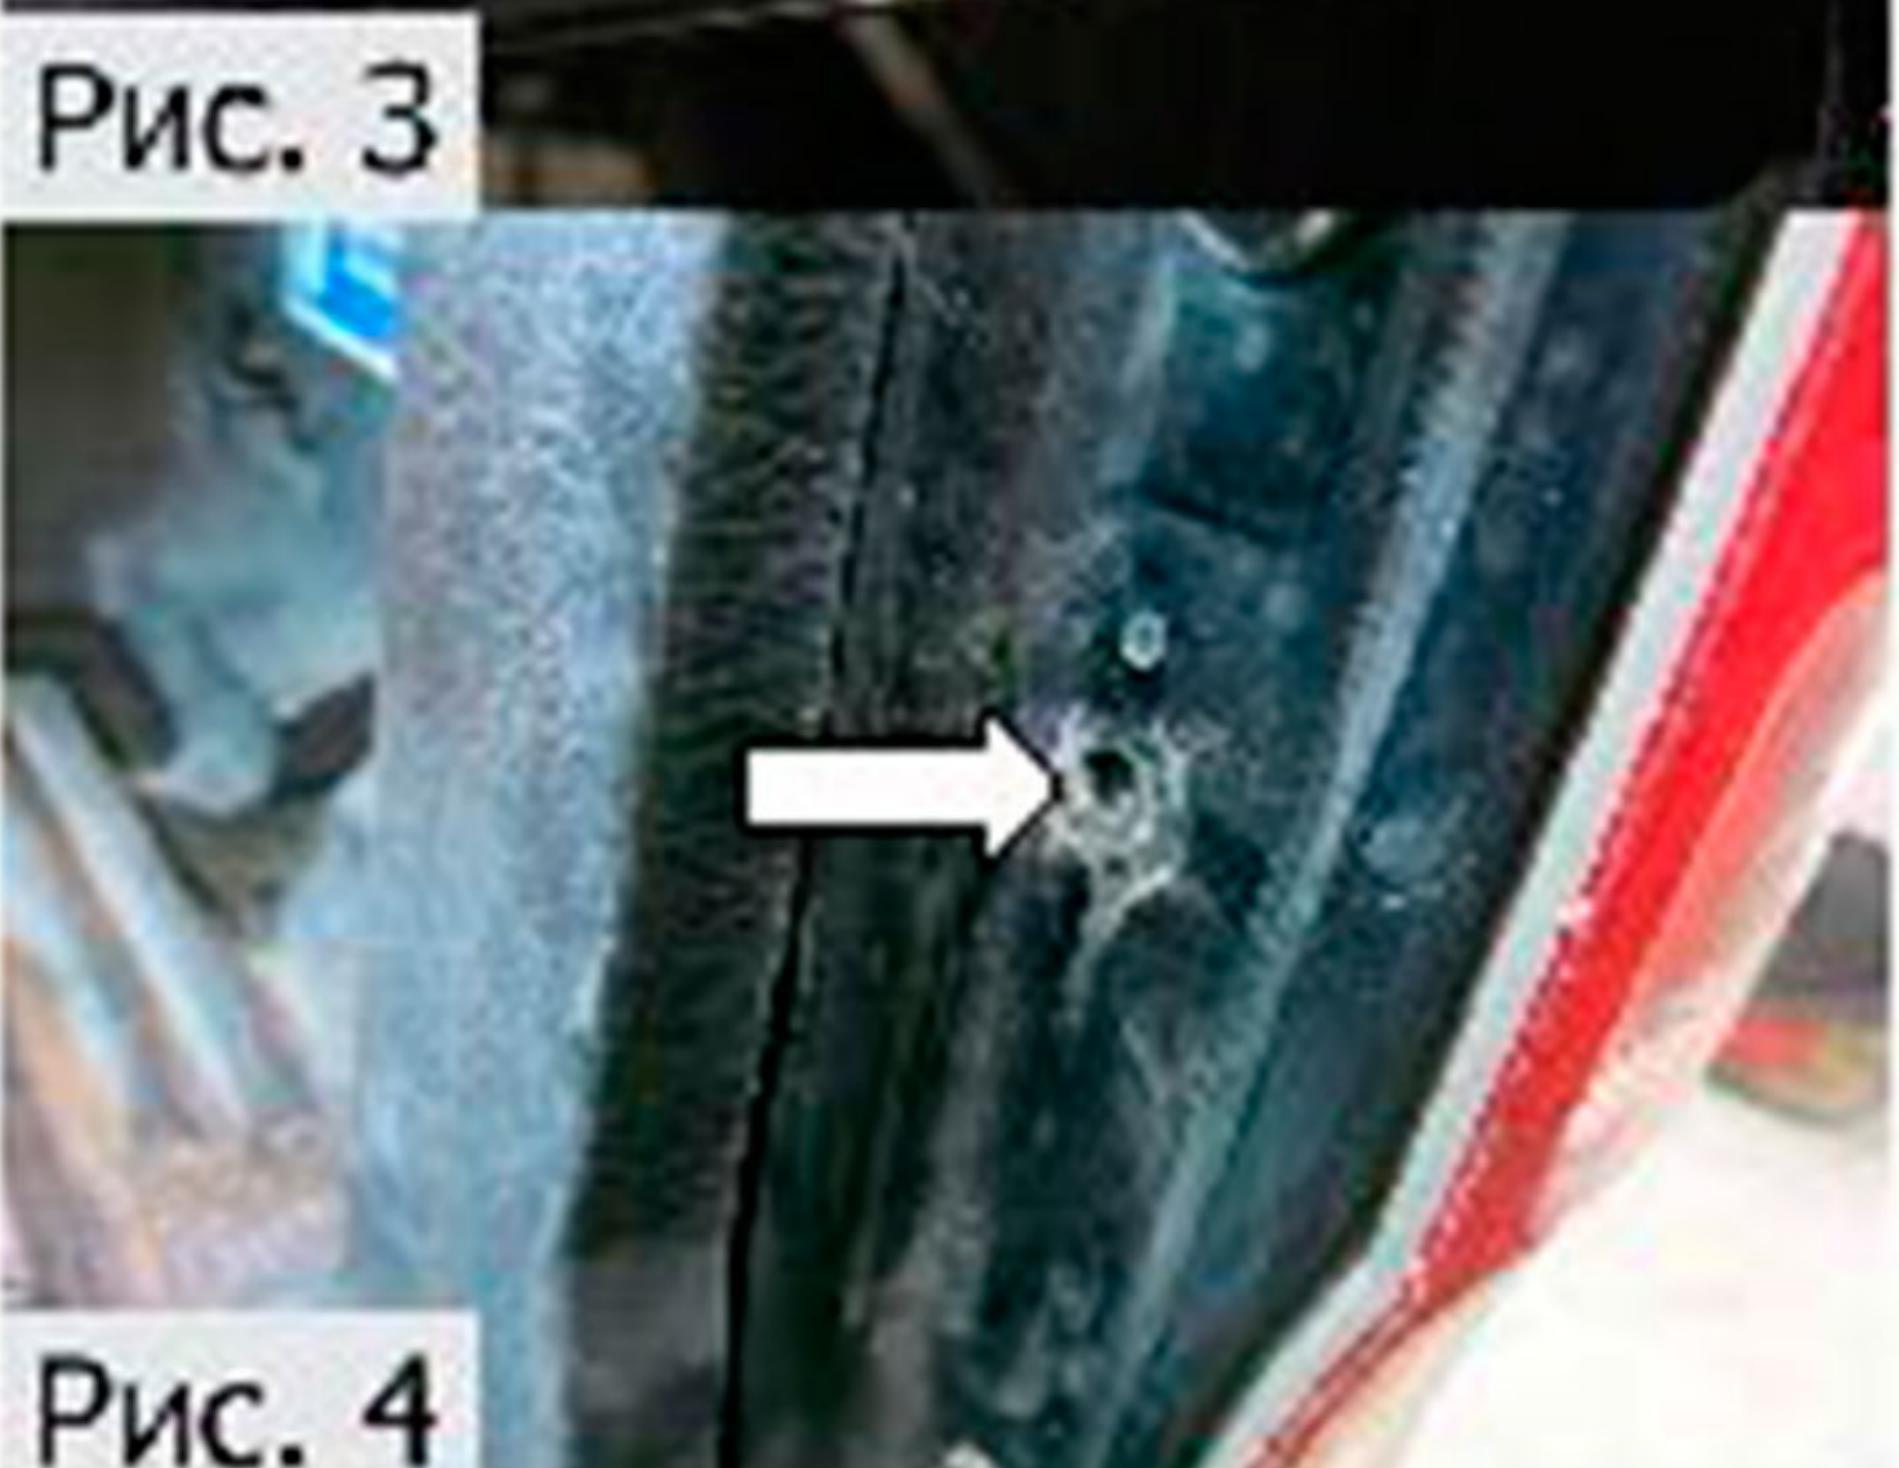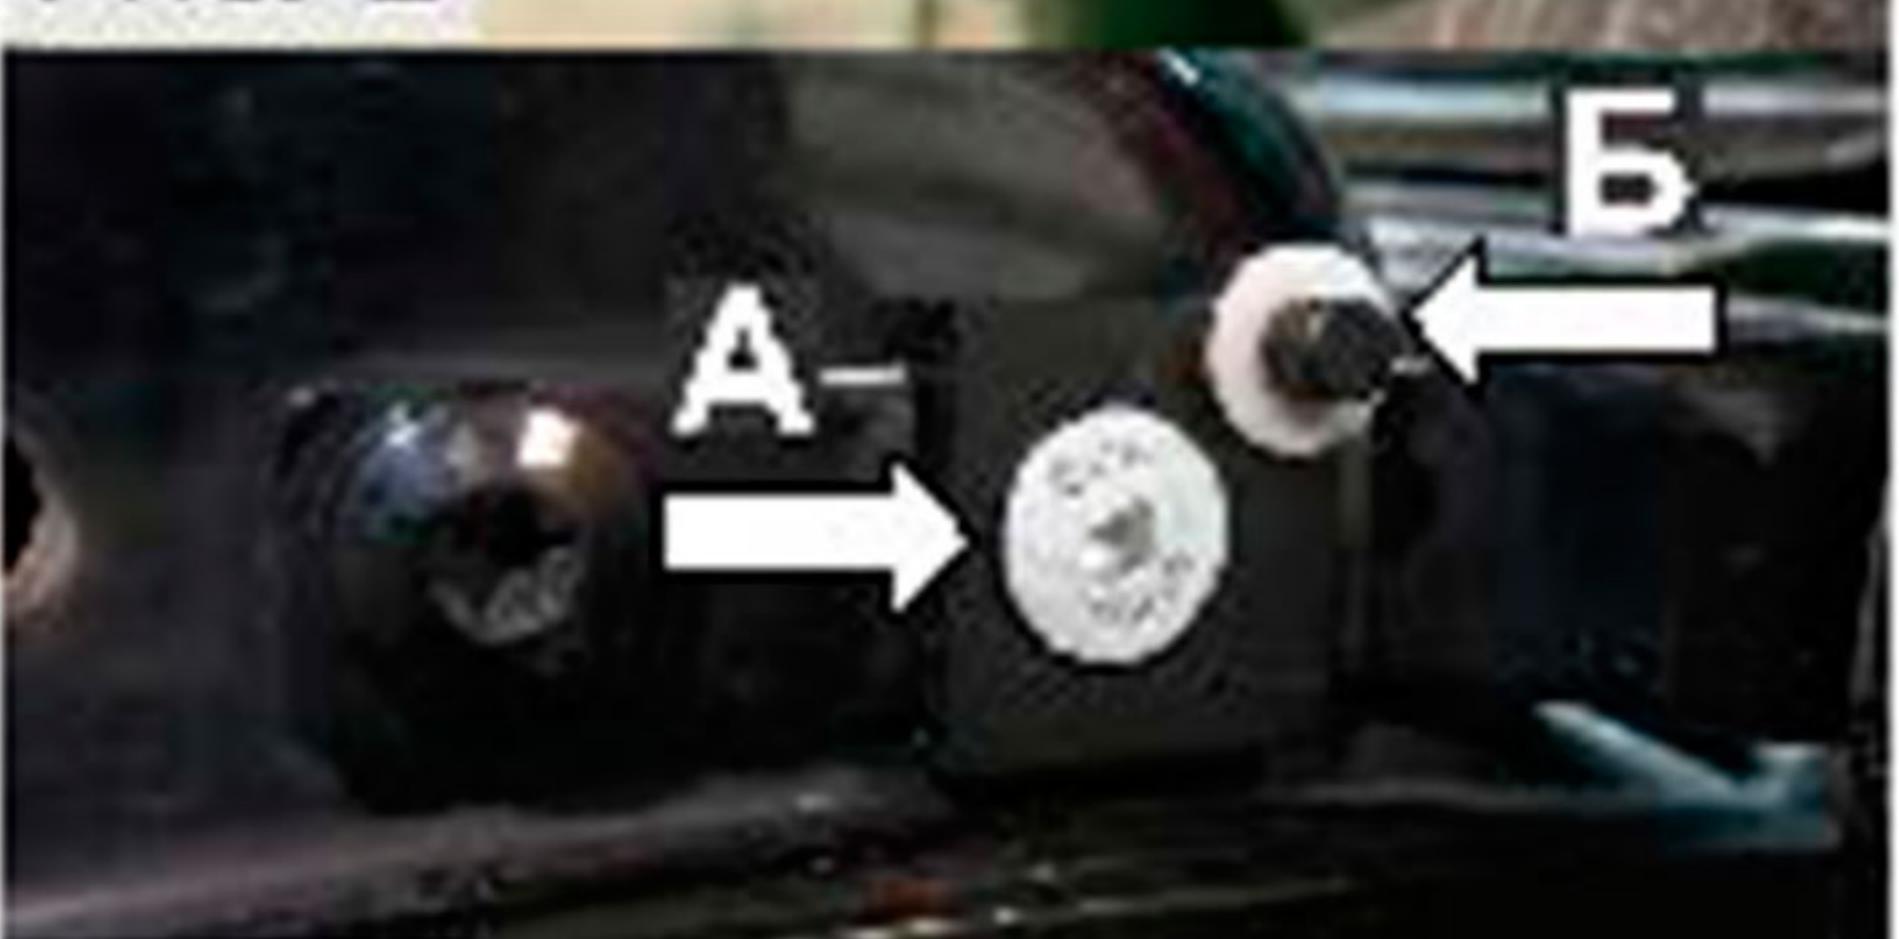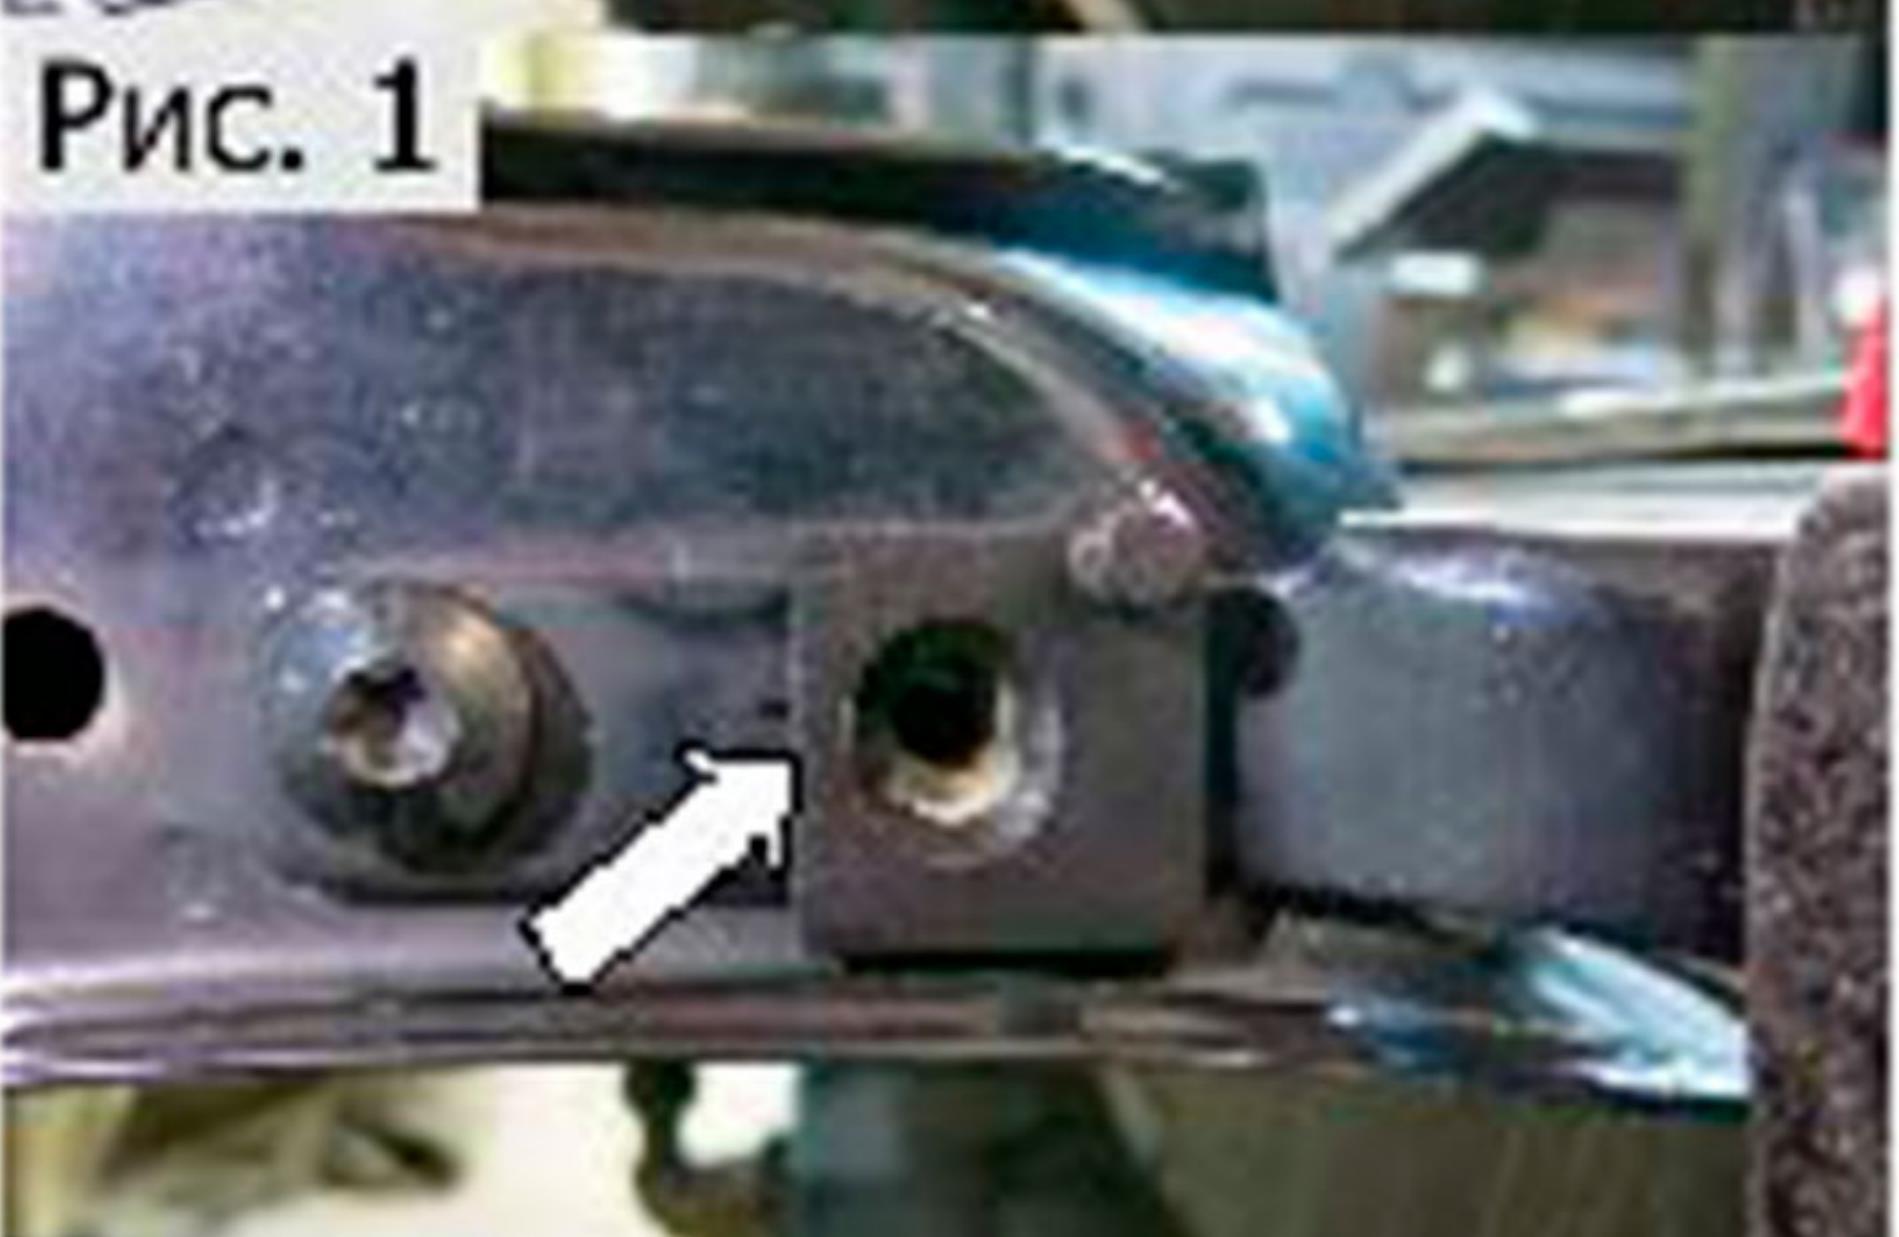


1. Открутить штатный винт крепления борта ключом TORX40, (Рис.1).

2. Установить кронштейн борта, как показано на Рис.2.

3. Закрутить винт M10x30 А шестигранником №6 с усилием 23 Нм. Установить пластиковую шайбу Б, (Рис.3).

4. Открутить штатный винт крепления троса ключом TORX40, (Рис.4).

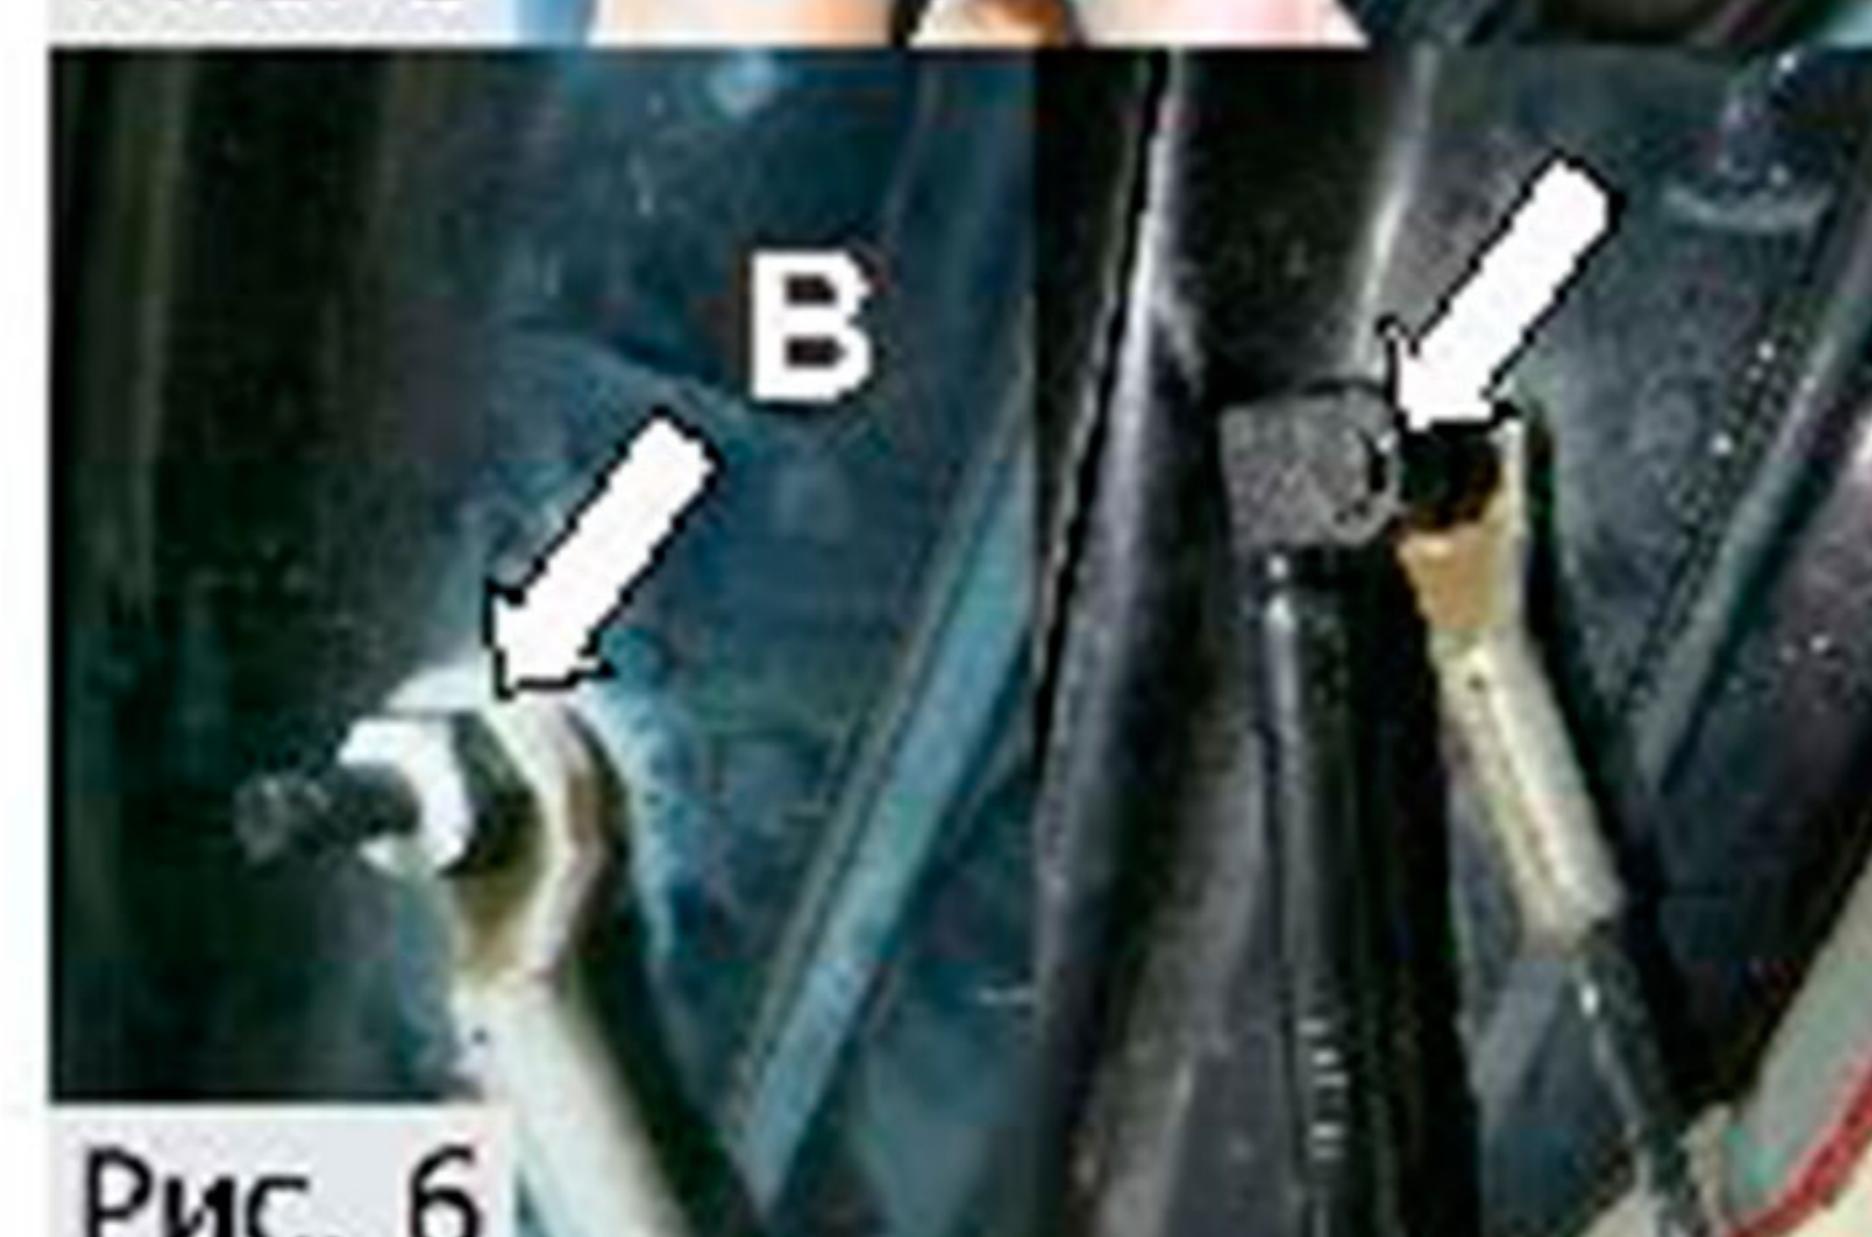

5. Установить трос борта, используя винт кузова и штатную шайбу. Закрутить винт кузова торцевой головкой №16 с усилием 23 Нм, (Рис.5).

6. Надеть пластиковую шайбу В и Г-образный фитинг амортизатора на винт кузова. Зафиксировать фитинг шайбой стопорной, как показано на Рис.6.

7. Надеть прямой фитинг амортизатора на штифт кронштейна борта и зафиксировать шайбой стопорной, (Рис.7).