


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 898903.....	2 шт.	Шайба 6.....	4 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба 6.4.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Руководство по установке.....	1 шт.		

## Схема установки

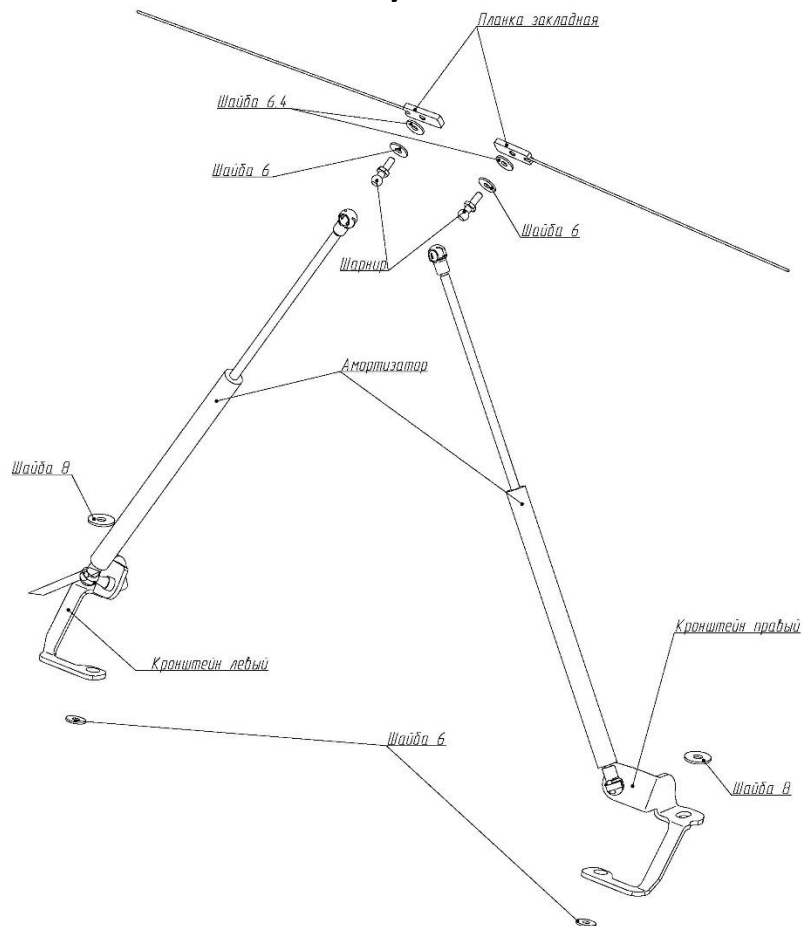

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Hyundai Staria (2021-)

Артикул: АК.2325.1



## УСТАНОВКА

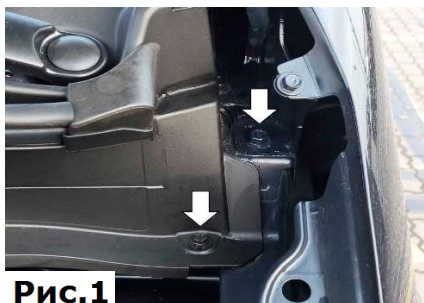


Рис.1

1. Торцевой головкой №12 выкрутить болт М8 крепления капота. Торцевой головкой №10 выкрутить болт М6 крепления жабо, (Рис.1).



Рис.2

2. На место крепления болта М6 положите шайбу М6. Поверх нее будет установлен кронштейн, (Рис.2).



Рис.3

3. Установить левый кронштейн. Зафиксировать кронштейн штатным болтом М6 и штатным болтом М8 с шайбой 8. Затянуть болт М6 торцевой головкой №10 с усилием 5Нм. Болт М8 затянуть торцевой головкой №12 с усилием 23Нм, (Рис.3).



Рис.4

4. Установить правый кронштейн аналогично левому, (Рис.4).



Рис.5

5. Извлечь клипсу фиксации обшивки капота (Б). Держась за проволоку, завести планку закладную в отверстие (А), (Рис.5).



Рис.6

6. Вкрутить в планку закладную болт-шарнир с шайбой полиуретановой М6.4 и шайбой М6. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №10 с усилием 9Нм. Проволоку планки закладной завести внутрь капота, (Рис.6)

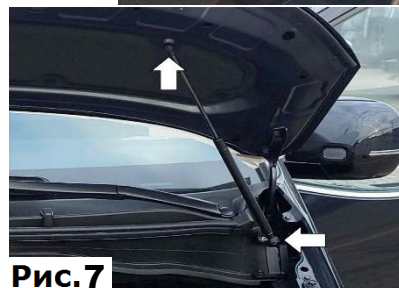


Рис.7

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту. **Демонтировать штатный упор.** (Рис.8).

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**