


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ И КПП АМ.1001.3**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Chevrolet Ravon	Aveo Nexia R3	2008-2012 2016-	1.2; 1.4 1.5	МКПП, АКПП АКПП	ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕДНИЙ

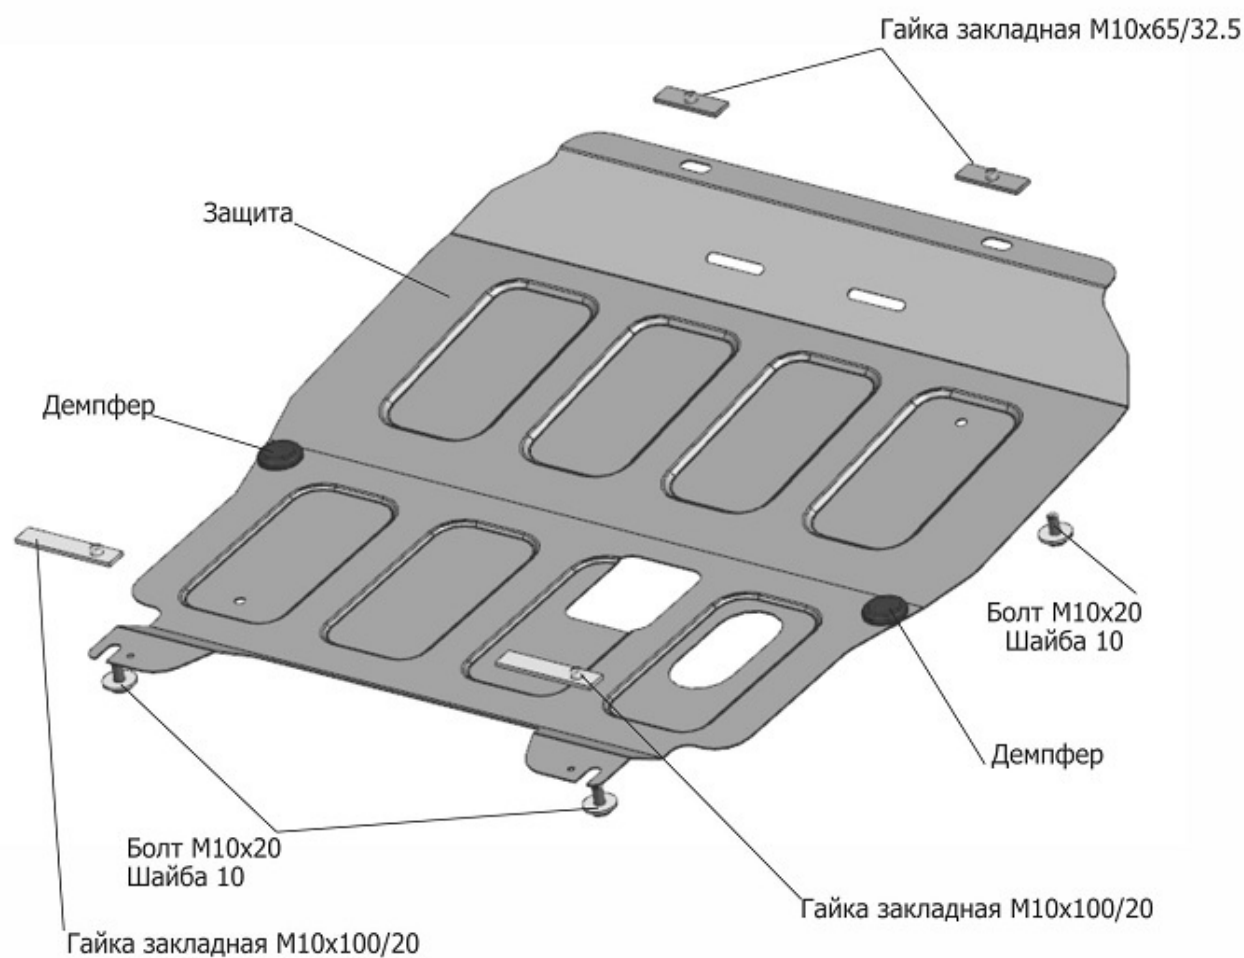

**Инструкция по установке:**

1. Установить гайки закладные М10х100/20 в подрамник автомобиля со стороны рычагов передней подвески.
2. Вкрутить болты М10х20 в установленные закладные гайки на 2-3 оборота.
3. Установить гайки закладные М10х65/35.5 поверх балки радиатора.
4. Заднюю часть защиты завести на установленные болты, переднюю часть защиты прикрутить болтами М10х20.
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10Х20	4 шт.	47.0 Нм
Шайба 10	4 шт.	
Гайка закладная М10х100/20	2 шт.	
Гайка закладная М10х65/32.5	2 шт.	
Демпфер	2 шт.	
Защита	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)