
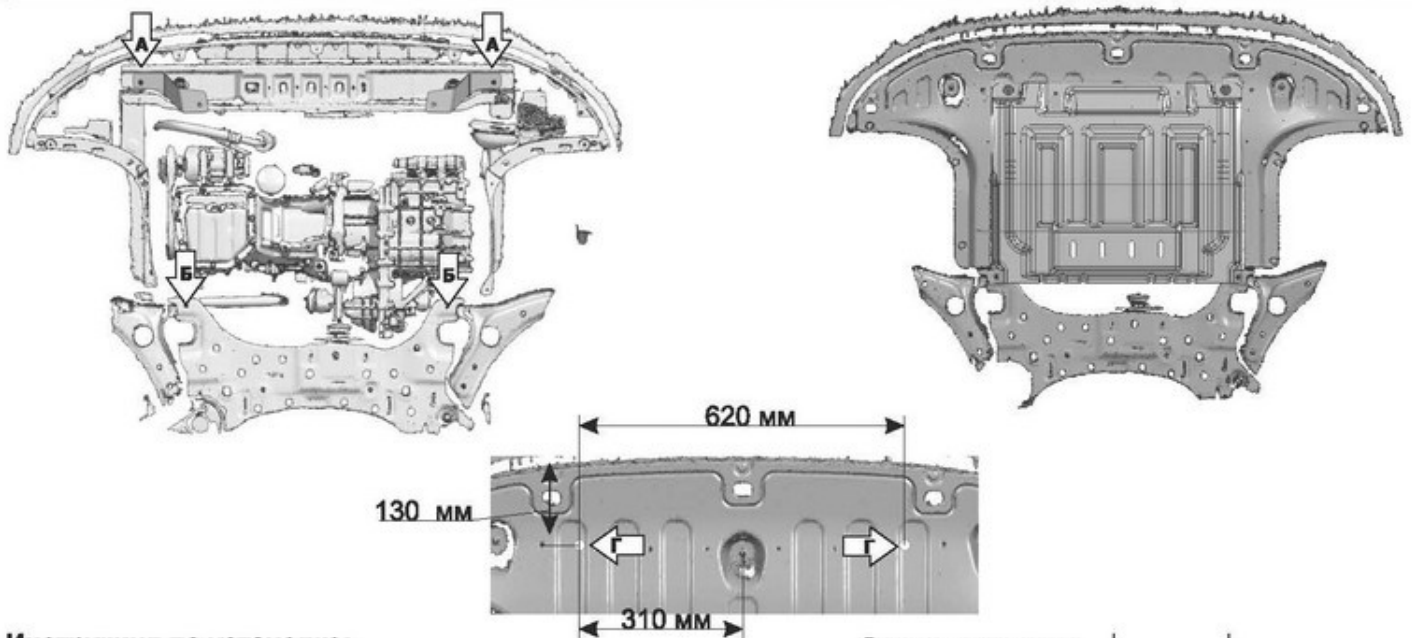


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyunda	Creta	2021-	1.6; 2.0	МКПП, АКПП	ПЕРЕДНИЙ, ПОЛНЫЙ

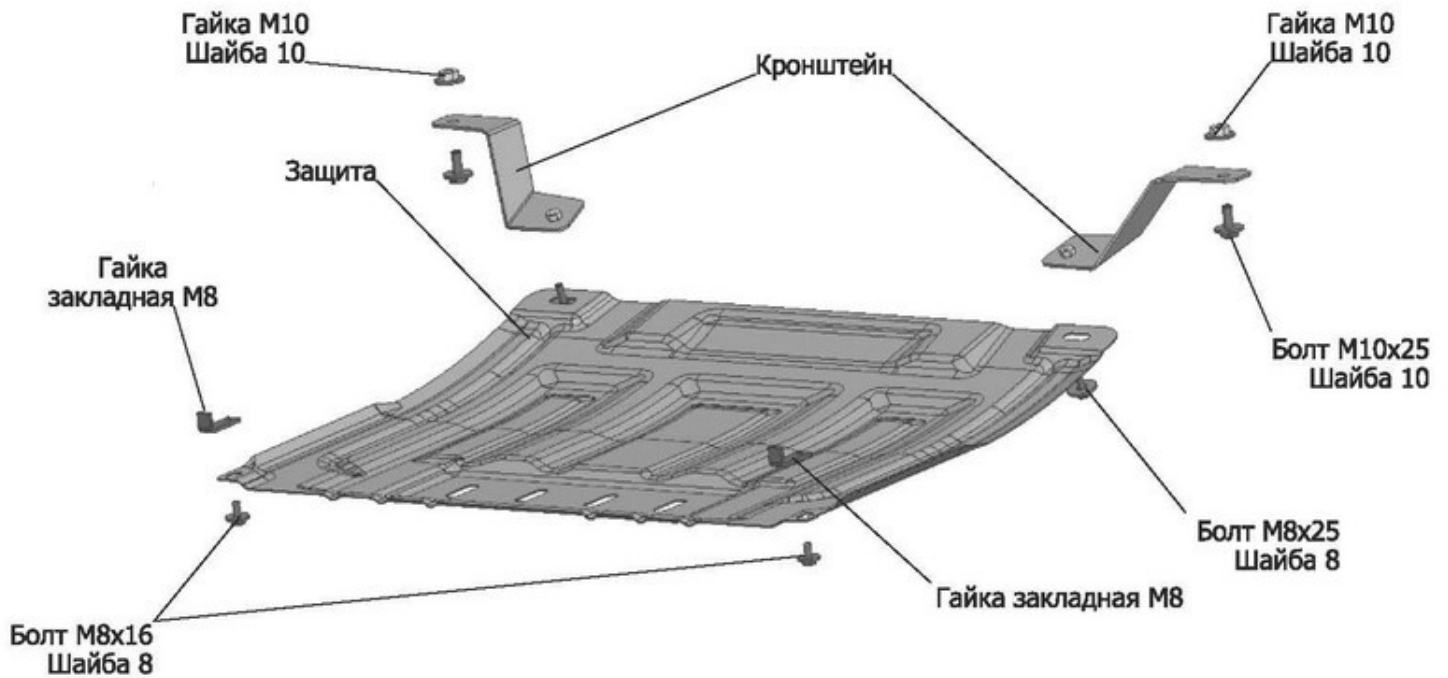

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
2. Закрепить кронштейны на штатные отверстия (А) при помощи болтов M10x25 и гаек M10.
3. Просверлить в пыльнике 2 отверстия (Г). Подрезать внутреннее ребро
4. Установить пыльник на а/м.  
Установить гайки закладные M8 над штатными отверстия (Б).
5. Установить защиту: Заднюю часть закрепить на болты M8x16 через гайки закладные M8, переднюю часть закрепить болтами M8x25 к установленным кронштейнам.
6. Затянуть все болты с необходимым усилием. При затягивании болтов в точках крепления (Б), давить на гайку закладную M8 в сторону задней части автомобиля, упревая её в подрамник.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8X16	2 шт.	24,0 Нм
Болт M8X25	2 шт.	24,0 Нм
Болт M10X25	2 шт.	47,0 Нм
Гайка M10	2 шт.	
Шайба M8	4 шт.	
Шайба M10	4 шт.	
Гайка закладная M8	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Демпфер	3 шт.	
Кронштейны	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)