

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ LADA XRAY/ AMP.6006.001

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Накладки
передние



Накладки
задние



Обезжиривающая
салфетка




- Перед установкой проведите очистку и обезжиривание поверхности места монтажа изделия.
- Монтаж производить при температуре не ниже 23°C.



1

Извлеките уплотнитель проёма дверей
в нижних частях проёмов. Очистите порог
от грязи и пыли.

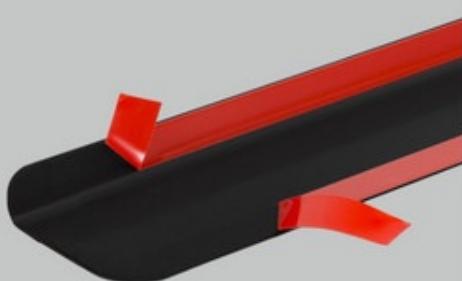

3

Аккуратно отклейте часть защитной ленты
от скотча и загните ее наружу.



5

Прижмите деталь, установите уплотнитель.



2

Определите место для обработки обезжиривающей салфеткой приложив изделие по центру.
Затем уберите изделие и протрите обезжиривающей салфеткой из комплекта.



4

Приложите изделие, удалите защитную ленту, потянув за отогнутые края.
Прижмите изделие к порогу.



6

Накладки на остальные пороги
устанавливаются аналогичным образом.

При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонный период), на пластиковых деталях возможно появление белесого налета. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.