


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

AMS.D180S.4002.1 Комплект порогов «Style»

AMS.F180S.4002.1 Комплект порогов «Silver»

AMS.F180B.4002.1 Комплект порогов «Black»

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	ДЛИНА ПОРОГА, ММ
Mitsubishi	ASX	2010-2012; 2012-2016; 2017-2020; 2020-	Все	Все	Все	1800
Mitsubishi	Outlander	2007-2010; 2010-2012; 2012-2016; 2015-	Все	Все	Все	
Peugeot	4008	2012-2015	Все	Все	Все	
Citroën	C4 Aircross	2012-2016	Все	Все	Все	
Citroën	C-Crosser	2007-2013	Все	Все	Все	

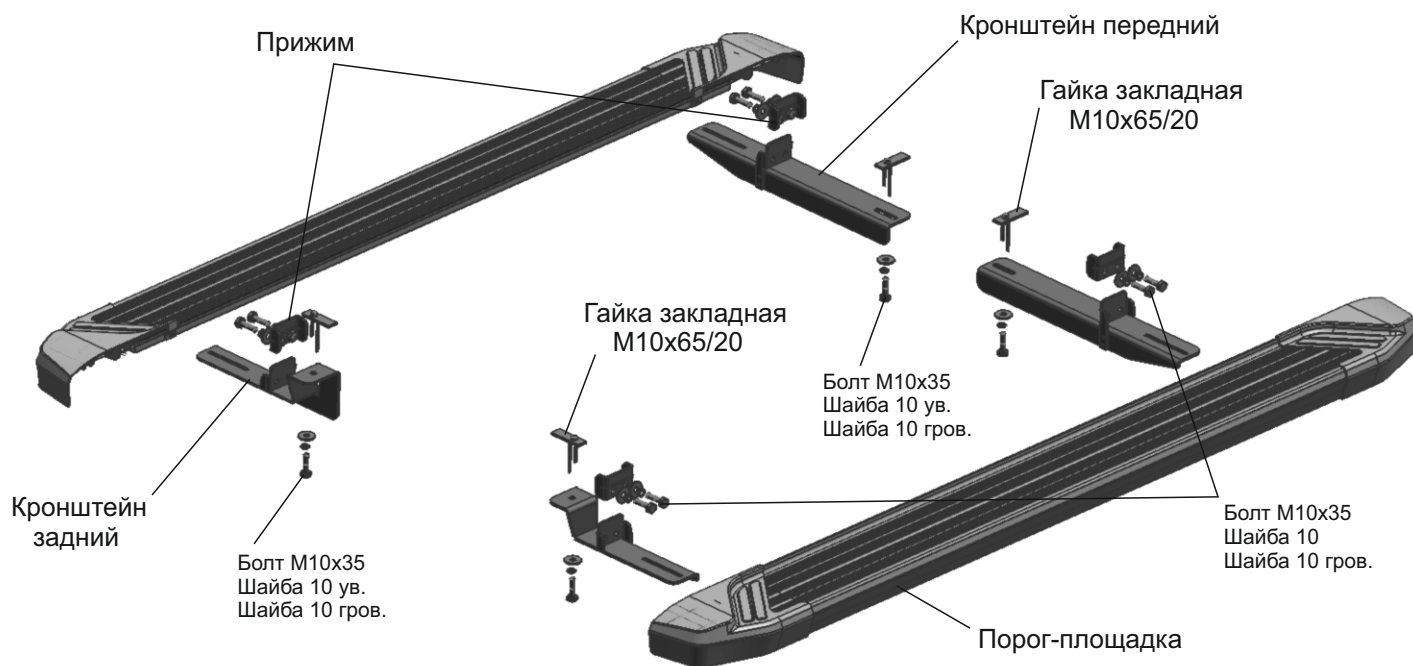

	Mitsubishi ASX			Mitsubishi Outlander			Peugeot 4008			Citroën C4 Aircross			Citroën C-Crosser		
	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
Штатные габариты кузова:	4295	1770	1615	4640	1800	1720	4340	1768	1625	4340	1800	1625	4646	1806	1713
Габариты кузова с установленными порогам:	4295	1820	1615	4640	1850	1720	4340	1818	1625	4340	1850	1625	4646	1856	1713

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M10x65/20 в отверстия (А) в передней и задней части автомобиля (Рис. 1);
2. При помощи болтов M10x35 наживить прижимы на кронштейны (Рис. 2);
3. При помощи болтов M10x35 закрепить передний (Рис. 3) и задний (Рис. 4) кронштейны к гайкам закладным M10x65/20;
4. Затянуть прижимы, предварительно установив их на отогнутую часть ребра порога;
5. Установить порог площадку на кронштейны, отрегулировать положение;
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x35	12 шт	47.0 Нм
Шайба 10 гров	12 шт	
Шайба 10	8 шт	
Шайба 10 ув	4 шт	
Гайка закладная M10x65/20	4 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	
Прижим	4 шт	



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

AMS.D180S.4002.1 Комплект порогов «Style»

AMS.F180S.4002.1 Комплект порогов «Silver»

AMS.F180B.4002.1 Комплект порогов «Black»

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	ДЛИНА ПОРОГА, ММ
Mitsubishi	ASX	2010-2012; 2012-2016; 2017-2020; 2020-	Все	Все	Все	1800
Mitsubishi	Outlander	2007-2010; 2010-2012; 2012-2016; 2015-	Все	Все	Все	
Peugeot	4008	2012-2015	Все	Все	Все	
Citroën	C4 Aircross	2012-2016	Все	Все	Все	
Citroën	C-Crosser	2007-2013	Все	Все	Все	



Рис. 1 - Установка закладных гаек

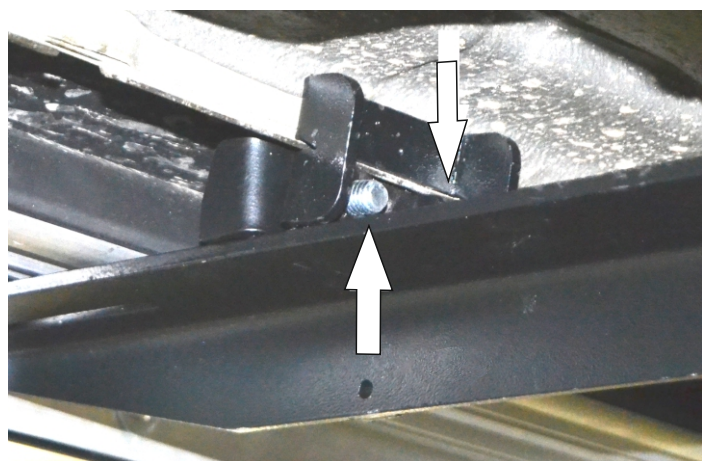


Рис. 2 - Установка прижимов на кронштейны

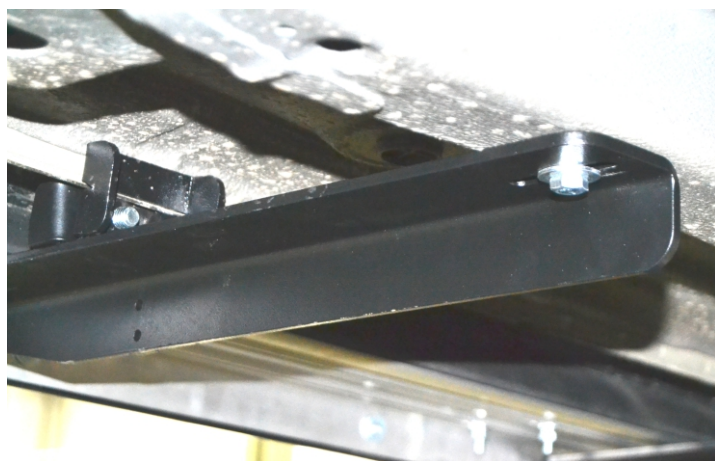


Рис. 3 - Установка передних кронштейнов



Рис. 4 - Установка задних кронштейнов



Общий вид автомобиля с порогом

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

