


Great Wall Hover H3/Great Wall Hover H5/DW Hover H3

Артикул:	9.2001.4 Комплект порогов
Кузов:	Все
Год выпуска:	2010-2014-2016/2011-2016/2017-
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Гайка М10.....	4 шт.
2.Шайба 10.....	4 шт.
3.Шайба 10 пр.....	4 шт.
4.Шайба пластиковая 10.....	4 шт.
5.Шпилька закладная М10.....	4 шт.
6.Кронштейн передний.....	2 шт.
7.Кронштейн задний.....	2 шт.

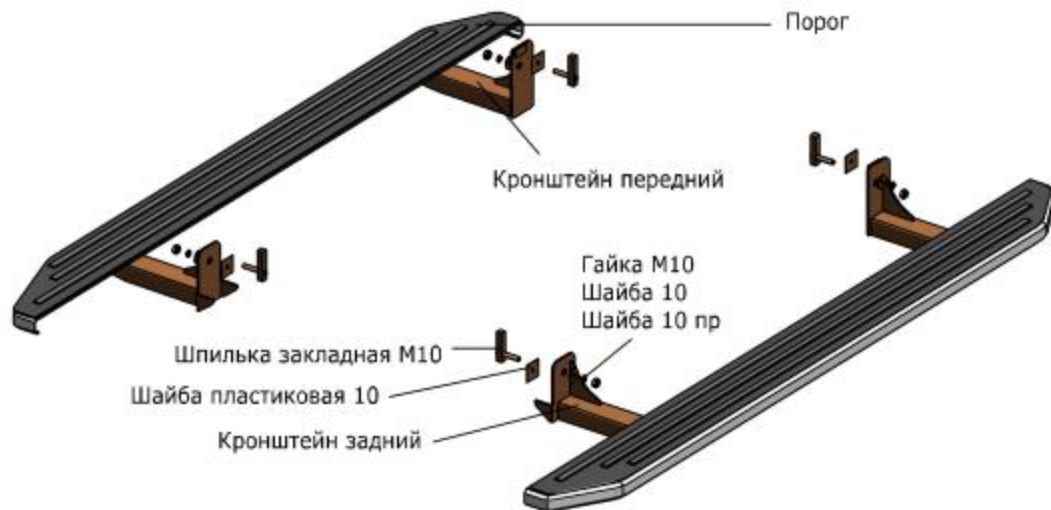

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М10 в отверстия рамы автомобиля (рис. 1).
2. Закрепить кронштейны к установленным шпилькам закладным М10 гайками М10 (рис. 2,3).
3. Закрепить пороги к установленным кронштейнам (рис.4).
4. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента