


## Hyundai IX35/Kia Sportage

**Артикул:** 9.2303.2 Комплект порогов  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2010-  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х25.....	8 Шт.	10.Кронштейн передний..	2 Шт.
2.Болт М10х35.....	8 Шт.	11.Кронштейн средний..	2 Шт.
3.Шайба 10.....	24 Шт.	12.Кронштейн задний..	2 Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	16 Шт.	13.Крепление переднее..	2 Шт.
5.Гайка М10.....	8 Шт.	14.Крепление заднее..	2 Шт.
6.Шайба 8.....	8 Шт.		
7.Шайба пружинная 8.....	4 Шт.		
8.Гайка М8.....	4 Шт.		
9.Гайка закладная М10...	8 Шт.		

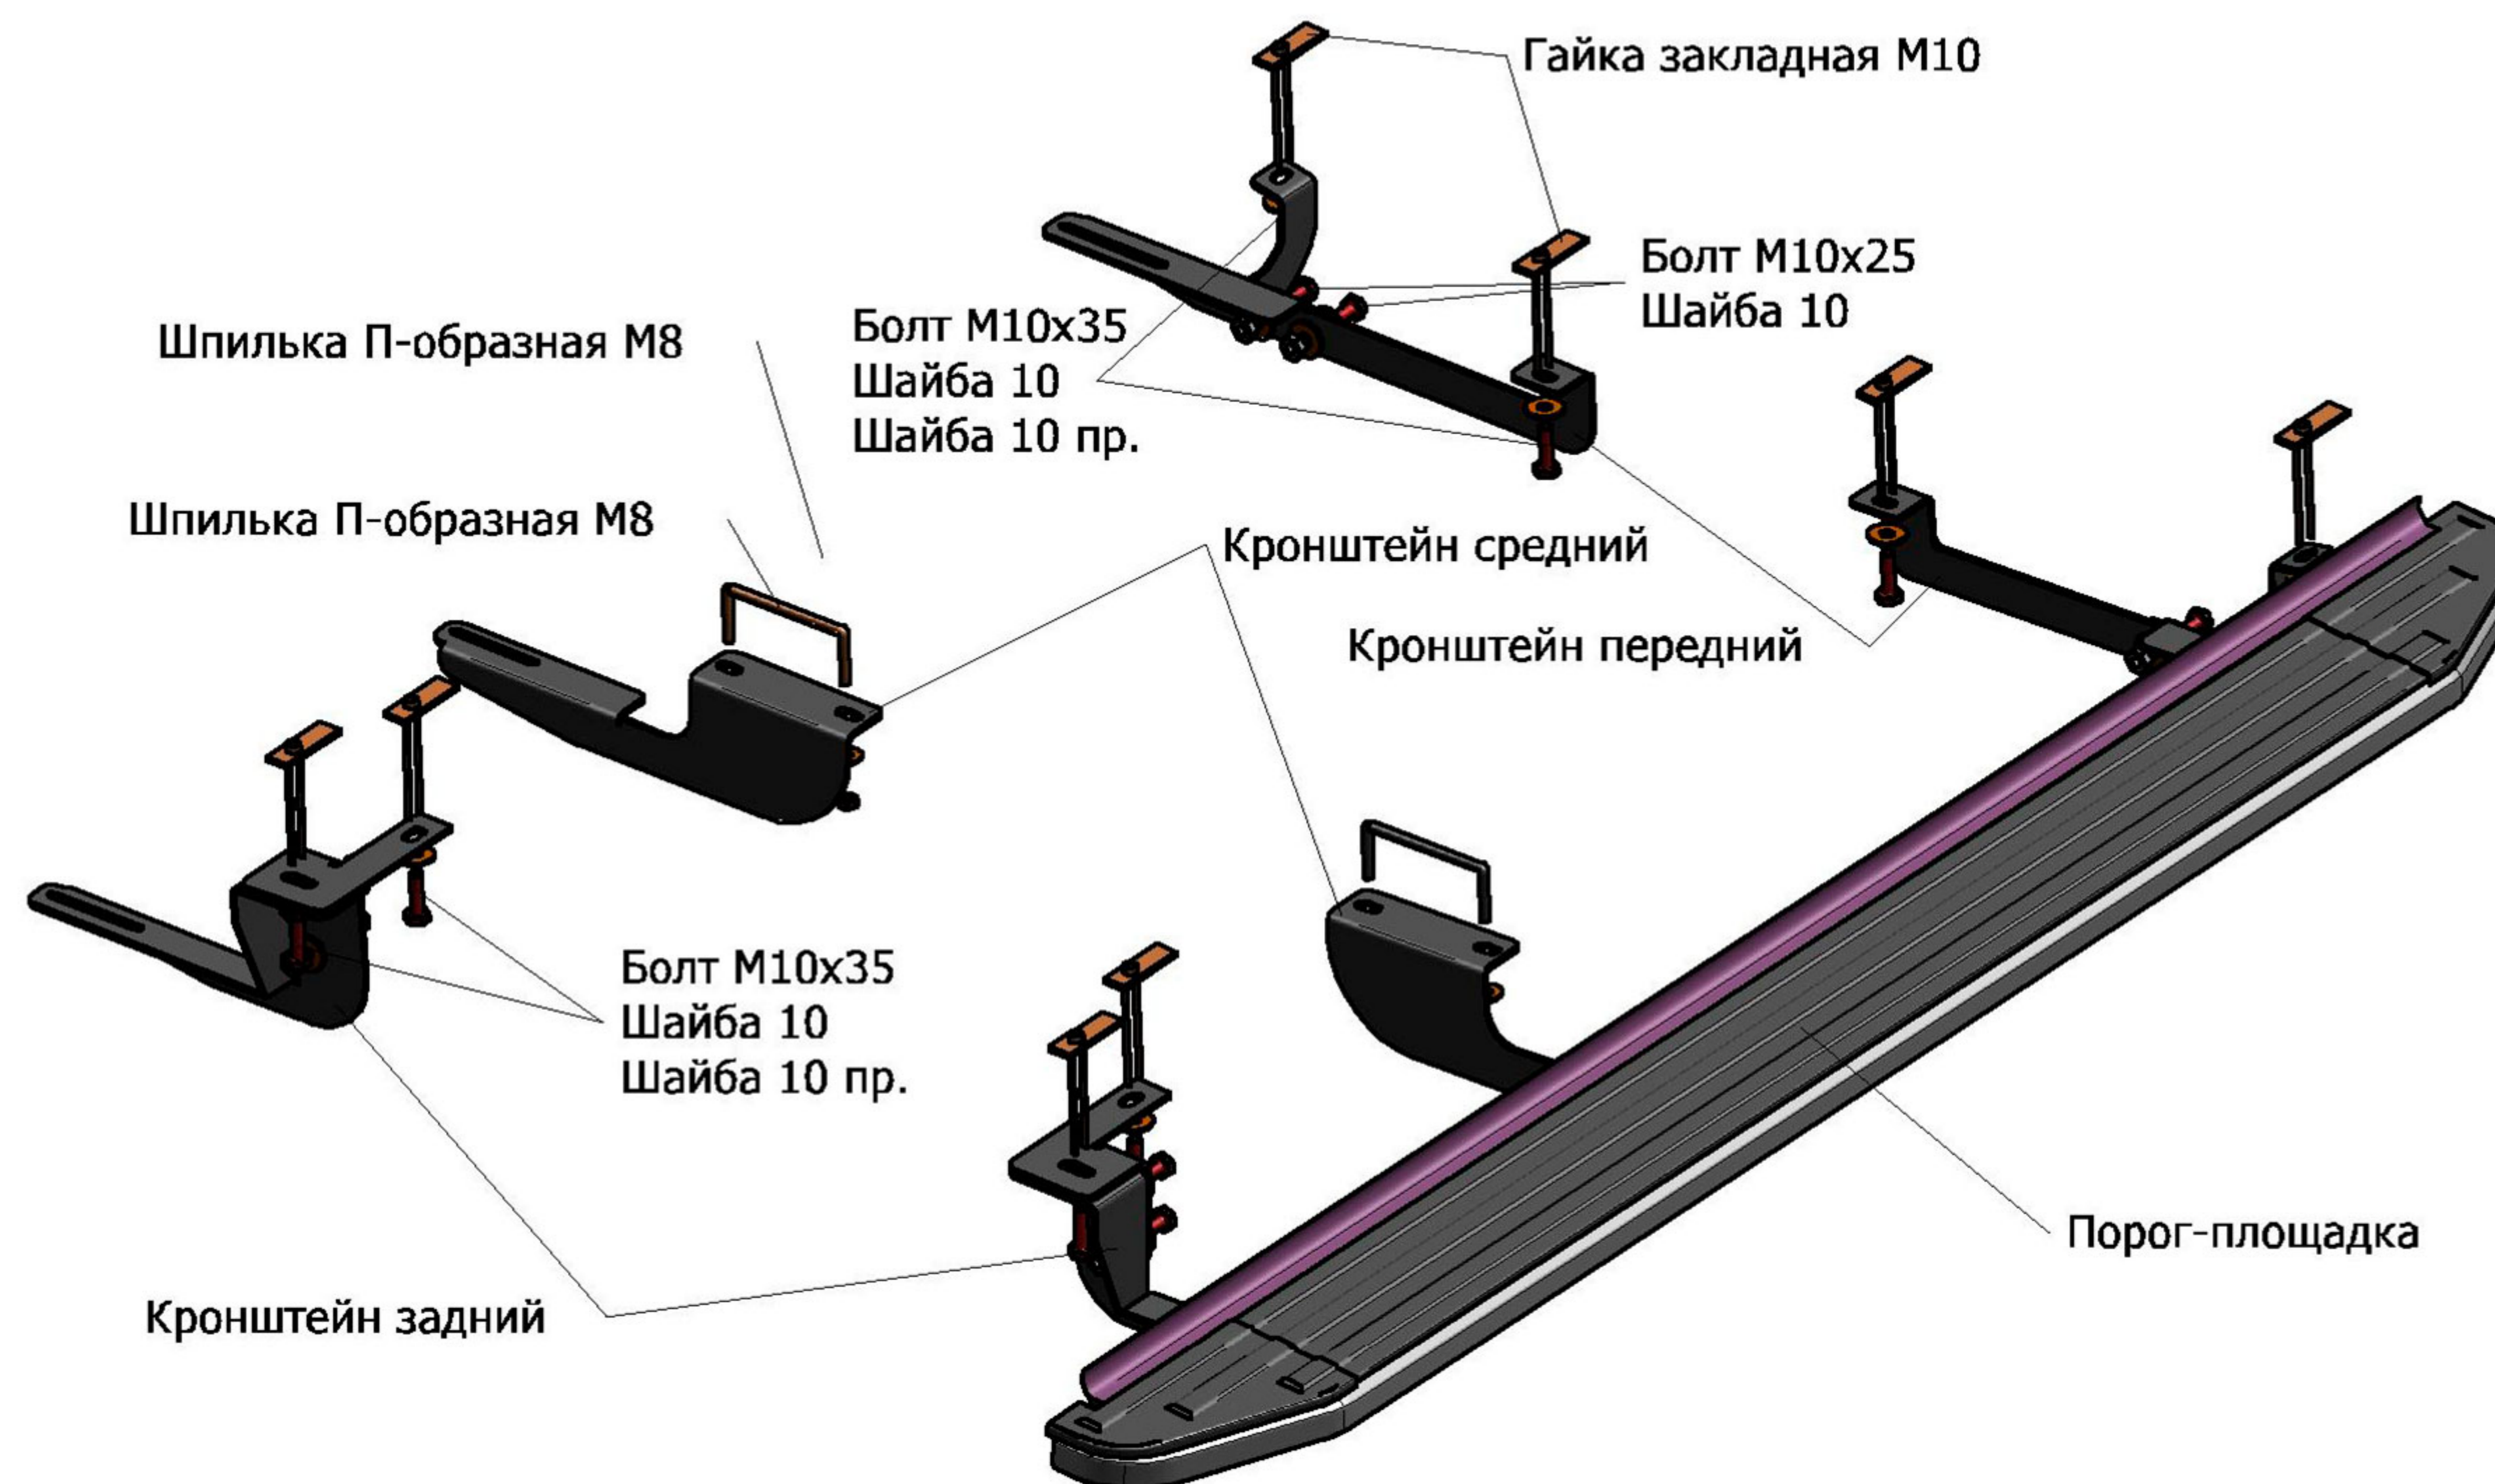

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять два пластиковых пыльника, расположенных в местах крепления задних и средних кронштейнов (рис.1).
2. Установить шпильку П-образную в отверстия лонжерона (рис. 2).
3. Установить средний кронштейн (рис.3).
4. Установить гайки закладные М10 в отверстия задней части днища автомобиля (рис.4).
5. Установить задний кронштейн в сборе, крепить болтами М10х35 (рис.5).
6. Разметить и вырезать пазы в пыльниках под средние кронштейны. Установить пыльник.
7. Установить гайки закладные М10 в передней части лонжерона и порога автомобиля(рис. 6,7).
8. Установить передний кронштейн в сборе (рис. 8)
9. Установить на кронштейны порог-площадку. Затянуть все резьбовые соединения.  
Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).