

| | | | | | | |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|--|
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
| Omoda | C5 | 2022- | Все | Все | Все | 1730 |

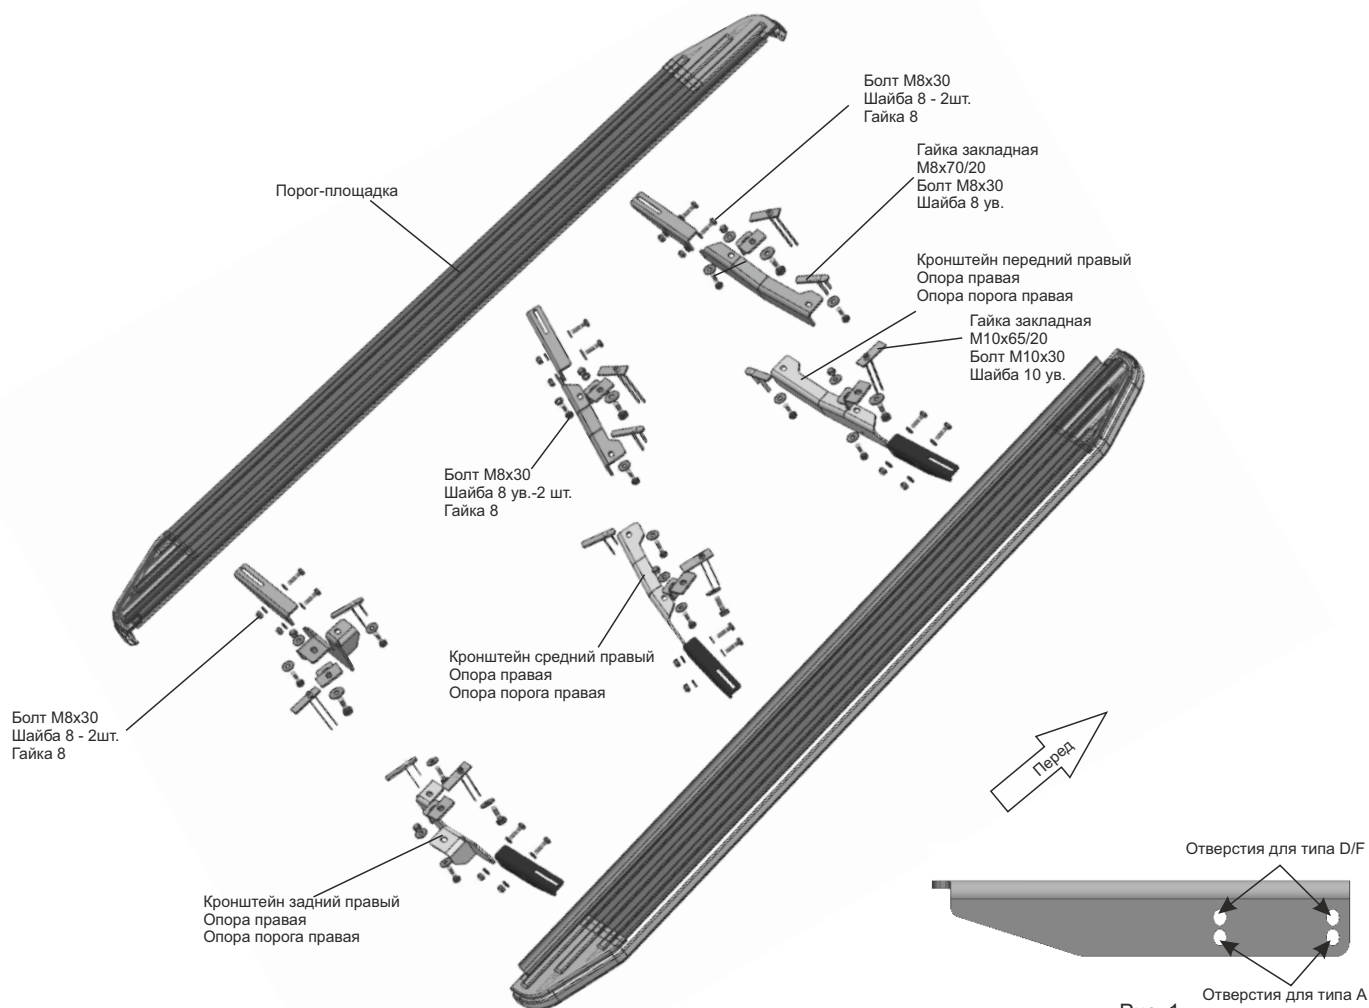


Рис. 1

Инструкция по установке:

1. Извлечь резиновые заглушки в передней, средней и задней частях порога. Установить закладные М10х65/20 (отв. А) (Рис. 2, Рис.3).
2. Установить закладные М8х70/20 (отв. Б) (Рис. 4, Рис.5, Рис.6).
3. Установить опоры, крепить к закладным М10х65/20 при помощи болтов М10х30 и шайб 10 ув. Резьбовые соединения затягивать (Рис.7).
4. Закрепить передний, средний и задний кронштейны при помощи болтов М8х30 и шайб 8 ув. к установленным закладным М8х70/20. Резьбовые соединения не затягивать (Рис.8, Рис.9, Рис.10).
5. Закрепить передний, средний, задний кронштейн к опорам при помощи болтов М8х30, гаек М8 и шайб 8 ув. таким образом, чтобы опора была сверху кронштейна. Резьбовые соединения не затягивать (Рис.11).
6. Скрепить между собой опоры порога и кронштейны болтами М8х30 с шайбами 8 и гайками М8. (Рис.1)
7. Установить порог-площадки.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

| | Длина | Ширина | Высота |
|---|---------|---------|---------|
| Штатные габариты кузова : | 4400 мм | 1830 мм | 1588 мм |
| Габариты кузова с установленными порогами : | 4400 мм | 1830 мм | 1588 мм |

Состав крепежа:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------------|--------|----------------|
| Болт М8х30 | 24 шт. | 23.0 Нм |
| Болт М10х30 | 6 шт. | 48.0 Нм |
| Гайка М8 | 18 шт. | |
| Гайка закладная М8х70/20 | 6 шт. | |
| Гайка закладная М10х65/20 | 6 шт. | |
| Кронштейн передний правый | 1 шт. | |
| Кронштейн передний левый | 1 шт. | |
| Кронштейн средний правый | 1 шт. | |
| Кронштейн средний левый | 1 шт. | |
| Кронштейн задний правый | 1 шт. | |
| Кронштейн задний левый | 1 шт. | |
| Опора порога правая | 3 шт. | |
| Опора порога левая | 3 шт. | |
| Опора правая | 3 шт. | |
| Опора левая | 3 шт. | |
| Шайба 8 | 24 шт. | |
| Шайба 8 ув | 18 шт. | |
| Шайба 10 | 6 | |

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.0908.1 Комплект крепежа к порогам

| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|--|
| Omoda | C5 | 2022- | Все | Все | Все | 1730 |

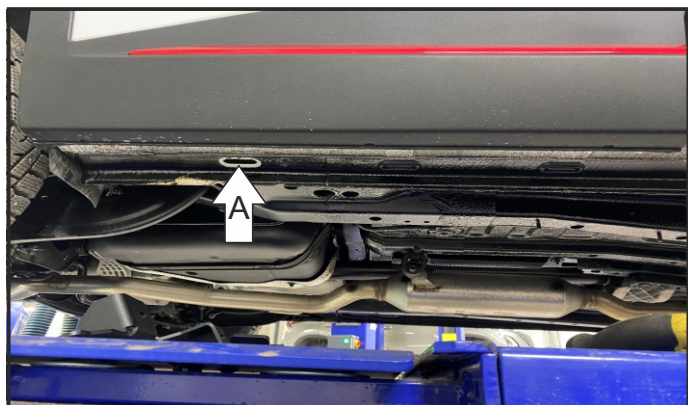


Рис. 2

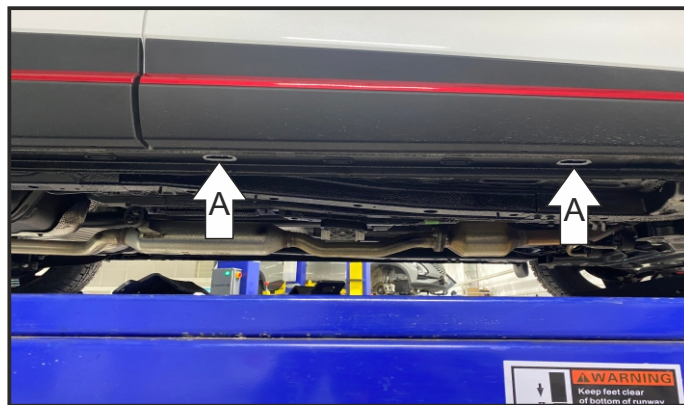


Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

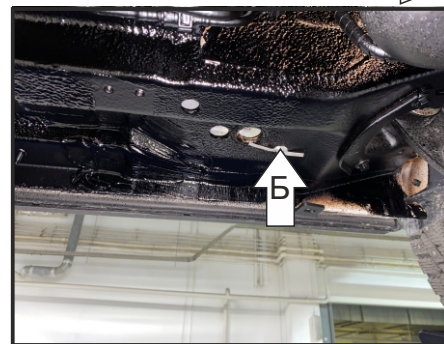


Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8



Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.0908.1 Комплект крепежа к порогам

| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|--|
| Omoda | C5 | 2022- | Все | Все | Все | 1730 |



Рис. 9



Рис. 10

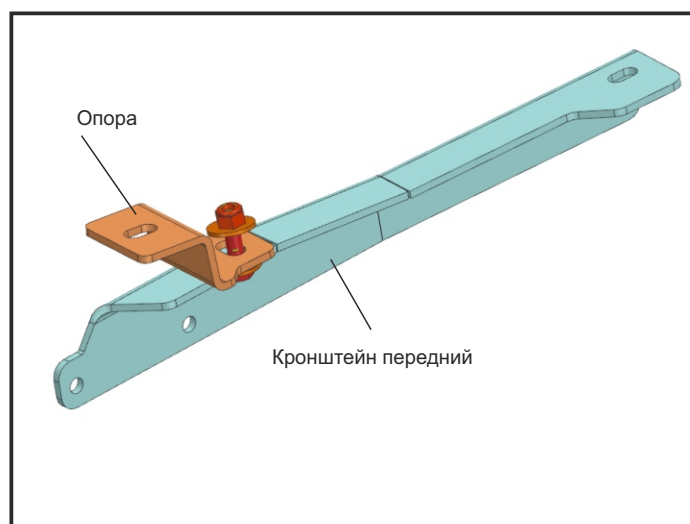


Рис. 11



Рис. 13

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

