

|       |         |             |                 |         |             |  |
|-------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|--|
| Марка | Модель  | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
| Geely | Tugella | 2020-       | 2.0             | АКПП    | Полный      | 1800                                   |

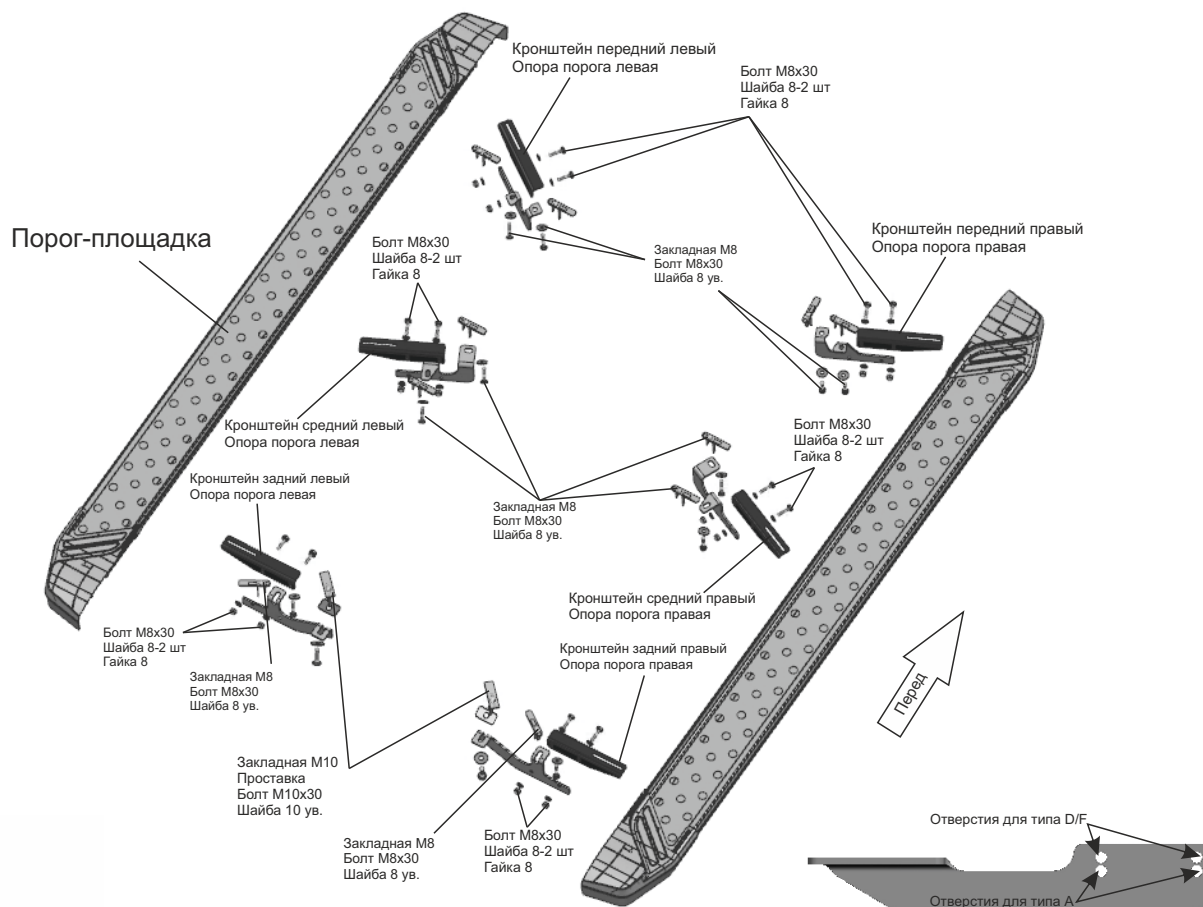


Рис. 1

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
  2. Извлечь резиновые заглушки в позициях (А, Б, В, Г, Д) (Рис.2).
  3. Установить гайки закладные М8 в отверстия лонжерона передней, средней и задней части автомобиля (А, Б, В, Г, Д) (Рис. 2).
  4. Установить гайку закладную М10 в отверстие лонжерона задней части автомобиля (Е) (Рис. 2).
- Внимание! На стороне водителя перед тем как устанавливать гайку закладную М10 в это же отверстие необходимо ослабить штатный кронштейн (Ж) (Рис.3).**
5. Закрепить передний кронштейн болтами М8х30 с шайбами 8 ув. в гайках закладных М8(А),(Б) (Рис. 4).
  6. Закрепить средний кронштейн болтами М8х30 с шайбами 8 ув. в гайках закладных М8 (В),(Г) (Рис.5).
  7. Закрепить задний кронштейн болтом М10х30 с шайбой 10 в гайке закладной М10 через проставку в позиции (Е), болтом М8х30 с шайбой 8 ув. в гайке закладной (Д) (Рис.6).
  8. Скрепить между собой опоры порога и кронштейны болтами М8х30 с шайбами 8 и гайками М8 (Рис.1, Рис. 7).
  9. Сделать вырезы в штатном пыльнике в местах крепления кронштейнов, установить штатный пыльник (Рис.8).
  10. Установить порог-площадки.
  11. Затянуть все резьбовые соединения.

**Рекомендации по установке:**

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
|   | Длина    | Ширина   | Высота   |
| Штатные габариты кузова :                   | 4 605 мм | 1 878 мм | 1 643 мм |
| Габариты кузова с установленными порогами : | 4 605 мм | 1 878 мм | 1 643 мм |

**Состав крепежа:**

| Наименование              | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------------|--------|----------------|
| Болт М8х30                | 22 шт. | 23.0 Нм        |
| Болт М10х30               | 2 шт.  | 48.0 Нм        |
| Гайка закладная М8        | 10 шт. |                |
| Гайка закладная М10       | 2 шт.  |                |
| Гайка 8                   | 12 шт. |                |
| Кронштейн передний правый | 1 шт.  |                |
| Кронштейн передний левый  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн средний правый  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн средний левый   | 1 шт.  |                |
| Кронштейн задний правый   | 1 шт.  |                |
| Кронштейн задний левый    | 1 шт.  |                |
| Опора порога правая       | 3 шт.  |                |
| Опора порога левая        | 3 шт.  |                |
| Проставка                 | 2 шт.  |                |
| Шайба 8                   | 24 шт. |                |
| Шайба 8 ув.               | 10 шт. |                |
| Шайба 10                  | 2 шт.  |                |



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**9.1907.1 Комплект крепежа к порогам**

| Марка | Модель  | Год выпуска | Объем двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|--|
| Geely | Tugella | 2020-       | 2.0             | АКПП    | Полный      | 1800                                   |

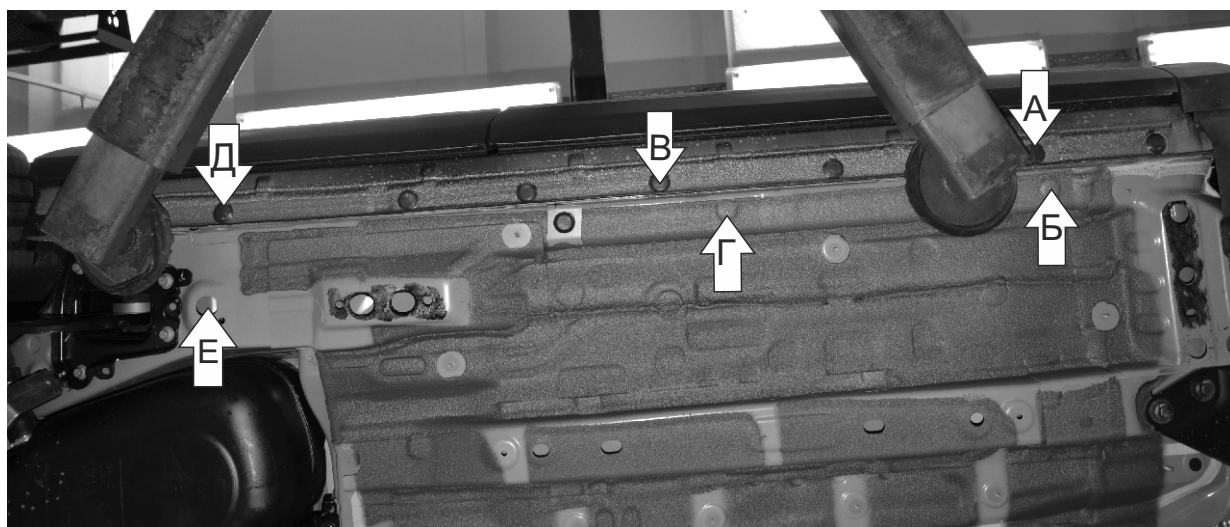


Рис. 2

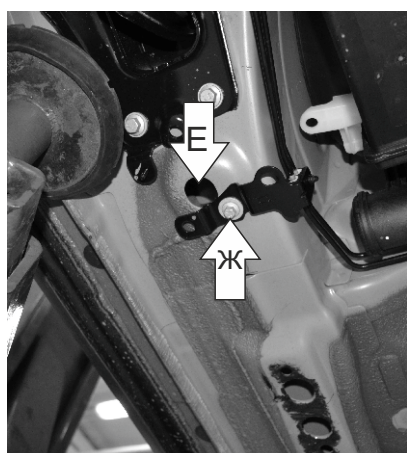



Рис. 3

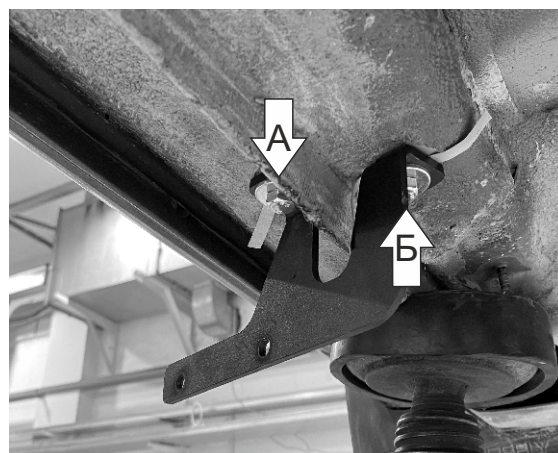



Рис. 4

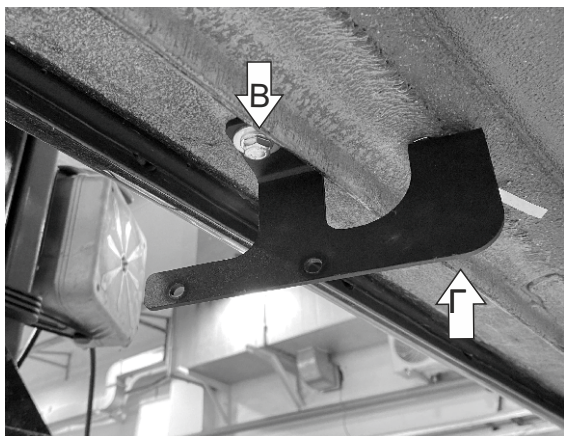


Рис. 5

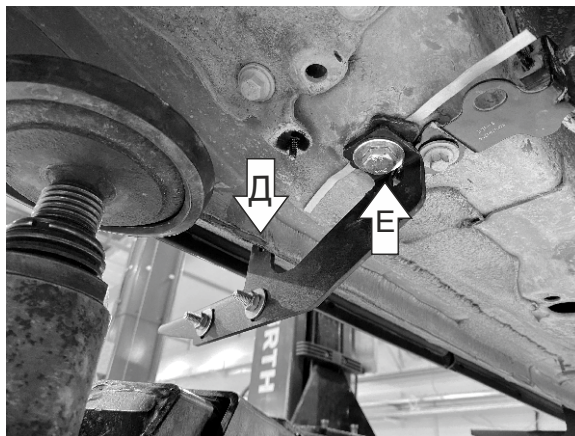


Рис. 6

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды





**9.1907.1 Комплект крепежа к порогам**

| Марка | Модель  | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|--|
| Geely | Tugella | 2020-       | 2.0             | АКПП    | Полный      | 1800                                   |



Рис. 7

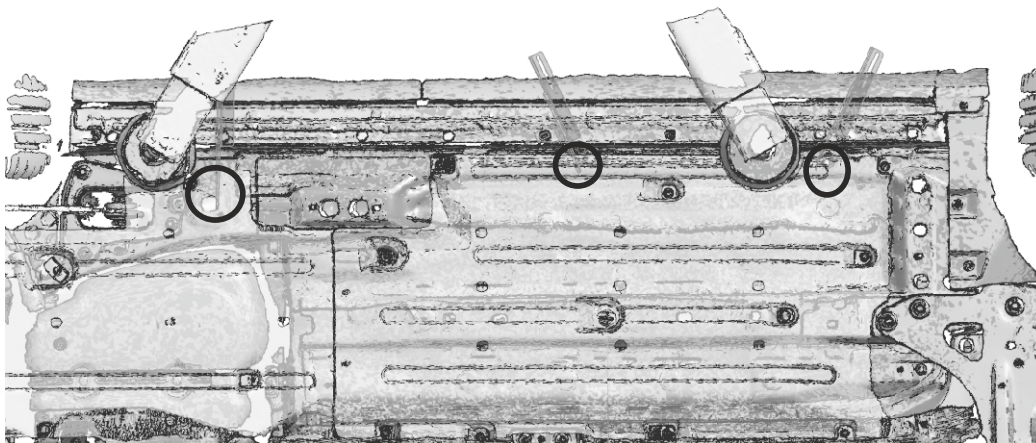


Рис. 8

