

# Инструкция по установке


## FAW Bestune T77

(2021-)

















Арт.: F.8811.001



Тип шара - «А»

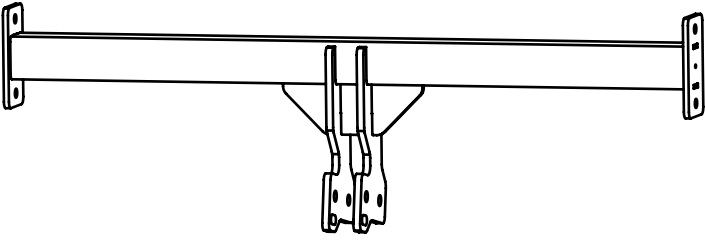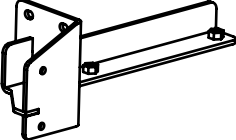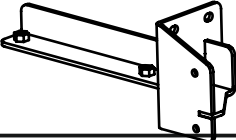
			D = 7,2 kN
	FAW Bestune T77 (2021-)  <input checked="" type="checkbox"/>		



<b>1</b>	x1	Балка	
<b>2</b>	x1	Кронштейн левый	
<b>3</b>	x1	Кронштейн правый	
<b>4</b>	x2	Проставка	
<b>5</b>	x1	Кронштейн под розетку	
<b>6</b>	x1	Крюк	
<b>7</b>	x4	M10x1,25x30	
<b>8</b>	x4	M12x1,25x40	
<b>9</b>	x2	M12x1,25x70	
<b>10</b>	x4	M10x1,25	
<b>11</b>	x2	M12x1,25	
<b>12</b>	x4	Ø 10	
<b>13</b>	x8	Ø 10	
<b>14</b>	x6	Ø 12	
<b>15</b>	x4	Ø 12	
<b>16</b>	x4	Ø 12 увел.	




1

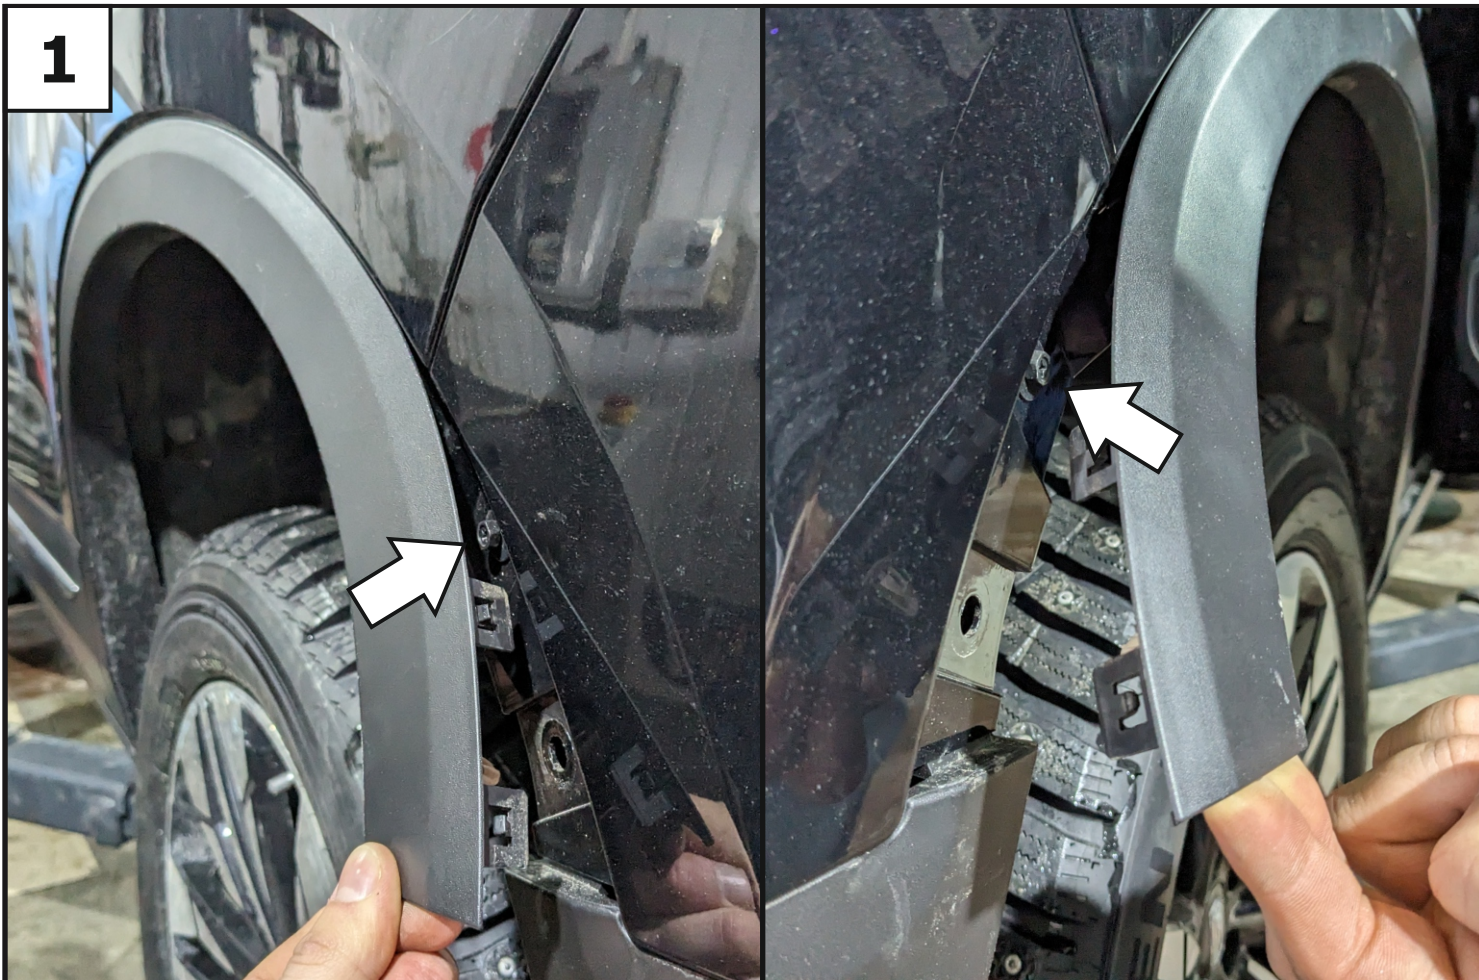

Демонтировать боковые накладки и выкрутить болты крепления бампера.

2

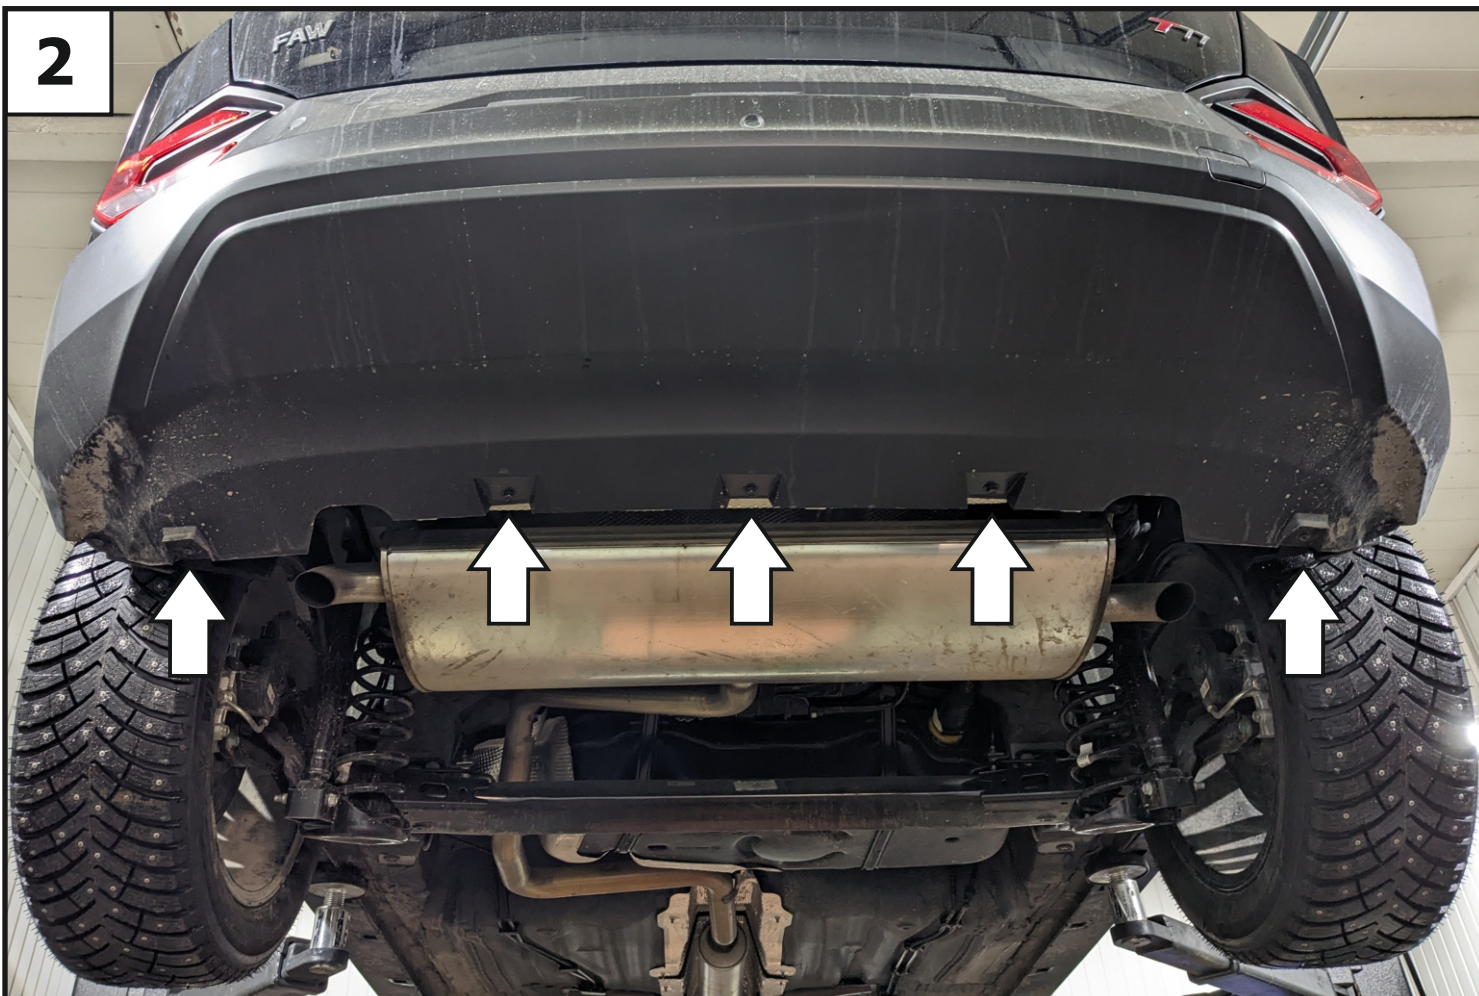

Выкрутить нижние болты крепления бампера.




3



Снять заглушки в багажном отделении.

4

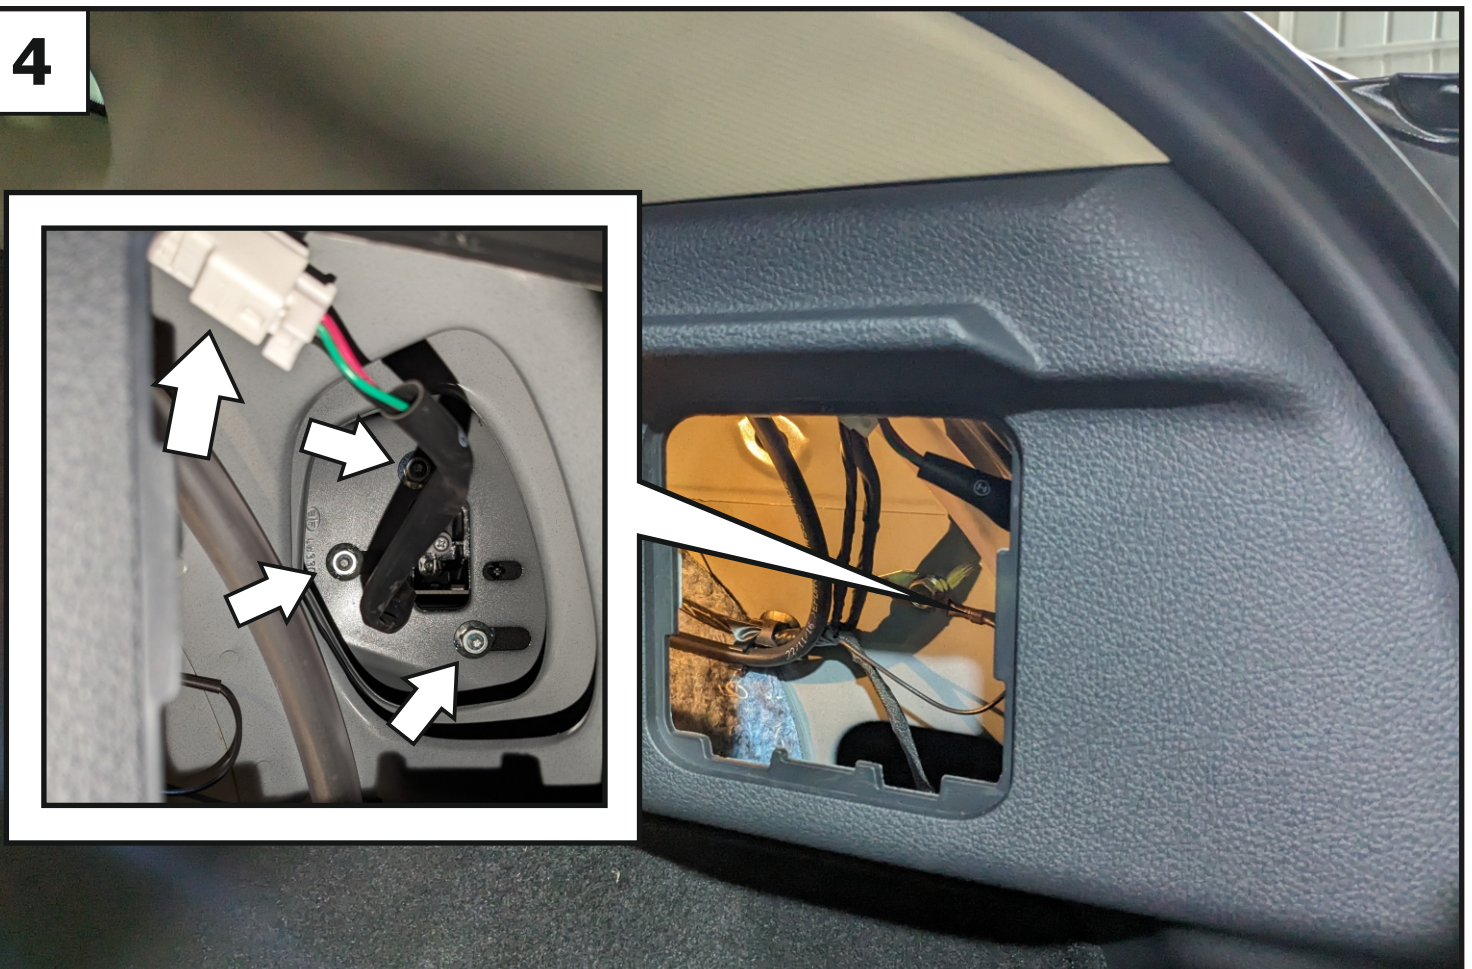

Открутить гайки крепления заднего фонаря и отсоединить разъем проводки. С другой стороны аналогично.



5



Снять задний фонарь и демонтировать крепежные элементы бампера. С другой стороны аналогично.


6



Снять задний бампер, отключив разъем электропроводки.



7

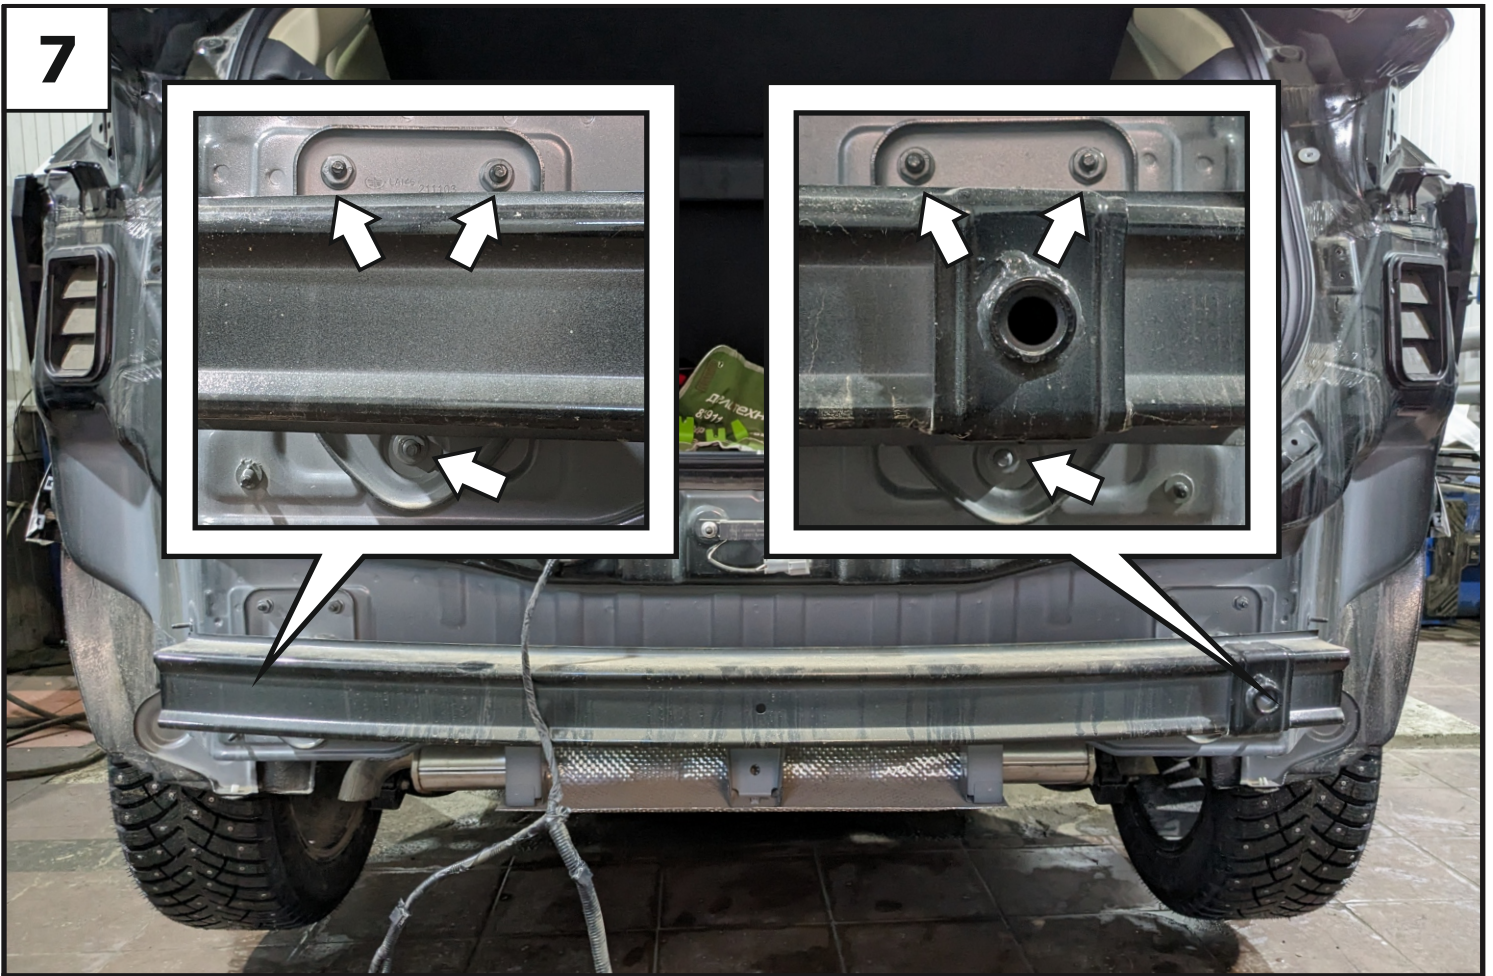


Демонтировать усилитель бампера, открутив штатные гайки. В дальнейшем усилитель не используется.

8



Установить проставки (4) на шпильки крепления усилителя бампера. Установить кронштейны левый (2) и правый (3) в лонжероны.



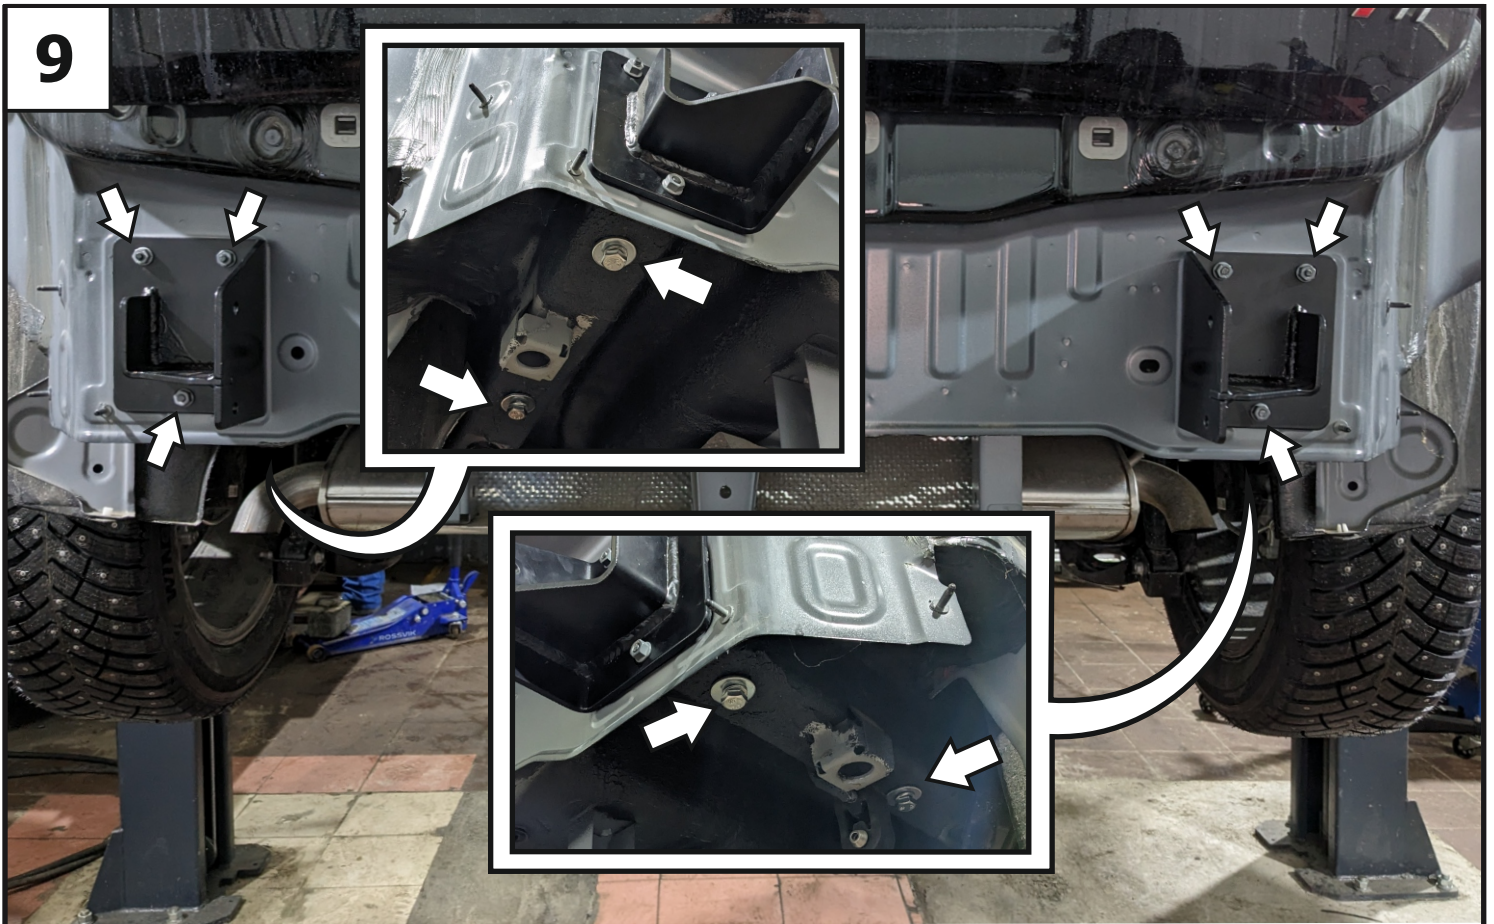


**9**  
 Закрепить левый (2) и правый (3) кронштейны: к задней панели - с помощью штатных гаек; к лонжеронам - с помощью болтов М12х1,25х40 (8), шайб 12 пружинных (14) и шайб 12 увел. (16).



**10**  
 Установить балку (1), закрепив её к кронштейнам с помощью болтов М10х1,25х30 (7), шайб 10 пружинных (12), шайб 10 (13) и гаек М10х1,25 (10). Отрегулировать положение балки относительно центра автомобиля. Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с задней панелью, потом с лонжеронами. Момент затяжки: М10=47 Нм; М12=81 Нм.

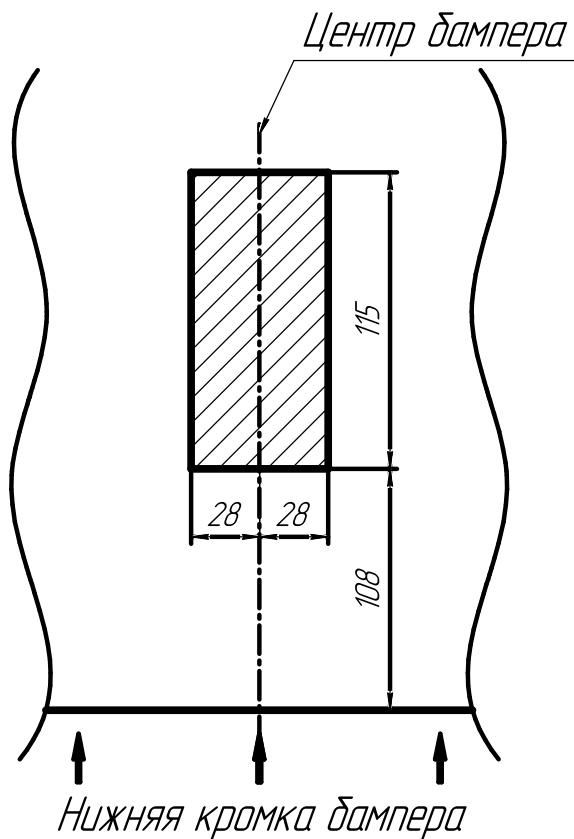

**11**

Установить бампер в обратном порядке, сделав на нем вырез под крюк согласно схеме.

**12**

Установить кронштейн под розетку (5) и крюк (6) с помощью болтов М12х1,25х70 (9), шайб 12 пружинных (14), шайб 12 (15) и гаек М12х1,25 (11). Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки: М12=81 Нм.