


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## 9.6004.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Lada	4x4 3D	1977-	Все	Все	Полный	1280
Lada	4x4 Urban 3D	2014-	Все	Все	Полный	1280
Lada	4x4 5D	1993-	Все	Все	Полный	1800
Lada	4x4 Urban 5D	2016-	Все	Все	Полный	1800

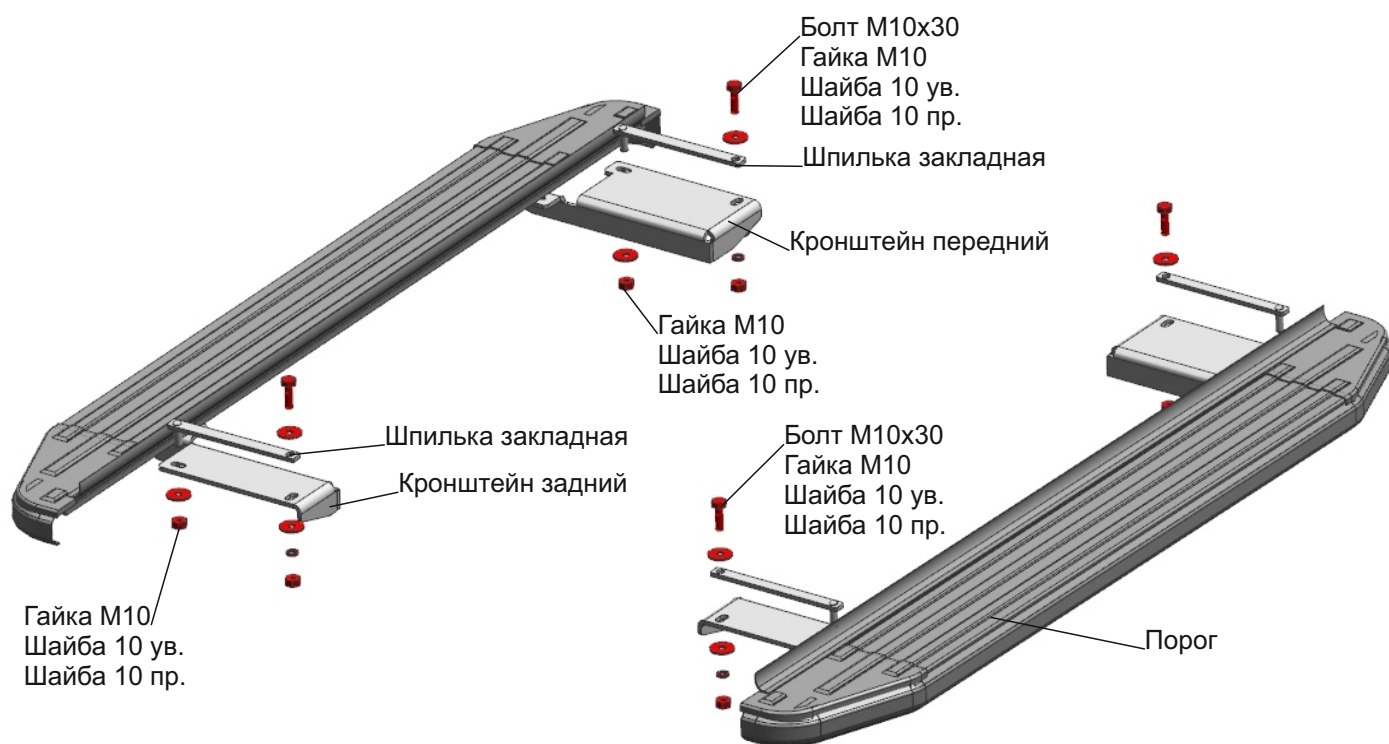

### Инструкция по установке:

1. Установить шпильку закладную в проушину домкрата в передней части днища автомобиля так, чтобы отверстие в шпильке было ближе к центру автомобиля.
2. При помощи болта М10х30 и гаек М10 закрепить кронштейн передний к установленной шпильке закладной (рис.1).
3. Установить шпильку закладную в проушину домкрата в задней части днища автомобиля так, чтобы отверстие в шпильке было ближе к центру автомобиля.
4. При помощи болта М10х30 и гаек М10 закрепить кронштейн задний к установленной шпильке закладной (рис.2).
5. Установить порог на кронштейны. Отрегулировать положение. (Момент затяжки для М6 - **9,1 Нм**)
6. Затянуть все резьбовые соединения.

### Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	4 шт	47.0 Нм
Гайка М10	8 шт	
Шпилька закладная	4 шт	
Шайба 10 ув.	12 шт	
Шайба 10 пр.	8 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	

### Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**9.6004.1 Комплект крепежа к порогам**

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Lada	4x4 3D	1977-	Все	Все	Полный	1280
Lada	4x4 Urban 3D	2014-	Все	Все	Полный	1280
Lada	4x4 5D	1993-	Все	Все	Полный	1800
Lada	4x4 Urban 5D	2016-	Все	Все	Полный	1800



Рис. 1



Рис. 2



Общий вид автомобиля с порогом

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.