


| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|--|
| Geely | Atlas  | 2018-       | Все             | Все     | Все         | 1730                                   |

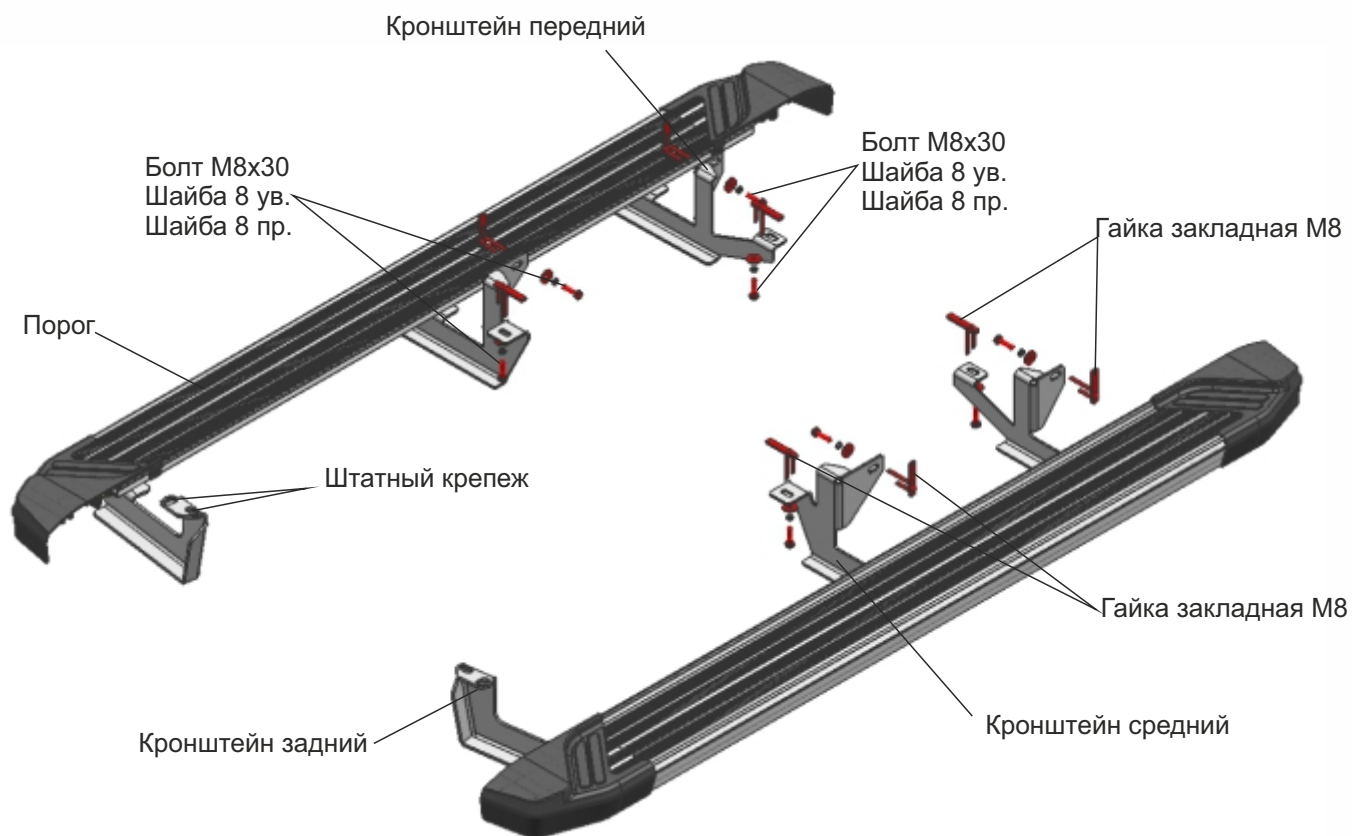

**Инструкция по установке:**

1. Вытащить резиновые заглушки, расположенные в местах крепления кронштейнов.
2. Установить гайки закладные М8 в отверстия в передней части днища автомобиля (рис.1).
3. При помощи болтов М8х30 закрепить кронштейн передний к установленным гайкам закладным М8 (рис.2).
4. Установить гайки закладные М8 в отверстия в средней части днища автомобиля (рис.3).
5. При помощи болтов М8х30 закрепить кронштейн средний к установленным гайкам закладным М8 (рис.4).
6. Открутить штатные болты крепления кронштейна продольного рычага задней подвески (рис.5).
7. При помощи штатных болтов закрепить кронштейн задний к кронштейну продольного рычага задней подвески (рис.6).
8. Установить порог на кронштейны. Отрегулировать положение. (Момент затяжки для М6 - **9,1 Нм**)
9. Затянуть все резьбовые соединения.

**Рекомендации по установке:**

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

**Состав крепежа:**

| Наименование       | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------------|--------|----------------|
| Болт М8х30         | 8 шт   | 24.0 Нм        |
| Гайка закладная М8 | 8 шт   |                |
| Шайба 8 ув.        | 8 шт   |                |
| Шайба 8 пр.        | 8 шт   |                |
| Кронштейн передний | 2 шт   |                |
| Кронштейн средний  | 2 шт   |                |
| Кронштейн задний   | 2 шт   |                |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
9.1903.2 Комплект крепежа к порогам

| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|--|
| Geely | Atlas  | 2018-       | Все             | Все     | Все         | 1730                                   |



Рис. 1

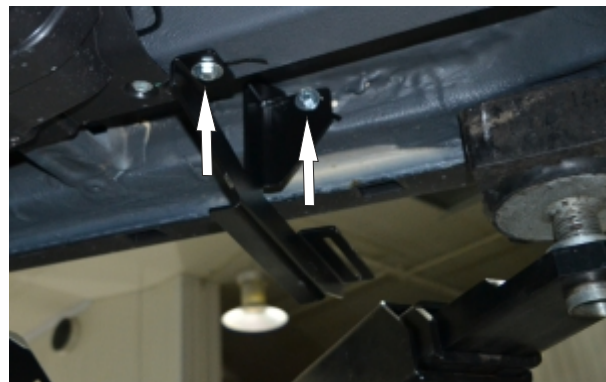


Рис. 2

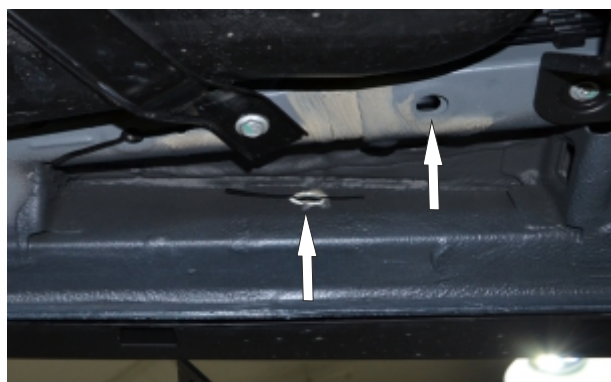


Рис. 3

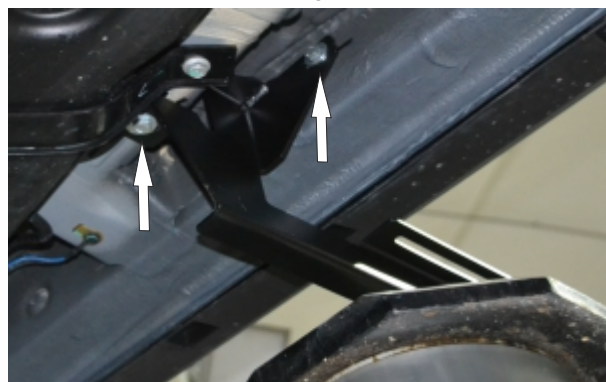


Рис. 4



Рис. 5

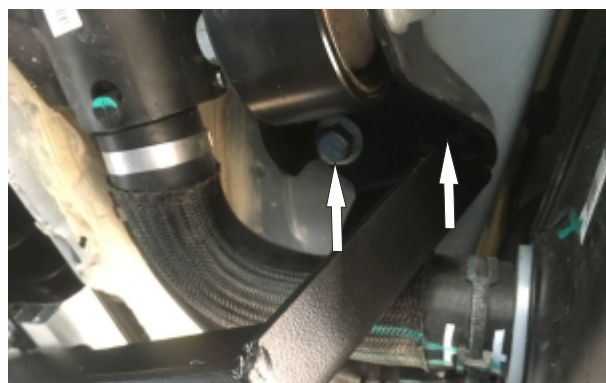


Рис. 6



Общий вид автомобиля с порогом

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.