


9.1908.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Geely Belgee	Coolray X50	2023- 2023-	Все Все	Все Все	Все Все	1730 1730

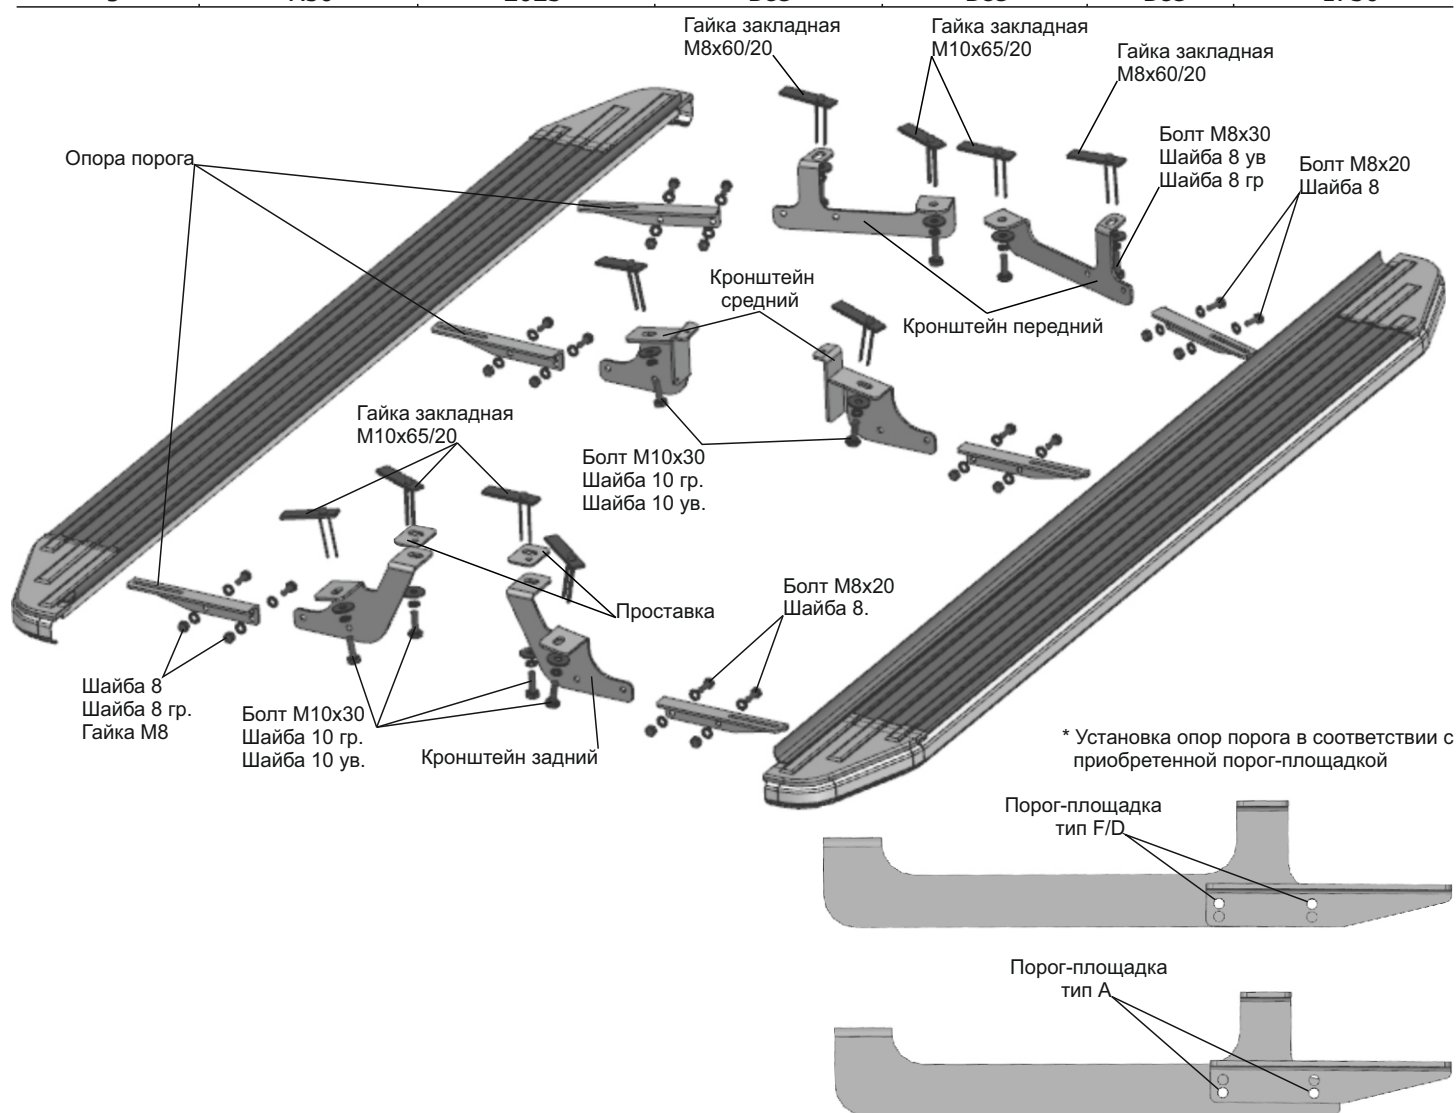

Инструкция по установке:

1. Извлечь заглушки в позициях Б, В, Д. Вложить закладную М8х60/20 в позицию Б (зафиксировав ее положение разогнув усики), и закладные М10х65/20 в позиции А, В, Г, Д. (Рис. 1)
2. Установить передний кронштейн к установленным гайкам закладным используя болт М10х30 с шайбой 10 и шайбой 10 гр (А) и болт М8х30 с шайбой 8 и шайбой 8 гр (Б). (Рис. 2)
3. Установить левый средний кронштейн (с отличительным отверстием Рис.3) к установленной гайке закладной используя болт М10х30 с шайбой 10 и шайбой 10 гр. (В) (Рис. 3).
4. Установить правый средний кронштейн к установленной гайке закладной используя болт М10х30 с шайбой 10 и шайбой 10 гр. (В) (Рис. 4).
5. Установить задний кронштейн к установленным гайкам закладным через **Проставку**** используя болт М10х30 с шайбой 10 и шайбой 10 гр. (Г), и болт М10х30 с шайбой 10 и шайбой 10 гр. (Д) (Рис. 5).
6. Закрепить к установленным кронштейнам Опоры порога, выбрав соответствующие приобретенной порог-площадке отверстия, используя болты М8х25 с шайбами 8, шайбами 8 гр. и гайками М8. (Рис.6)
7. Установить порог-площадку и отрегулировать ее положение.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

****Проставку** устанавливать в случае отсутствия Защиты топливного бака.

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4330 мм	1800 мм	1609 мм
Габариты кузова с установленными порогами :	4330 мм	1800 мм	1609 мм

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	12 шт.	24.0 Нм
Болт М8х30	2 шт.	24.0 Нм
Болт М10х30	8 шт.	47.0 Нм
Гайка М8	12 шт.	
Гайка закладная М10х65/20	8 шт.	
Гайка закладная М8х60/20	2 шт.	
Шайба 8	24 шт.	
Шайба 10 гр.	8 шт.	
Шайба 10 ув.	8 шт.	
Шайба 8 гр.	14 шт.	
Шайба 8 ув.	2 шт.	
Кронштейн передний	2 шт.	
Кронштейн средний	2 шт.	
Кронштейн задний	2 шт.	
Опора порога	6 шт.	



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.1908.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Geely Belgee	Coolray X50	2023- 2023-	Все Все	Все Все	Все Все	1730 1730

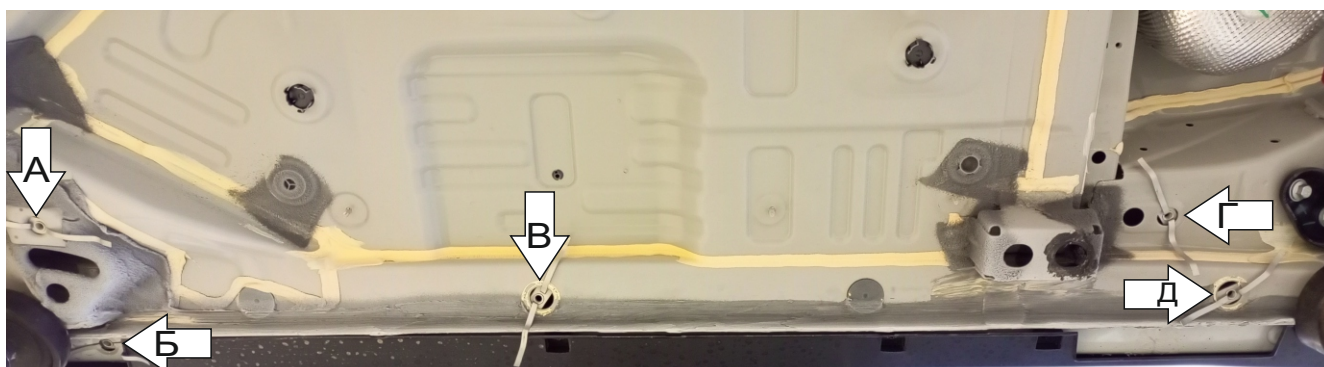


Рис. 1

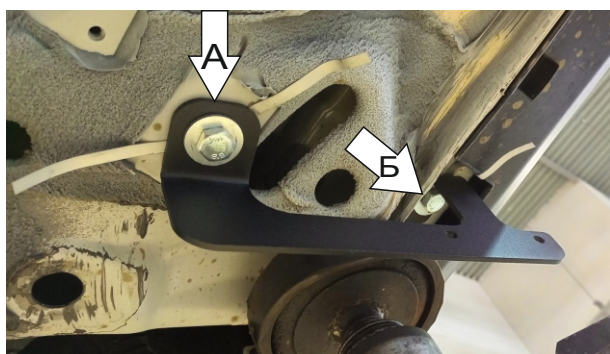


Рис. 2

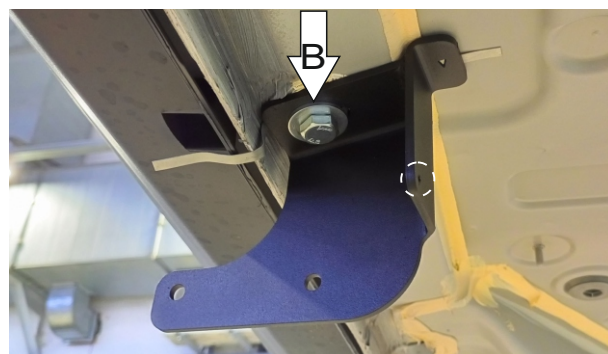


Рис. 3

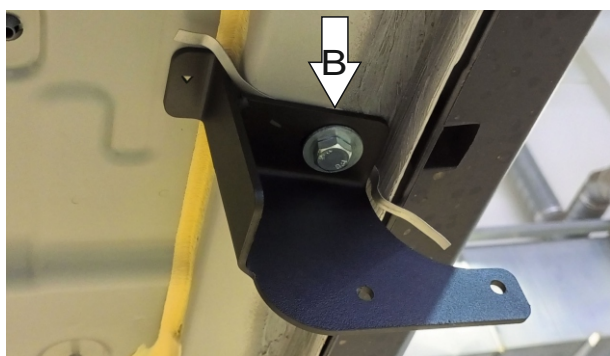


Рис. 4

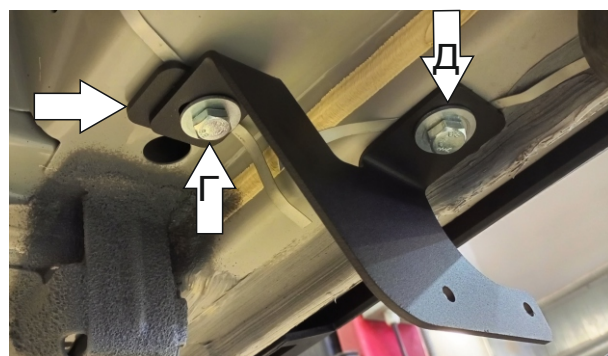


Рис. 5



Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

