


Skoda Kodiaq

Артикул: 9.5102.1 Комплект порогов
 Кузов: Все
 Год выпуска: 2017-
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	8 ШТ.
2. Болт M8x30.....	4 ШТ.
3. Шайба 10 пруж.....	8 ШТ.
4. Шайба 10 увел.....	8 ШТ.
5. Шайба 8 пруж.....	4 ШТ.
6. Шайба 8 увел.....	4 ШТ.
7. Гайка фиксируемая M10.....	8 ШТ.
8. Гайка закладная M8x65.....	2 ШТ.
9. Гайка закладная M8x54.....	2 ШТ.
10. Кронштейн передний.....	2 ШТ.
11. Кронштейн средний.....	2 ШТ.
12. Кронштейн задний.....	2 ШТ.

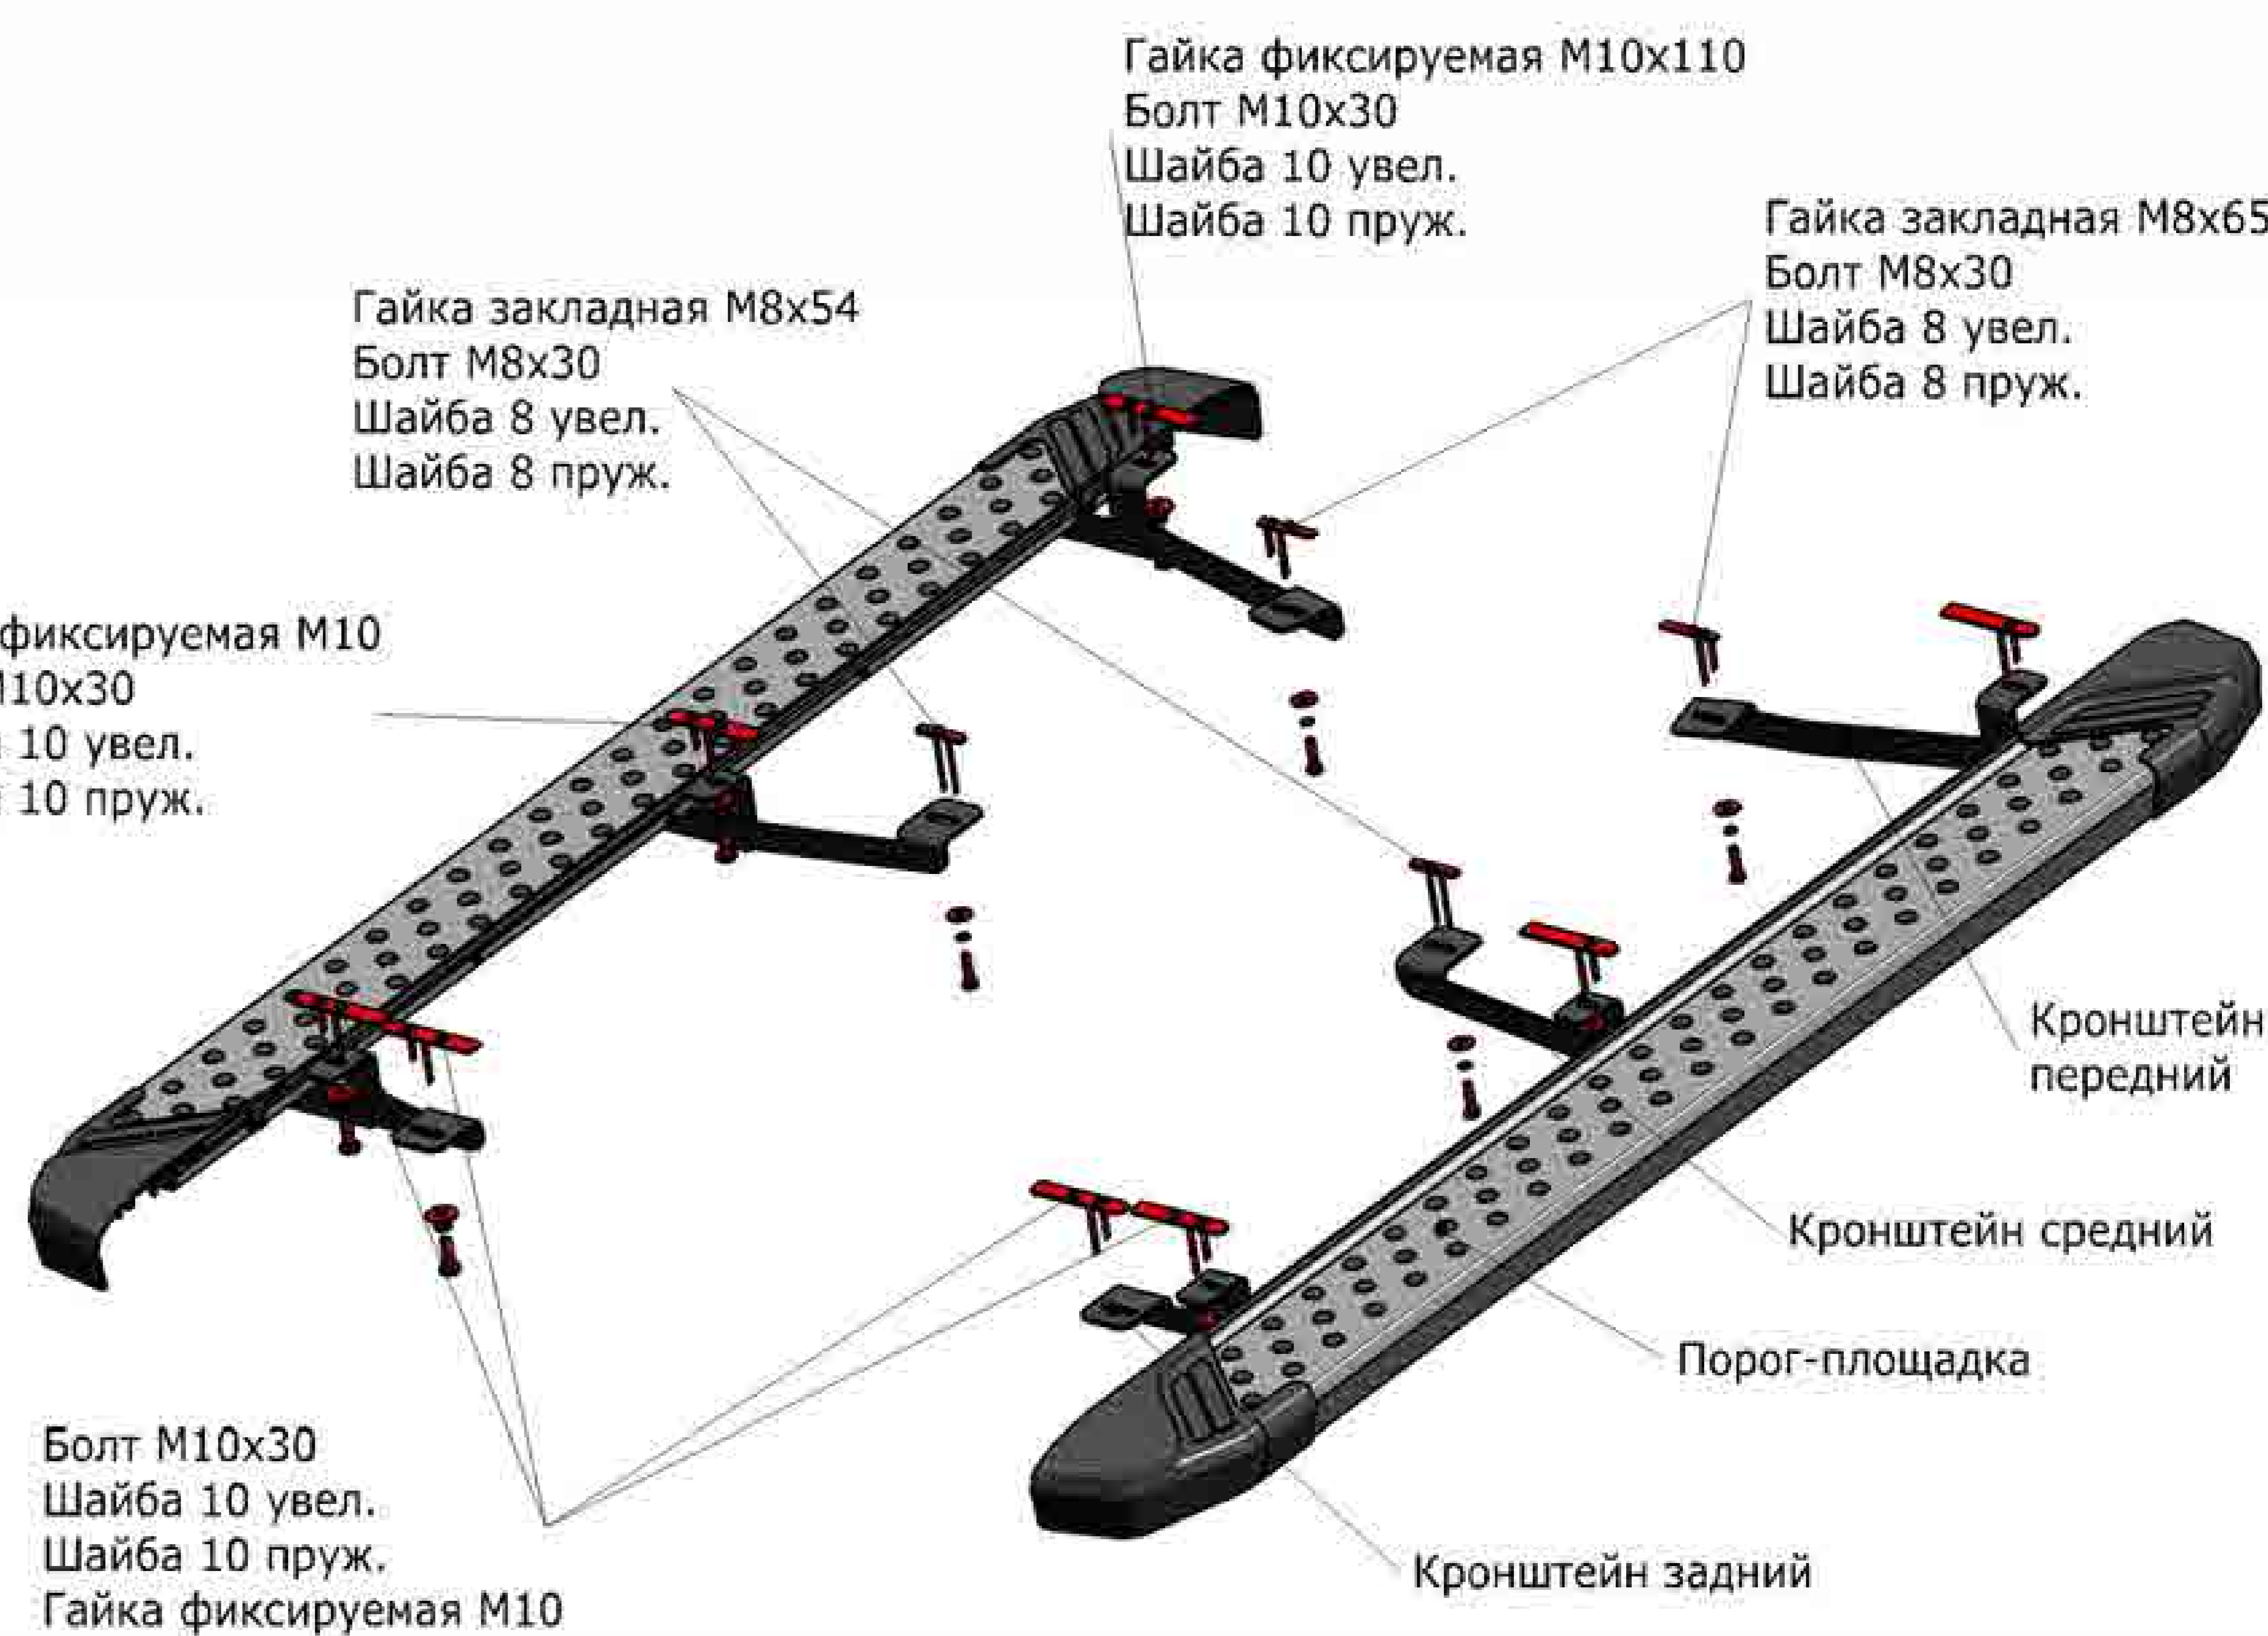

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить гайки фиксируемые M10x110 в отверстия в задней части днища автомобиля (Рис. 1).
3. Установить гайки фиксируемые M10x110 (Рис. 2.а.), а также гайки закладные M8x54 (Рис. 2.б.) в отверстия в средней части днища автомобиля.
4. Установить гайки фиксируемые M10x110 в отверстия в передней части днища автомобиля (Рис. 3).
5. Установить гайки закладные M8x65 в отверстия в передней части автомобиля (Рис. 4).
6. Разметить и вырезать на штатных пластиковых пыльниках места под крепления кронштейнов, а затем установить пластиковые пыльники на место (Рис. 5).
7. При помощи болтов M10x30 установить кронштейны задние на гайки фиксируемые M10x110 (Рис. 6).
8. При помощи болтов M10x30 и M8x30 установить кронштейны средние на гайки фиксируемые M10x110 и гайки закладные M8x54 (Рис. 7).
9. При помощи болтов M10x30 и M8x30 установить кронштейны передние на гайки фиксируемые M10x110 и гайки закладные M8x65 (Рис. 8).
10. Установить пороги-площадки на кронштейны, отрегулировать положение.
11. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1

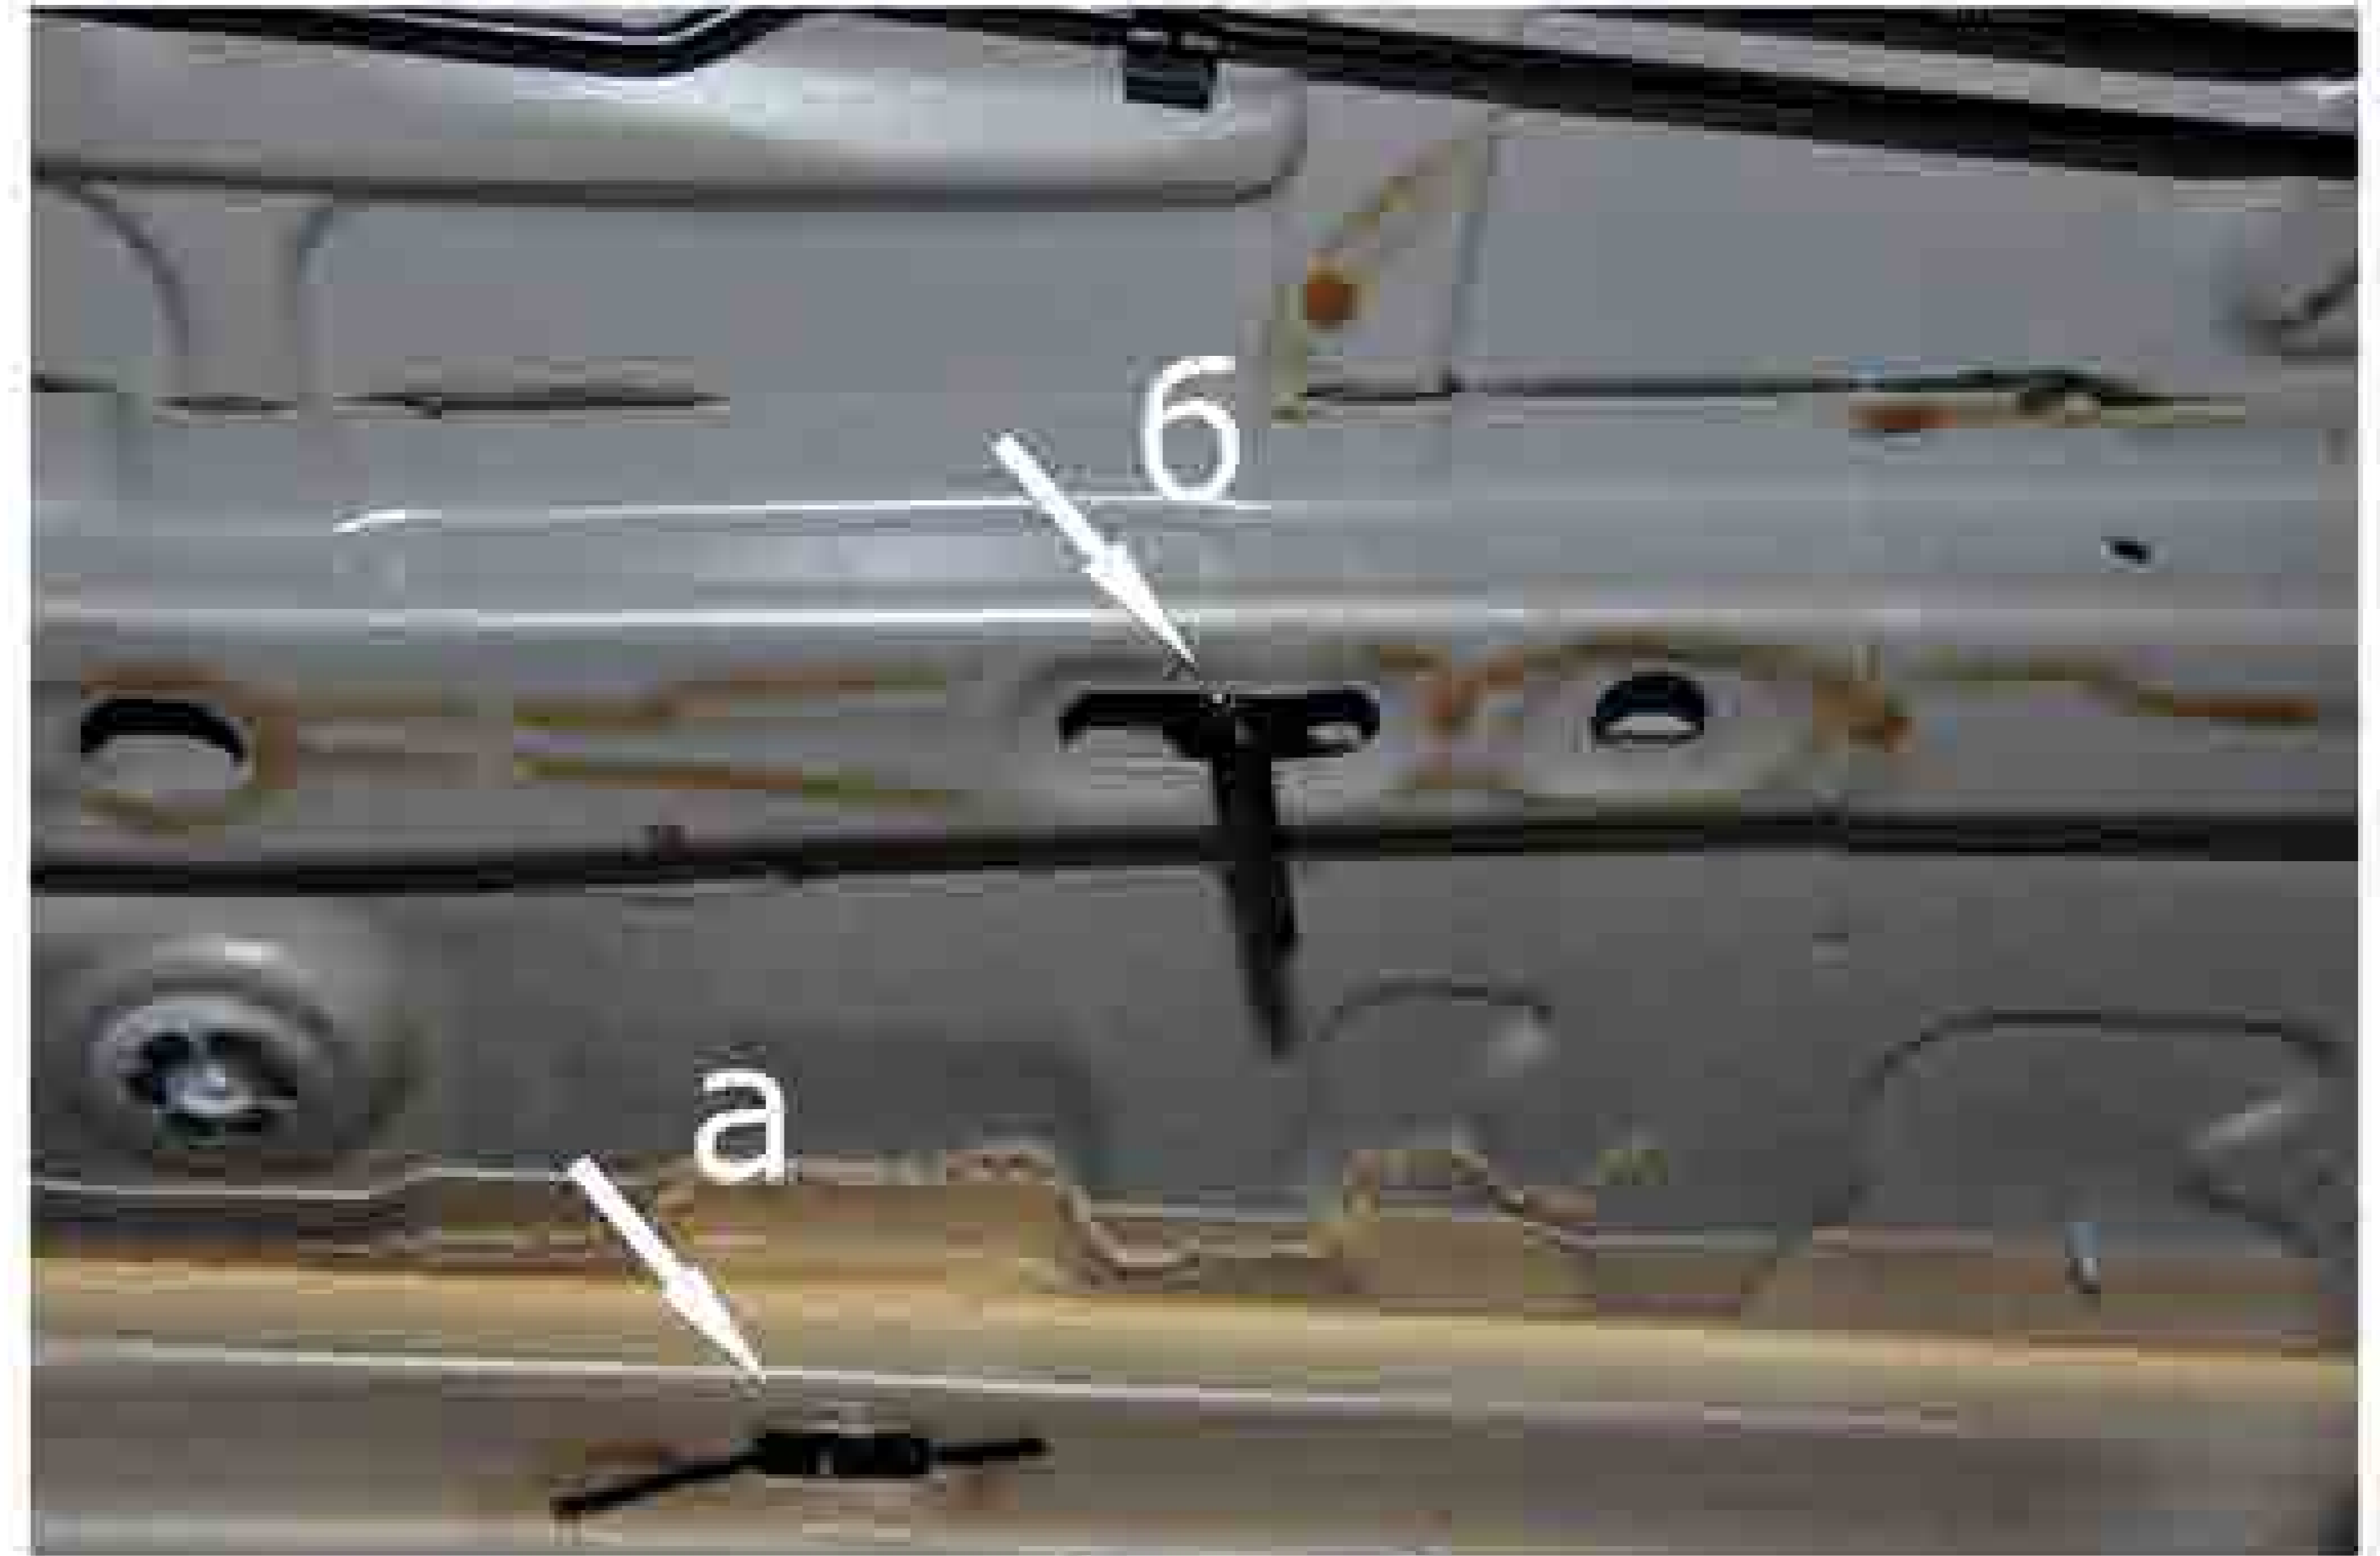


Рис.2



Рис.3

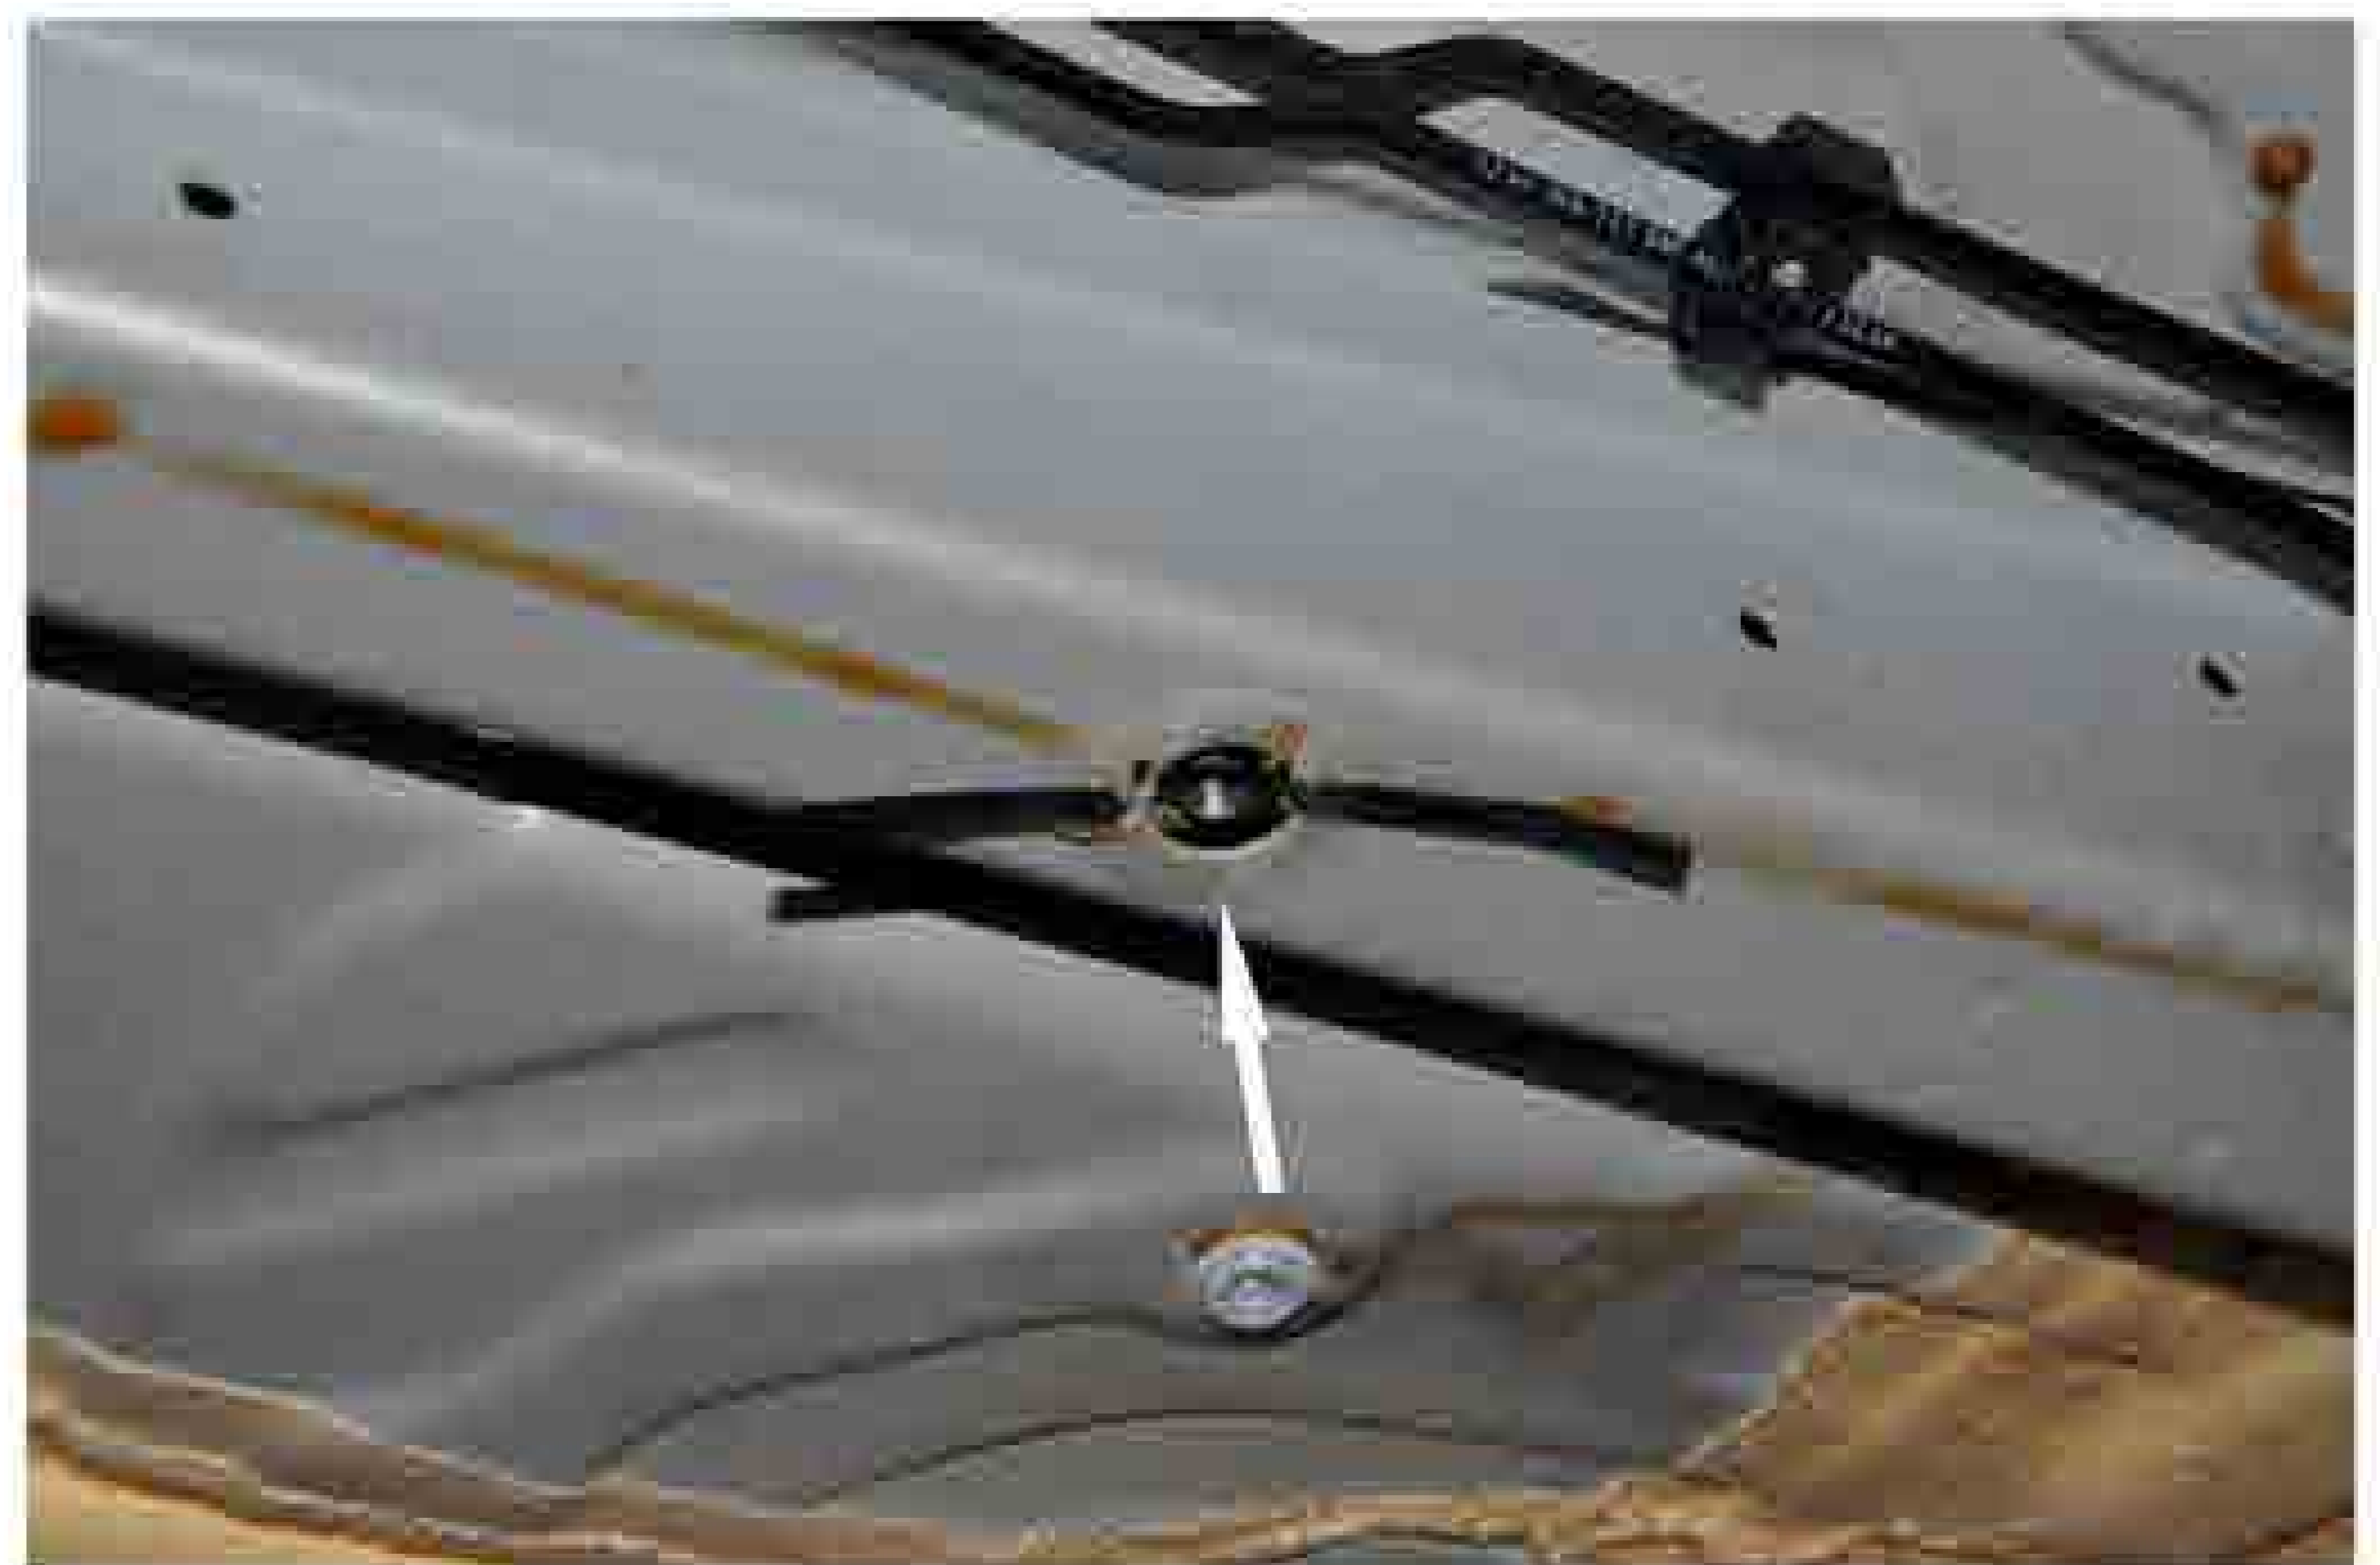


Рис.4



Рис.5

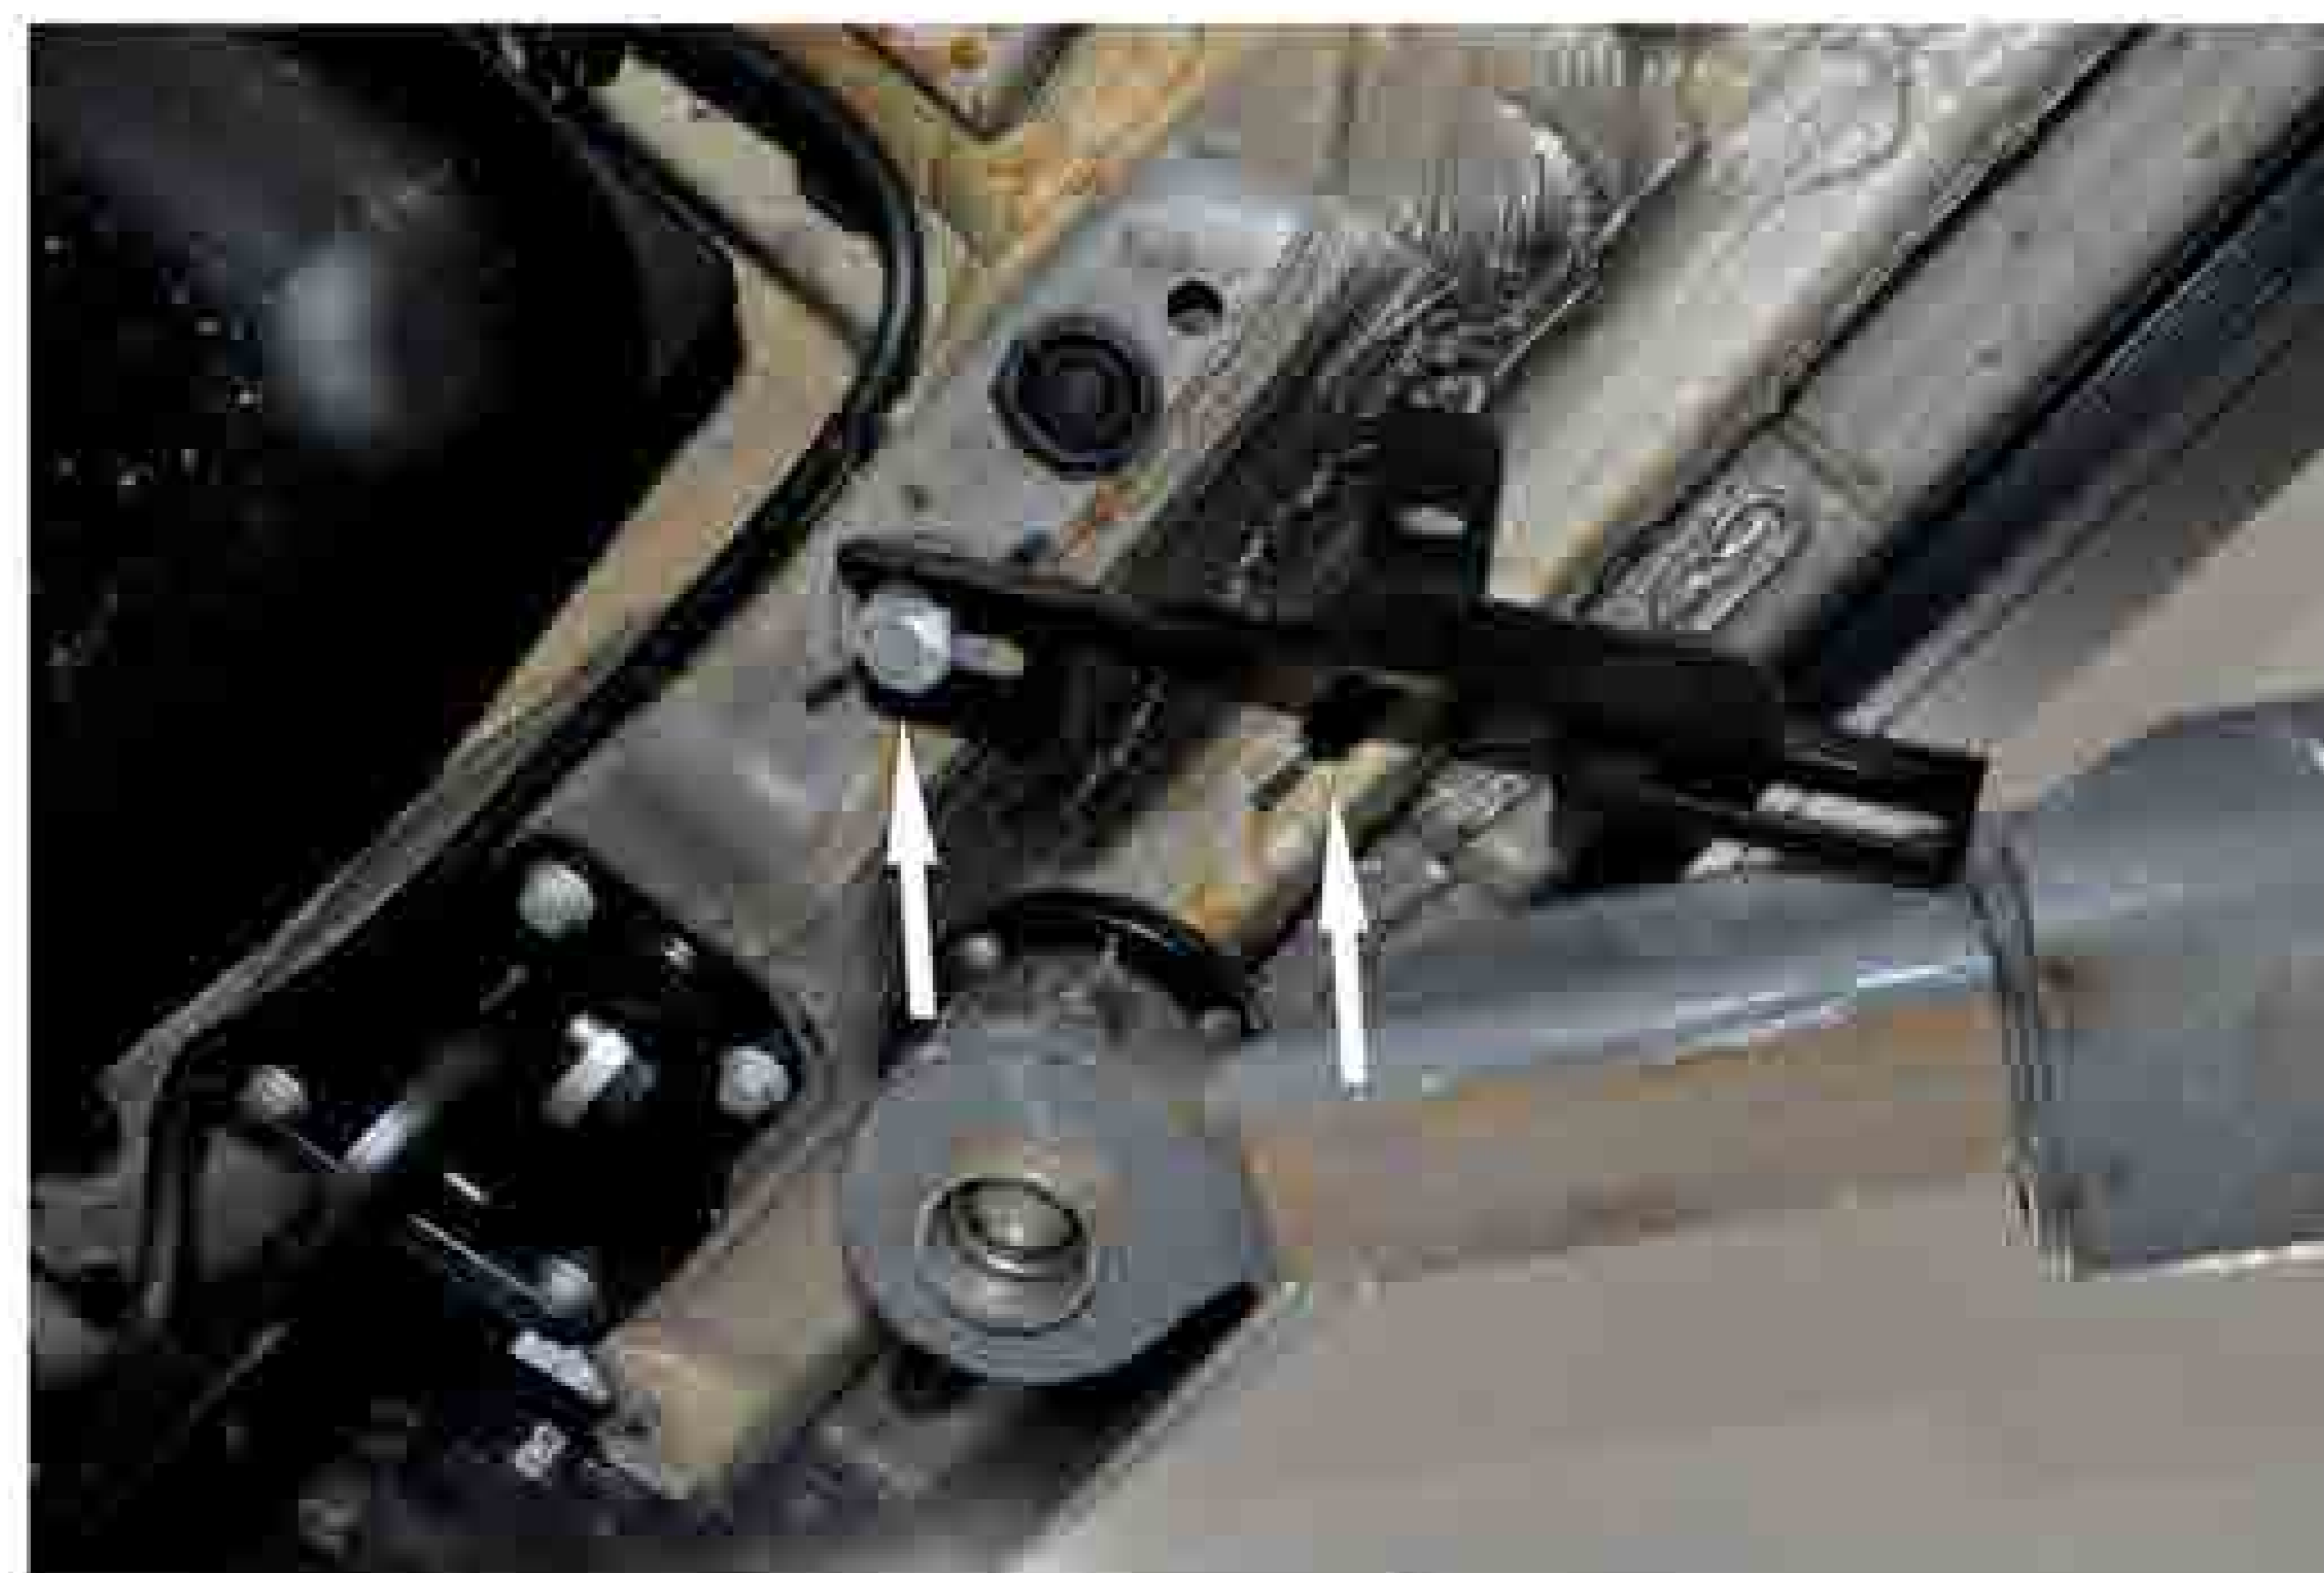


Рис.6



Рис.7

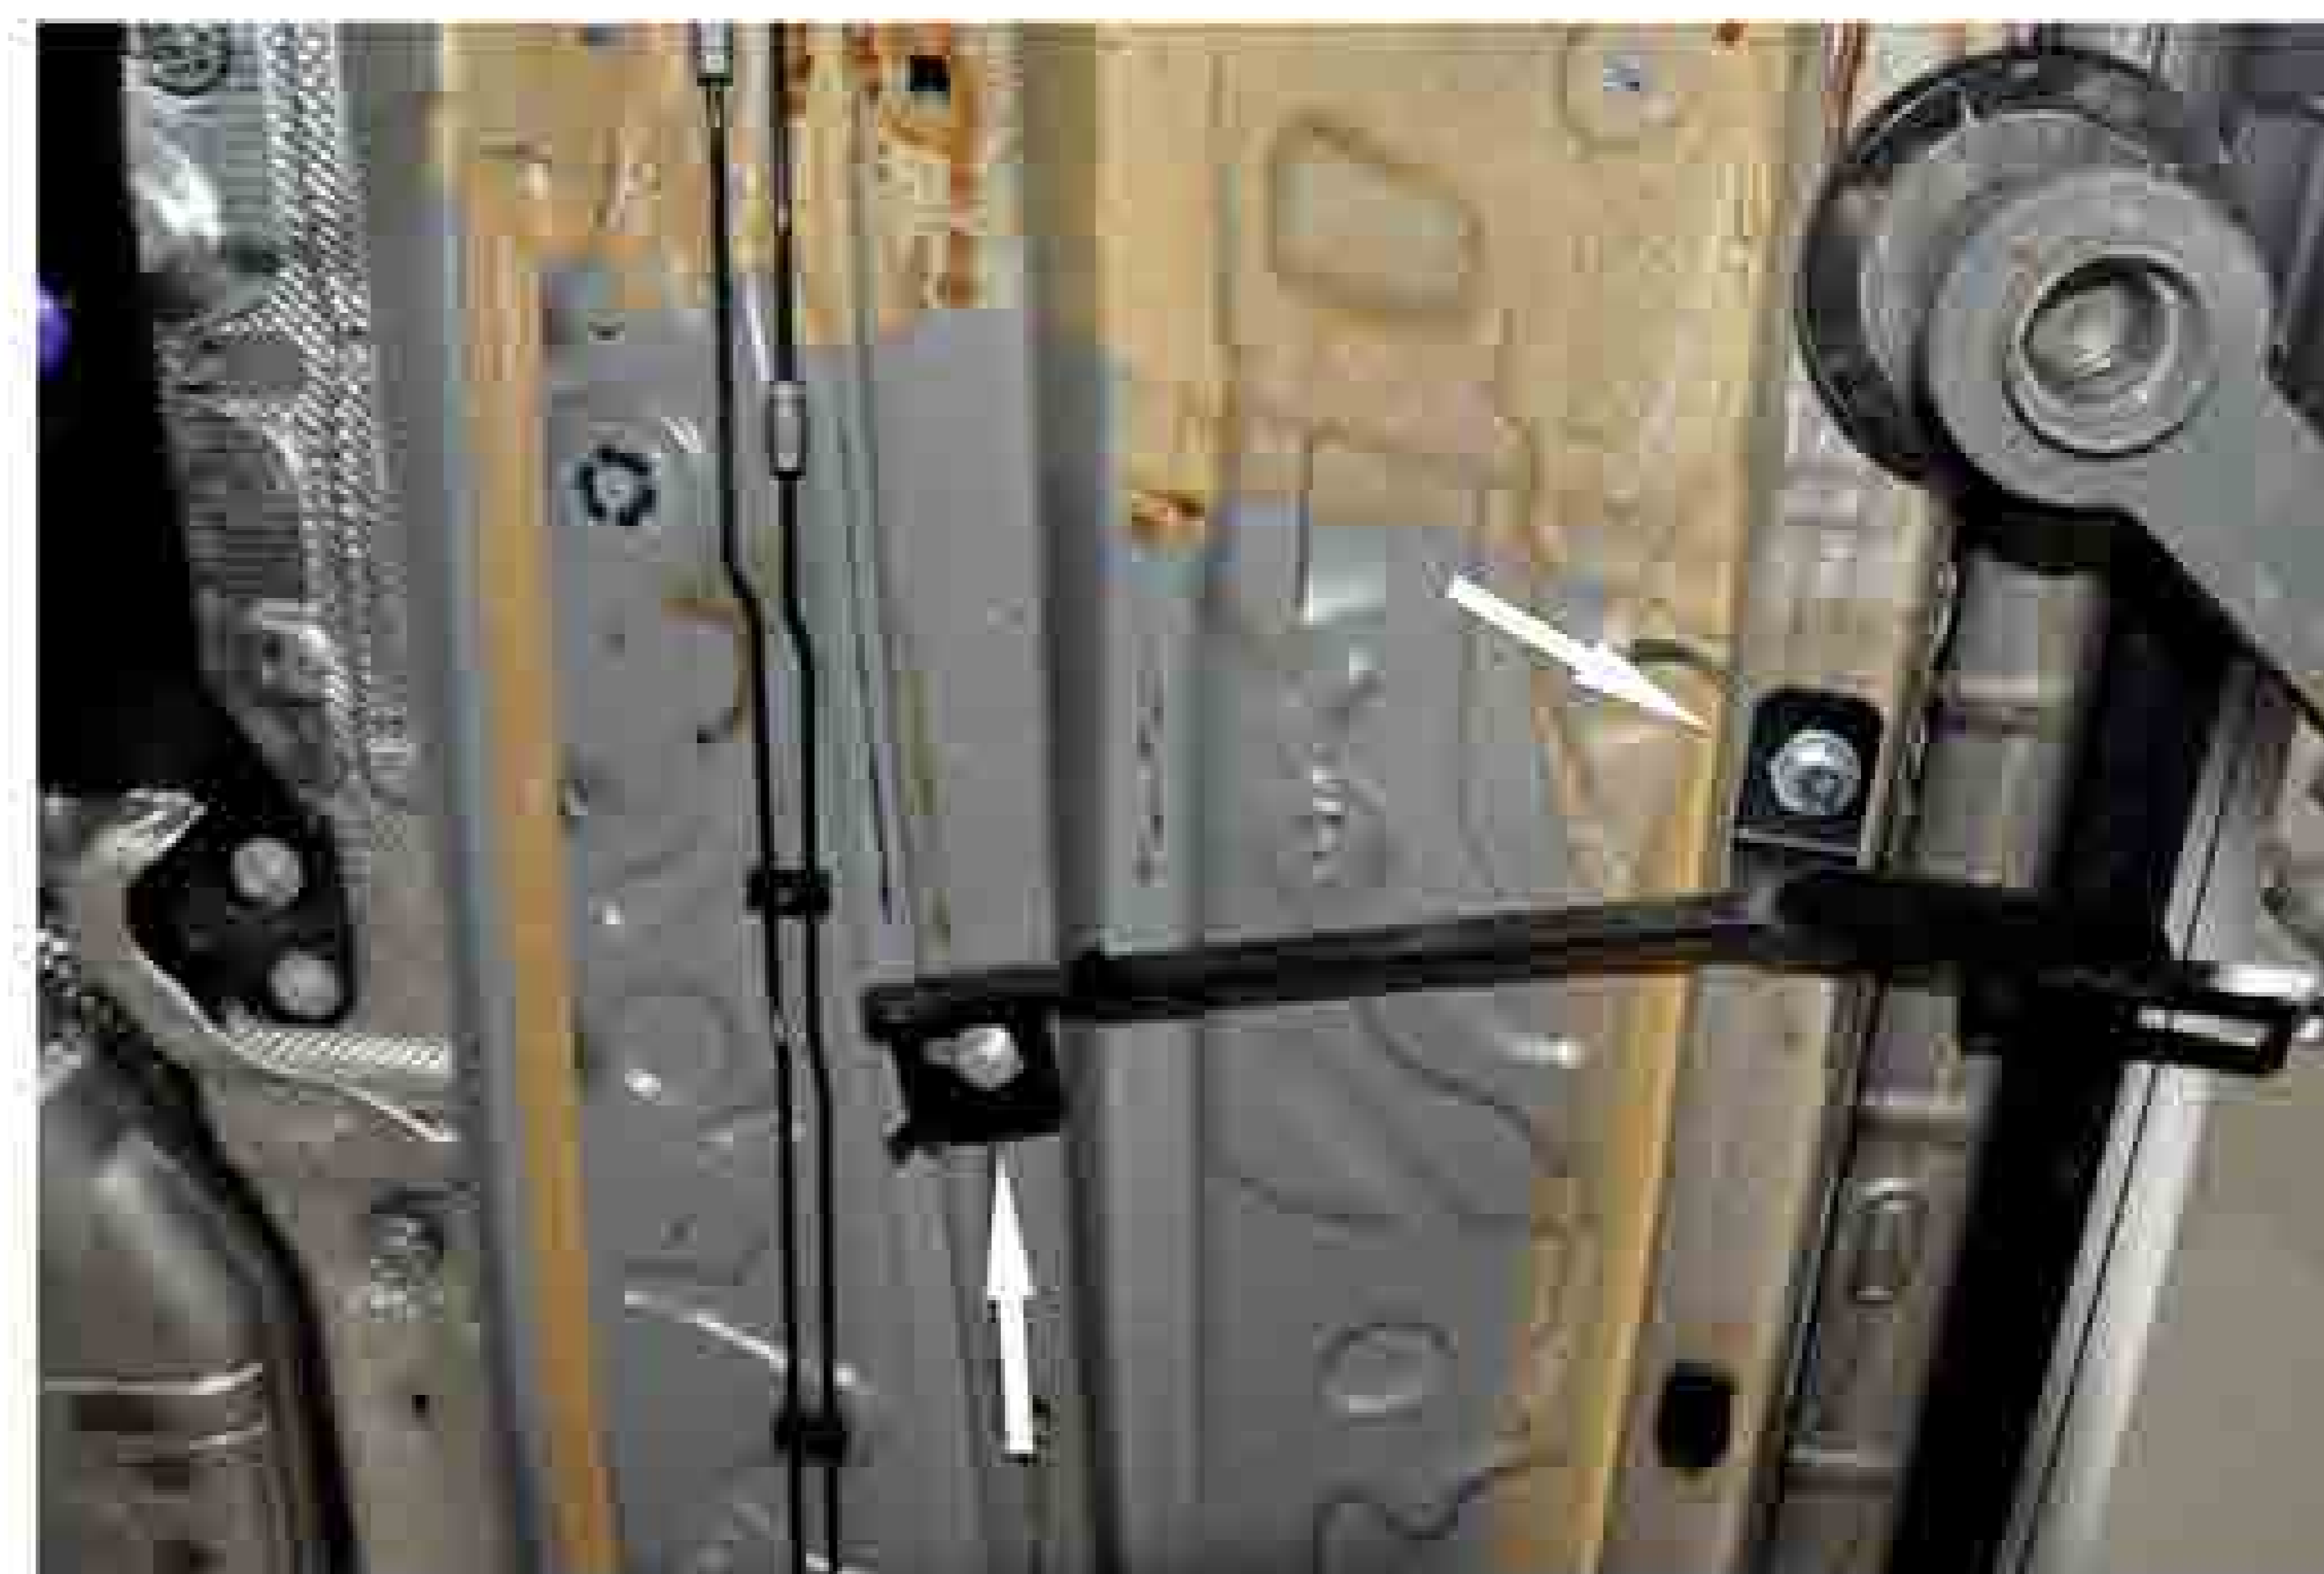


Рис.8